



SCHEMA

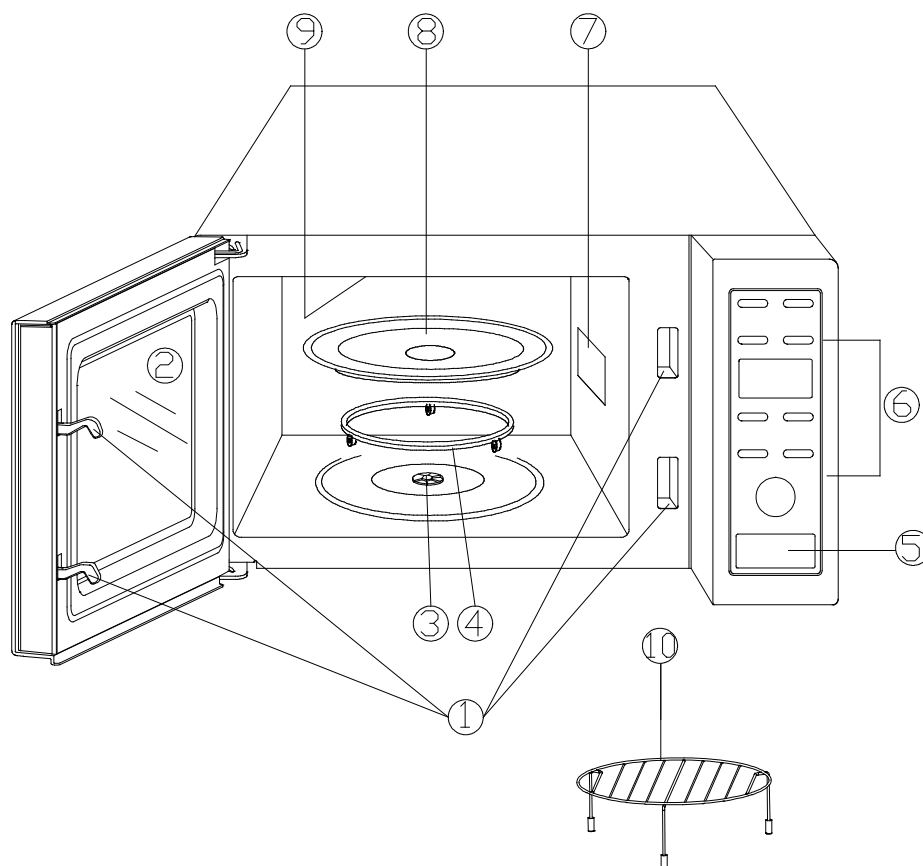

1. Système de verrouillage de sécurité de porte
2. Fenêtre du four
3. Axe
4. Anneau de Rouleau
5. Bouton de déverrouillage de la porte
6. Panneau de contrôle
7. Guide d'ondes (Veuillez ne pas enlever la plaque recouvrant le guide d'ondes)
8. Plateau en verre
9. Chauffe-grill
10. Support métallique

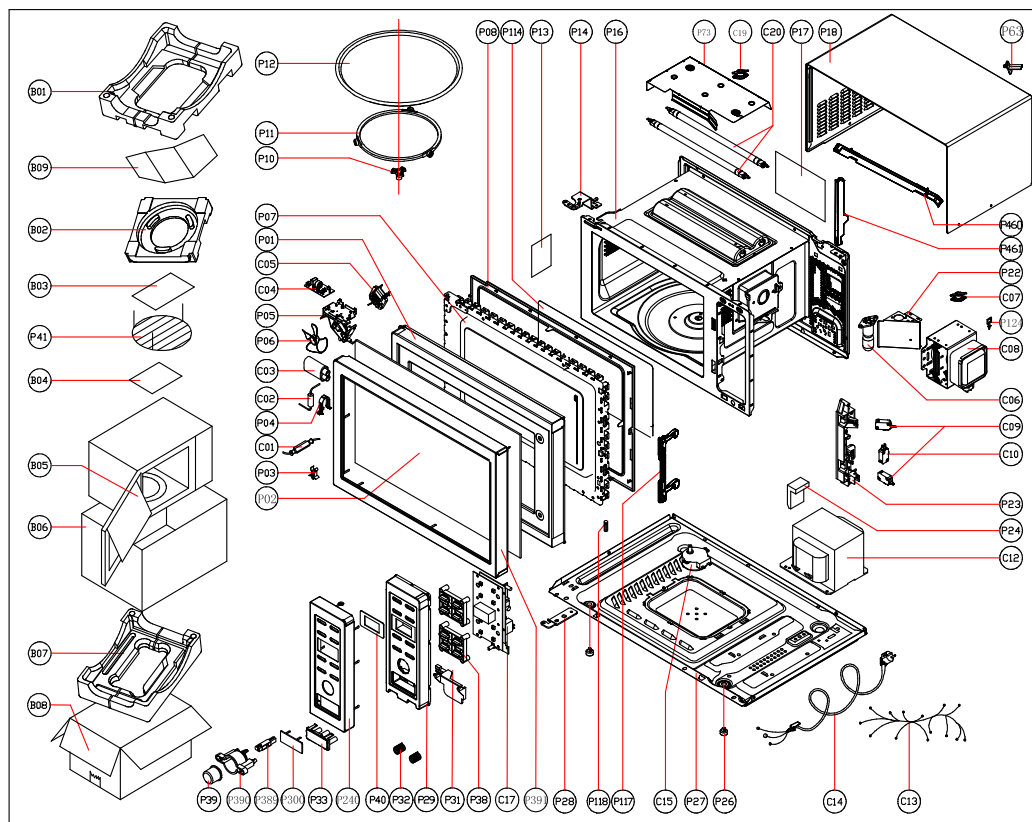

Art.	Nom	Qté	Art.	Nom	Qté	Art.	Nom	Qté
P01	Encadrement de porte	1	P28	Charnière inférieure	1	P461	Bande d'isolation B	1
P02	Planchette de fenêtre de porte	1	P29	Panneau de façade	1	C01	Fusible Haute Tension	1
P03	Prise de fusible	1	P31	Support bouton verrouillage de porte	1	C02	Diode H. T.	1
P04	Support de condensateur	1	P32	Ressort de bouton verrouillage de porte	1	C03	Condensateur H. T.	1
P05	Support de ventilateur	1	P33	Bouton lié à verrouillage de porte	1	C04	Filtre antibruit	1
P06	Hélice de ventilateur	1	P38	Assemblage de boutons	1	C05	Moteur de ventilateur	1
P07	Plaque de porte	1	P39	Bouton MENU/ DURÉE	1	C06	Lampe	1
P08	Panneau de blindage	1	P40	Écan d'affichage	1	C07	Thermostat de sécurité 180°C	1
P10	Connecteur	1	P41	Support métallique	1	C08	Magnétron	1
P11	Anneau de roulement	1	P63	Boucle	1	C09	Micro interrupteur	2
P12	Plateau tournant	1	P73	Blindage de chaleur	1	C10	Micro interrupteur	1
P13	Protection contre les éclaboussures	1	P114	Rembourrage de porte	1	C12	Adaptateur H. T.	1
P14	Charnière supérieure	1	P117	Charnière de porte	1	C13	Faisceau de câbles	1
P16	Cavité	1	P118	Ressort de charnière de porte	1	C14	Cordon d'alimentation	1
P18	Plaque extérieur en haut	1	P124	Support de pince	1	C15	Moteur de plateau tournant	1
P22	Support de conduit d'air	1	P300	Grand bouton verrouillage de porte	1	C17	Platine de commande	1
P23	Support de commutateur	1	P389	Pièce rattachée au bouton MENU/ DURÉE	1	C19	Thermostat de sécurité 120°C	1
P24	Caoutchouc amortisseur	1	P390	Pièce support de bouton MENU/ DURÉE	1	C20	Tube quartz	2
P26	Pied	2	P391	L'encadrement de porte	1			
P27	Platine de base	1	P460	Bande d'isolation A	1			