


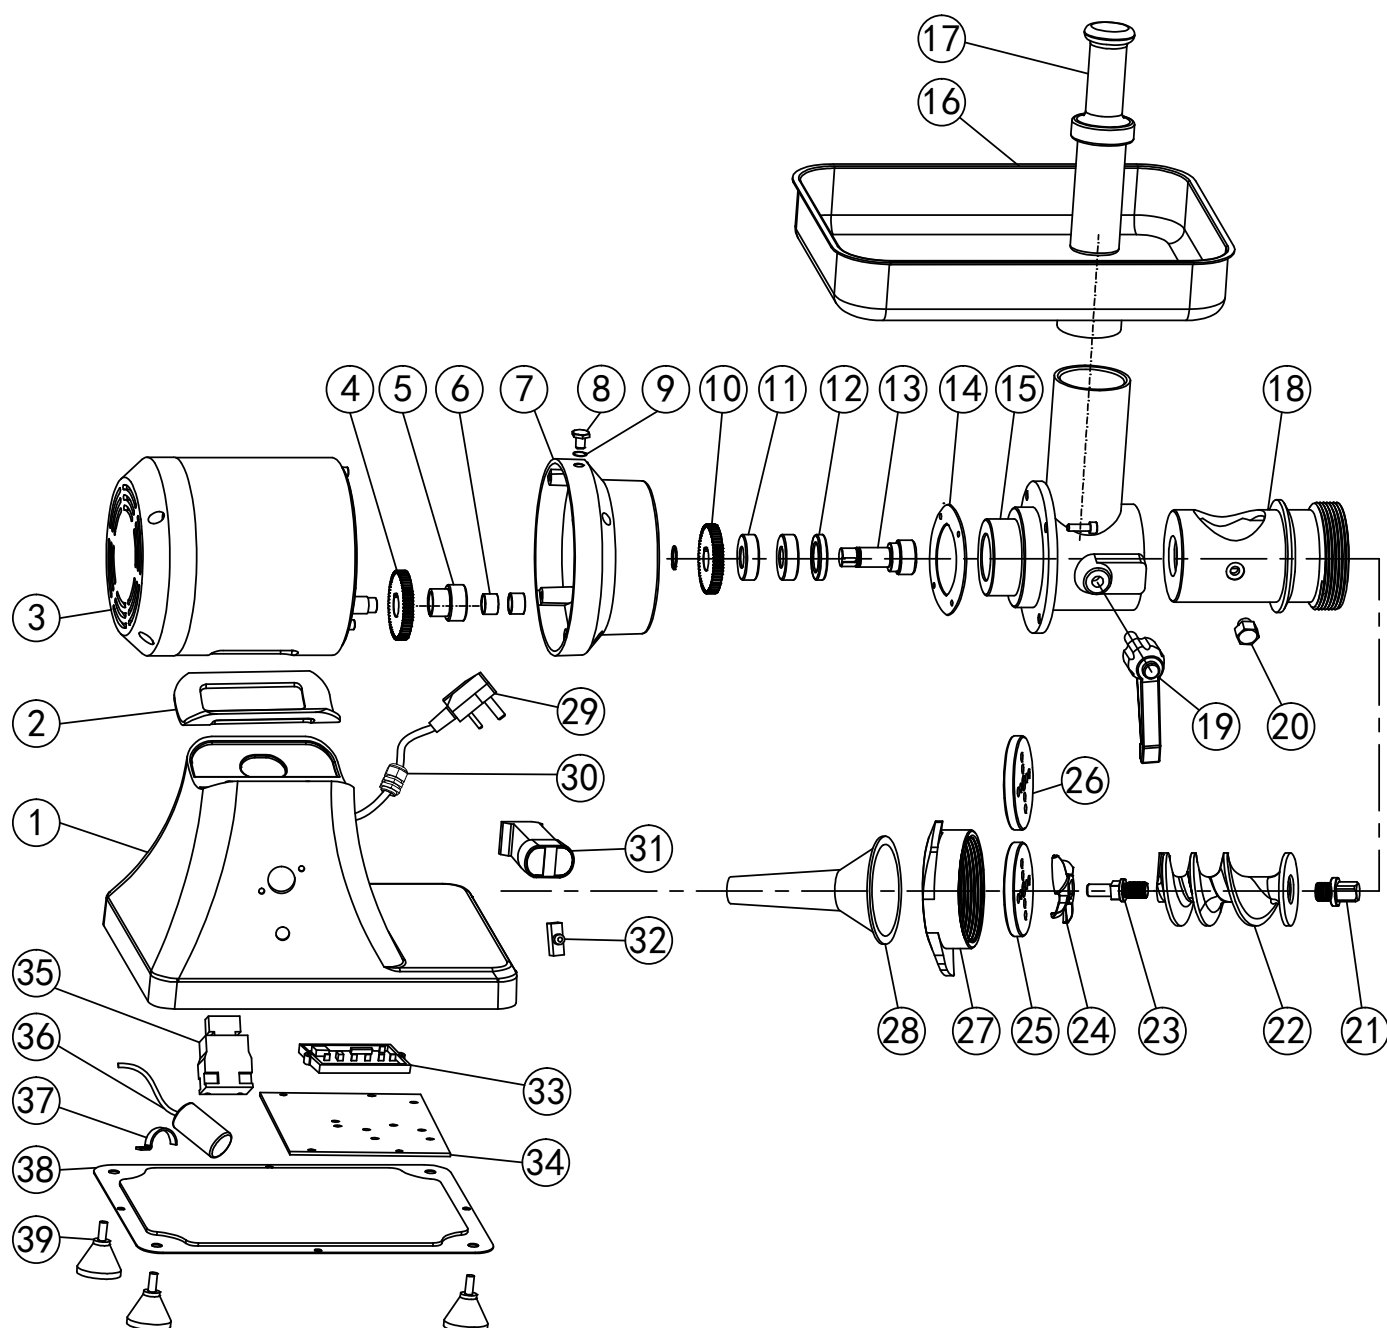

Liste des pièces détachées 418-1031

N°	Nom de pièce détachée	ref
1	Corps en aluminium	
2	Tampon en caoutchouc	
3	Moteur	418-5335
4	Gros engrenage	
5	A Petit engrenage B	
6	Gaine	
7	Boîte de vitesses	
8	Vis	
9	Bague d'étanchéité	
10	Gros engrenage B	
11	Palier	
12	Joint Huile	
13	Axe de sortie	
14	Bague d'étanchéité	
15	Chambre de coupe	
16	Bac d'alimentation	
17	Poussoir	418-5320
18	Tête hachoir en fonte	
19	Écrou de blocage	418-5345
20	Siège verrouillable	
21	Piston	
22	Hélice en spirale	
23	Titulaire	
24	Couteau croisé	418-5300
25	Plaque trouée de 6 mm	418-5305
26	Plaque trouée de 8 mm	418-5307
27	Couvercle d'accouplement	418-5325
28	Tube de saucisse	418-5475
29	Cordon d'alimentation	
30	Pince de cordon d'alimentation	

N°	Nom de pièce détachée	ref
31	Changer	418-5470
32	Bouton de réinitialisation	
33	Circuit imprimé	
34	Support PCB	
35	Contacteur	
36	Condensateur	
37	Pince de condensateur	
38	Plaque inférieure	
39	Pieds en caoutchouc	418-5105