

MODE D'EMPLOI :  
860083



# MODE D'EMPLOI

## MARMITE À SOUPE

### REF : 860083

---



**Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.**

Français – traduit de l'anglais original

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944  
BP90690-69969 CORBAS CEDEX  
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 99



### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Modèle	Capacité	Volt (V)	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
860083	10 L	220V-240V	400	H-37 cm / ø-35 cm	4.5

### **FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN**


- Brancher l'appareil dans la prise électrique.
- Utiliser uniquement avec un liquide. Ajouter 0,6 L d'eau entre le récipient en inox et le réceptacle interne en aluminium. Ne versez jamais trop d'eau et veillez à ce que le récipient en inox ne flotte pas, même s'il est vide. Retirez immédiatement l'excès d'eau.
- Le thermostat doit être réglé entre 0 et 80°C, au niveau inférieur recommandé, pour maintenir la nourriture à la bonne température de service. La nourriture est très chaude quand la marmite est réglée entre 0 et 80°C.
- Un témoin lumineux s'allume lorsque l'appareil est sous tension. Tournez le bouton de contrôle à 0 pour éteindre. Débranchez de la prise murale pour isoler la marmite du courant électrique.
- Gardez toujours le couvercle amovible avec charnière accroché à la marmite et maintenez-la fermée lorsque vous ne vous en servez pas.
- Ne déplacez ou transportez jamais la marmite lorsque l'appareil est allumé, ou si elle contient des aliments chauds.
- Tout débordement de nourriture doit être immédiatement essuyé du corps de la marmite. Le récipient inox et le couvercle peuvent être lavés au lave-vaisselle. La surface peinte et le col de dessus doivent être essuyés avec un chiffon humide et doux.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé, lors du remplissage, ou lors de son nettoyage.
- La marmite ne doit pas être nettoyée avec un jet d'eau à haute pression.

**IMPORTANT : NE JAMAIS PLONGER LA MARMITE DANS DE L'EAU, CE QUI PROVOQUERAIT UN DOMMAGE ENTRAÎNANT L'ANNULATION DE LA GARANTIE.**

**ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE. NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LA CUVE EST VIDE.**



### Schéma électrique

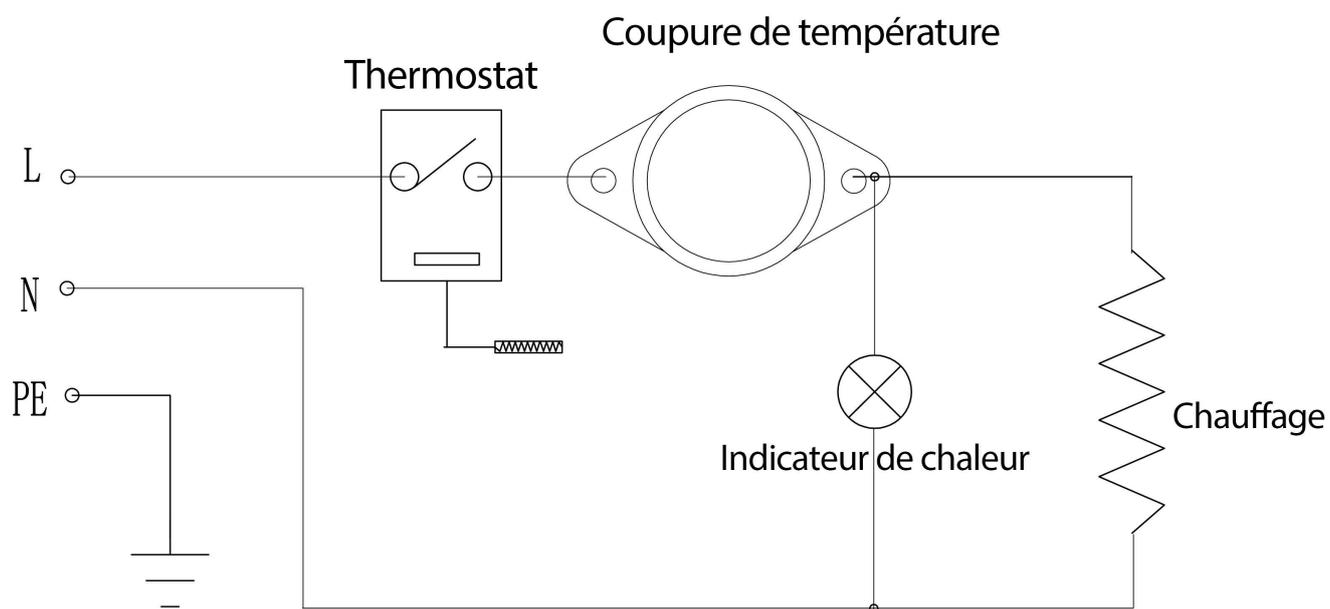



### **CONFORMITE AUX NORMES EN VIGUEUR**

#### **Instructions concernant la réglementation DEEE :**

Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utiliser des installations de collecte séparées.

Communiquez avec votre administration locale pour obtenir des renseignements sur les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.

En cas de remplacement d'appareils usagés par des appareils neufs, le revendeur est tenu par la loi de reprendre au moins gratuitement votre appareil usagé pour l'éliminer.

L'appareil est conforme aux normes et directives européennes en vigueur. Si nécessaire, nous vous enverrons la déclaration de conformité correspondante.

### **ÉLIMINATION DES EMBALLAGES**

Veuillez séparer les matériaux d'emballage en conséquence et les retourner aux points de collecte responsables pour le recyclage et les logements écologiques.



### **ÉLIMINATION DES APPAREILS**

Une fois l'appareil épuisé, jetez-le correctement dans un point de collecte des appareils électriques. Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères.

Votre administration responsable vous indiquera les adresses et les heures d'ouverture des points de collecte. C'est la seule façon de s'assurer que les vieux appareils électroménagers sont éliminés et recyclés de façon appropriée. Merci beaucoup !





CE