

## NOTICE D'UTILISATION

Armoire de  
Stérilisation

# ARM 25/50/100

# L2G

**LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'OUVRIR ET D'UTILISER CET APPAREIL**

### LA GAMME ARM : PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT

Vous venez de faire l'acquisition d'une armoire de stérilisation ARM et nous espérons qu'elle vous donnera entière satisfaction.

Ces appareils ARM assurent une excellente décontamination, conformes aux exigences d'hygiène.

La lampe agissant dans leur enceinte, émet un rayonnement UV-C (253nm) qui détruit les germes en tuant les cellules qui y sont exposées.

### UTILISATION :

Ouvrir la porte de l'ARM et placer les couteaux secs dans l'enceinte (après les avoir nettoyés) puis refermer la porte. Manipuler ensuite le bouton latéral de minuterie pour lancer un cycle de stérilisation en le réglant sur 2 heures, un cycle de stérilisation commence aussitôt.

Si la porte est ouverte durant un cycle, il faut régler à nouveau le cycle sur 2 heures, après avoir refermé la porte. Lorsqu'un cycle est terminé, les couteaux sont stériles et prêts à être utilisés.

### PRECAUTIONS INITIALES

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance (A2 / EN 60335-1). L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants (voir "EMPLACEMENT").

### SECURITE PHOTOBIOLOGIQUE



Cet appareil intègre un émetteur UV-C. Ces rayonnements UV-C sont dangereux pour les yeux et la peau, même à faibles doses.

La construction de cet appareil assure la totale sécurité des utilisateurs contre ce rayonnement, dans des conditions normales d'utilisation.

En effet, lors de toute ouverture de la porte, un capteur de sécurité coupe la lampe. Une utilisation non prévue de l'appareil ou détérioration de son enveloppe peuvent entraîner des fuites du rayonnement UV-C.

**Ne jamais utiliser les ampoules UVC hors de cette enceinte.**

**Ne pas mettre cet appareil en fonctionnement s'il est manifestement endommagé.**

**Ne jamais tenter d'actionner le capteur de sécurité lorsque l'enceinte est ouverte.**

### ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne en **230~240V / 50~60 Hz.**, Avant sa mise en service, assurez-vous que l'alimentation de vos locaux est compatible avec cet équipement.

**Cet appareil doit impérativement être raccordé à une prise électrique reliée à la terre et reliée à un disjoncteur différentiel à courant résiduel 30 mA (DDR, RCD).**

**L2G**

17 Avenue du 24 Août 1944  
69960 CORBAS - FRANCE  
Boîte Postale : BP 90690 - 69969 CORBAS CE  
+33(0)4 72 23 23 98 - Fax +33 (0)4 72 23 2  
Capital de 63 720 € - 448 886 648 RC

## EMPLACEMENT

ARM est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. Il convient de fixer votre armoire de stérilisation à au moins 1,30 mètres du sol, de préférence dans un endroit accessible et propre. Votre armoire de décontamination doit fonctionner en position verticale, quel que soit le local dans lequel elle est installée.




L'appareil ARM ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

En cas de doutes sur le positionnement, contactez votre vendeur ou un électricien habilité pour conseil avant installation

## INSTALLATION

1. Fixer 3/4 vis + chevilles en suivant le plan ci-contre
2. Accrocher l'appareil en insérant les vis dans les boutonnières
3. Ouvrir l'appareil et serrer les vis
4. Refermer puis brancher l'appareil
5. Régler un cycle de stérilisation après à la mise sous tension.

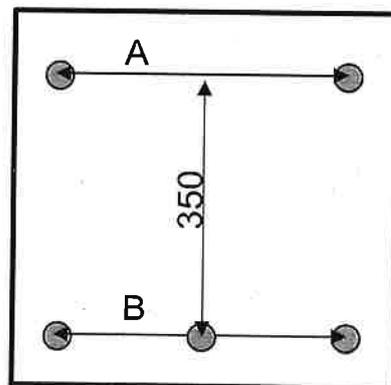

MODELES	ARM25 A/P	ARM50 A/P	ARM100 A/P
A	230mm	380mm	A = 800mm = B

## MAINTENANCE

**Le remplacement de la lampe UV-C par un utilisateur non qualifié est interdit.**

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation avant toute opération de maintenance, y compris le remplacement de la lampe UV-C. Pour maintenir une efficacité optimale, lampe UV-C doit être remplacée au moins 1 fois par an.

## NETTOYAGE

Le nettoyage de l'appareil ne doit être fait qu'avec un chiffon légèrement humide, toute projection d'eau interne et externe est à proscrire.

## GARANTIE

Votre Armoire est garantie 2 ans, à l'exclusion des lampes UVC.

En cas de panne de ce produit, prenez contact avec votre fournisseur qui le remplacera après s'être assuré qu'il a été utilisé dans les conditions normales.

MODELES	ARM25P	ARM25A	ARM50P	ARM50A	ARM100P	ARM100A
Capacité (couteaux)	12	7	20	10	40	20
Maintien des couteaux	Rack	Magnet	Rack	Magnet	Rack	Magnet
Lampe UV	1x15W	1x15W	1x15W	1x15W	2x15W	2x15W
Hauteur (mm)	593	593	593	593	593	593
Épaisseur (mm)	145	145	145	145	145	145
Largeur (mm)	345	345	495	495	939	939
Poids (kg)	5,5 kg	5,5 kg	6,5 kg	6,5 kg	11,5 kg	11,5 kg

25.06.2019  
Indice C

**L2G**