


MODE D'EMPLOI :
PIEGE A INSECTES

C715WL

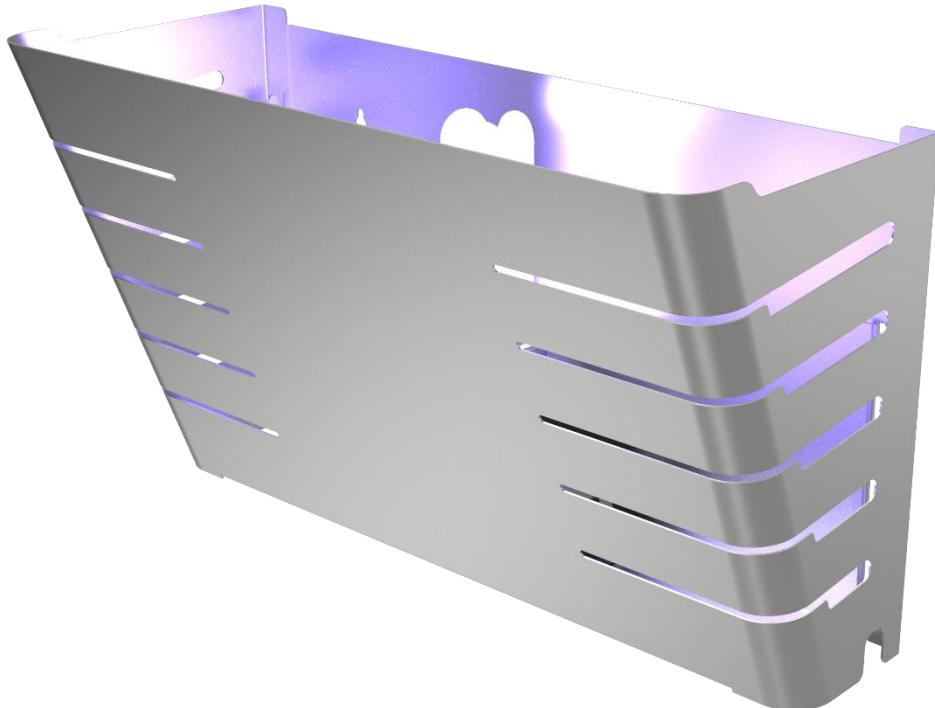

Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Traduit de l'anglais

Piège à insectes volants avec plaque de glu
Alimentation : AC 220-240 V, 50 Hz

INTRODUCTION

Veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement ce manuel. Un entretien et une utilisation corrects de cet appareil garantiront les meilleures performances possibles.

Éliminez les insectes volants sans utiliser de produits chimiques, de pulvérisations ou de liquides. L'appareil utilise un éclairage UV-A pour attirer les insectes volants sensibles à la lumière tels que les mouches, papillons de nuit, moustiques et moucherons.

Une fois attirés à l'intérieur de l'appareil, ils se posent sur la plaque de glu et y restent définitivement piégés.

Il élimine les insectes silencieusement et hors de vue.

Idéal pour les maisons, bureaux, restaurants, confiseries, boulangeries, cantines, salles à manger, hôpitaux, hôtels, unités de transformation alimentaire et tout endroit devant rester exempt d'insectes volants.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

1. L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Utilisation domestique et en intérieur uniquement.
3. Vérifiez la tension locale avant de mettre l'appareil en marche.
4. L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
5. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits où il existe un risque de vapeurs inflammables ou de poussières explosives.
6. Ne pas utiliser dans les granges, écuries ou lieux similaires.
7. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez le boîtier/grille en plastique avec un chiffon sec et videz le bac de récupération chaque semaine ou dès que nécessaire.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un revendeur agréé ou par un technicien qualifié recommandé afin d'éviter tout danger.
9. En cas de problème de fonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
10. Ne tentez jamais de réparer l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Adressez-vous à un revendeur agréé pour toute intervention ou pièces détachées.

MODE D'UTILISATION :

1. Pour un montage mural, utilisez les chevilles et vis de fixation murale fournies.
2. Branchez la prise dans la prise de courant.
3. La lumière doit s'allumer.
4. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise électrique.

POSITIONNEMENT ET CONSEILS D'UTILISATION :

- L'activité des insectes est plus importante la nuit. Pour de meilleurs résultats, placez l'appareil à l'écart d'autres sources lumineuses concurrentes afin d'optimiser le taux de capture.
- Placez-le à au moins 1 mètre des endroits où les aliments sont préparés ou présentés.
- Tenez-le éloigné de tout liquide ou gaz inflammable. DANGER D'EXPLOSION.
- L'appareil doit être placé entre les points d'entrée potentiels afin d'intercepter les insectes volants avant qu'ils n'atteignent les zones sensibles.
- L'appareil ne doit pas être positionné trop haut ni trop bas dans la zone à protéger, la hauteur optimale étant d'environ 2 mètres.
- Éloignez-le des objets inflammables tels que les rideaux, voilages, etc.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

AVERTISSEMENT : Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.

Il est recommandé de remplacer la plaque de glu tous les mois ou immédiatement lorsqu'elle est pleine d'insectes.

Attention : Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide !

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide (eau et détergent doux).

N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs. N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus. N'utilisez pas d'essence ni de solvants ! Nettoyez avec un chiffon humide et un détergent si nécessaire. N'utilisez pas de matériaux abrasifs.

Assurez-vous que l'appareil soit complètement sec avant de le rebrancher à la prise de courant.




Fin de vie du produit :

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères non triées. Il est nécessaire de collecter ce type de déchet séparément afin qu'il soit traité de manière spécifique. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Il doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

En collectant et en recyclant ces déchets, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à vous assurer que le produit est éliminé de manière écologique et saine.


Vue éclatée

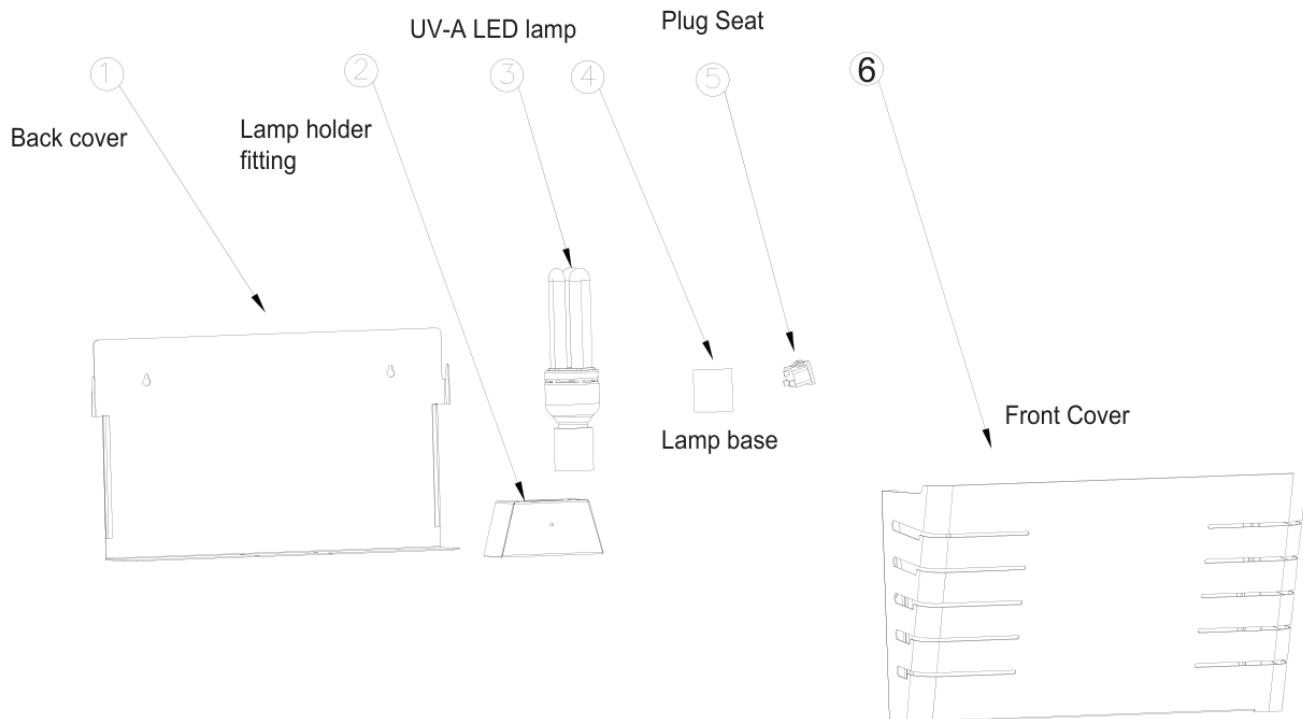

Pièces détachées :

- 1: Capot arrière
- 2: Douille de fixation de la lampe
- 3: Lampe LED UV-A
- 4: Socle de la lampe
- 5: Connecteur d'alimentation
- 6: Capot avant

Schéma électrique :

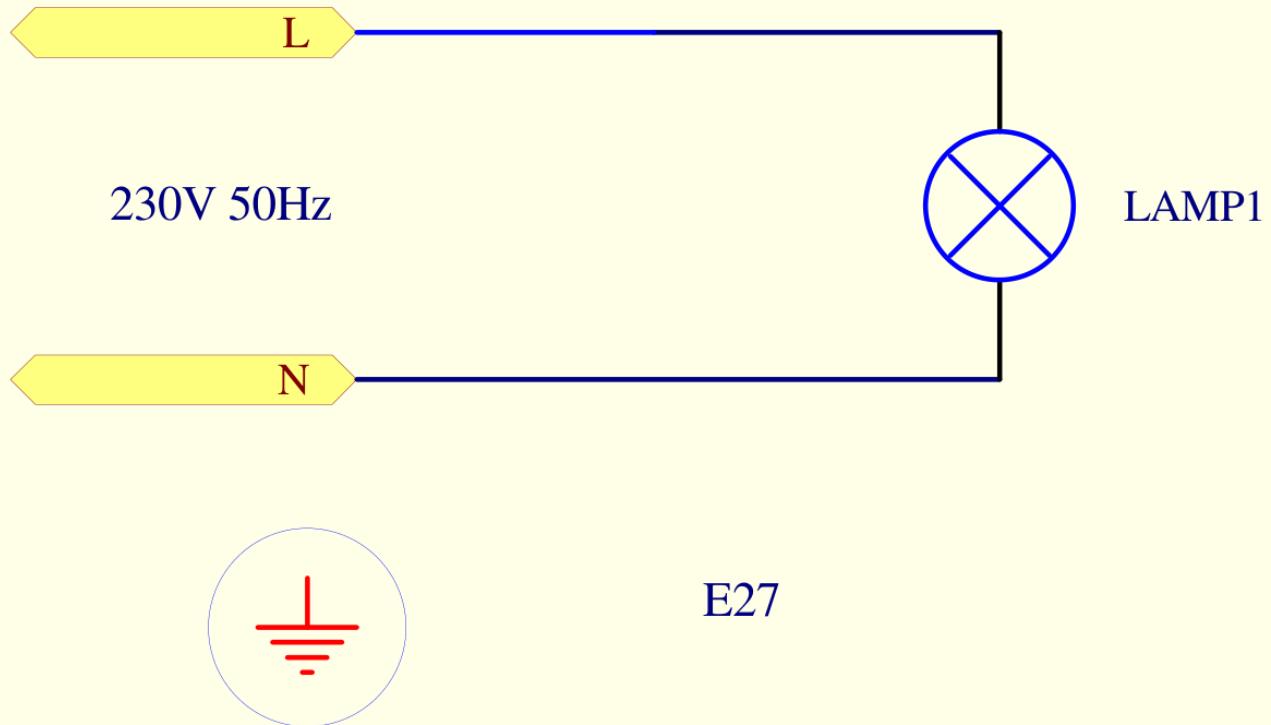

CE