

MODE D'EMPLOI

CRÉPIÈRE ÉLECTRIQUE CPR1N



Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Français – traduit de l'anglais original

Index

Consignes de sécurité	3
Nettoyage	3
Caractéristiques techniques	4
Introduction	4
Instructions d'utilisation	4
Étapes d'utilisation	4
Notice	4
Vue éclatée et liste des pièces détachées	5
Circuit électrique	7
Conformité aux normes en vigueur	8
Élimination des appareils et emballages	8

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, n'entreposez ni n'utilisez d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Garder l'endroit dégagé et libre de tout combustible.
- Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance incorrects peuvent causer des dommages matériels, des blessures ou la mort. Lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.
- Les instructions doivent être affichées à un endroit bien en vue. Toutes les précautions de sécurité doivent être prises dans le cas où l'utilisateur sentirait une odeur de gaz.
- Ces modèles sont conçus, fabriqués et vendus à des fins commerciales seulement. Si ces modèles sont positionnés de façon à ce que le grand public puisse utiliser l'équipement, assurez-vous que les avertissements, les mises en garde et les instructions d'utilisation sont clairement affichés à proximité de chaque appareil afin que toute personne utilisant l'équipement l'utilise correctement et ne se blesse pas et n'endommage pas l'équipement.
- Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués par un agent autorisé par le fabricant. Avant d'effectuer tout entretien ou réparation, contactez un technicien agréé.
- Ce produit est destiné à un usage commercial uniquement.
- L'installation doit être conforme à tous les règles locales.
- Étant donné que la machine peut facilement provoquer des chocs électriques par humidité, il est interdit de « Nettoyer par jet d'eau » ou de « Tremper dans l'eau pour le nettoyage ».
- Par mesure de sécurité, si le câble d'alimentation est endommagé, le fabricant ou un électricien professionnel devra remplacer le câble.
- Assurez-vous d'avoir les mains sèches.
- S'assurer de l'isolation entre l'interrupteur d'alimentation, les prises, le thermostat et les mains.
- **Cet équipement nécessite une connexion au circuit de liaison équipotentielle avec le symbole ci après**



DANGER : Ceci prévient d'un danger imminent, qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT : Il s'agit d'un danger potentiel ou d'une pratique dangereuse qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

À la réception du produit, **vérifiez l'intégrité de l'emballage** avant de l'ouvrir.

En cas de dommage visible, veuillez **contacter le transporteur et le distributeur dans un délai de 3 jours** et documenter les détériorations de manière aussi détaillée que possible.



Ne pas renverser le colis !

Lors du transport, veillez à ce que le colis soit **maintenu à l'horizontale et bien stable**.

ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Veuillez **conserver tous les matériaux d'emballage** (carton, rubans plastiques, mousse de calage, etc.) afin de pouvoir **réexpédier l'appareil dans des conditions optimales** en cas de retour au service après-vente.

2. NETTOYAGE

- La surface du verre se nettoie au moyen d'une éponge et de l'eau savonneuse.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé au moyen d'un jet d'eau
- Ne pas plonger l'appareil ou une partie de l'appareil dans l'eau pour le nettoyer

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Voltage	Puissance	Dimensions (mm)
CPR1N	230V MONO /50HZ	3 kW	400x400x180

3. INTRODUCTION

La machine à crêpes est l'un des nouveaux produits électriques que nous avons conçus et développés, faite d'acier inoxydable de bonne qualité, La plaque est traitée avec une technologie spéciale non collante. Corps principal, en acier inoxydable.

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Placez la machine sur une plate-forme plate, le fil d'alimentation doit être connecté sur prise électrique équipé d'un disjoncteur différentiel de 30mA. Avant l'utilisation, vérifiez si la tension de la prise électrique est conforme à la demande de la puissance de la machine. Le corps de l'appareil doit être mis à la terre correctement. Il est interdit de placer à proximité de la poudre et des explosifs à proximité de la machine, et de la garder dans l'environnement avec un système de ventilation supérieur. La température ambiante doit être inférieure à 50°C.


5. TÉ APES D'UTILISATION

Mettre sous tension, le voyant vert est allumé, régler le thermostat à une température appropriée, la machine commence à chauffer lorsque le voyant de fonctionnement (orange) est allumé.

Pour prolonger la durée de vie et éviter les accidents, la combustion à sec n'est pas autorisée


6. NOTICE

- L'alimentation électrique doit être connectée à une prise terre.
- Environ dix minutes sont nécessaires pour la mise en température après le démarrage de la machine.
- Ne pas toucher la plaque et sa surface avec la main pendant que la machine chauffe afin d'éviter les brûlures.
- Ne pas rayer la plaque
- Tous les travaux de nettoyage doivent être effectués après que la machine soit froide.

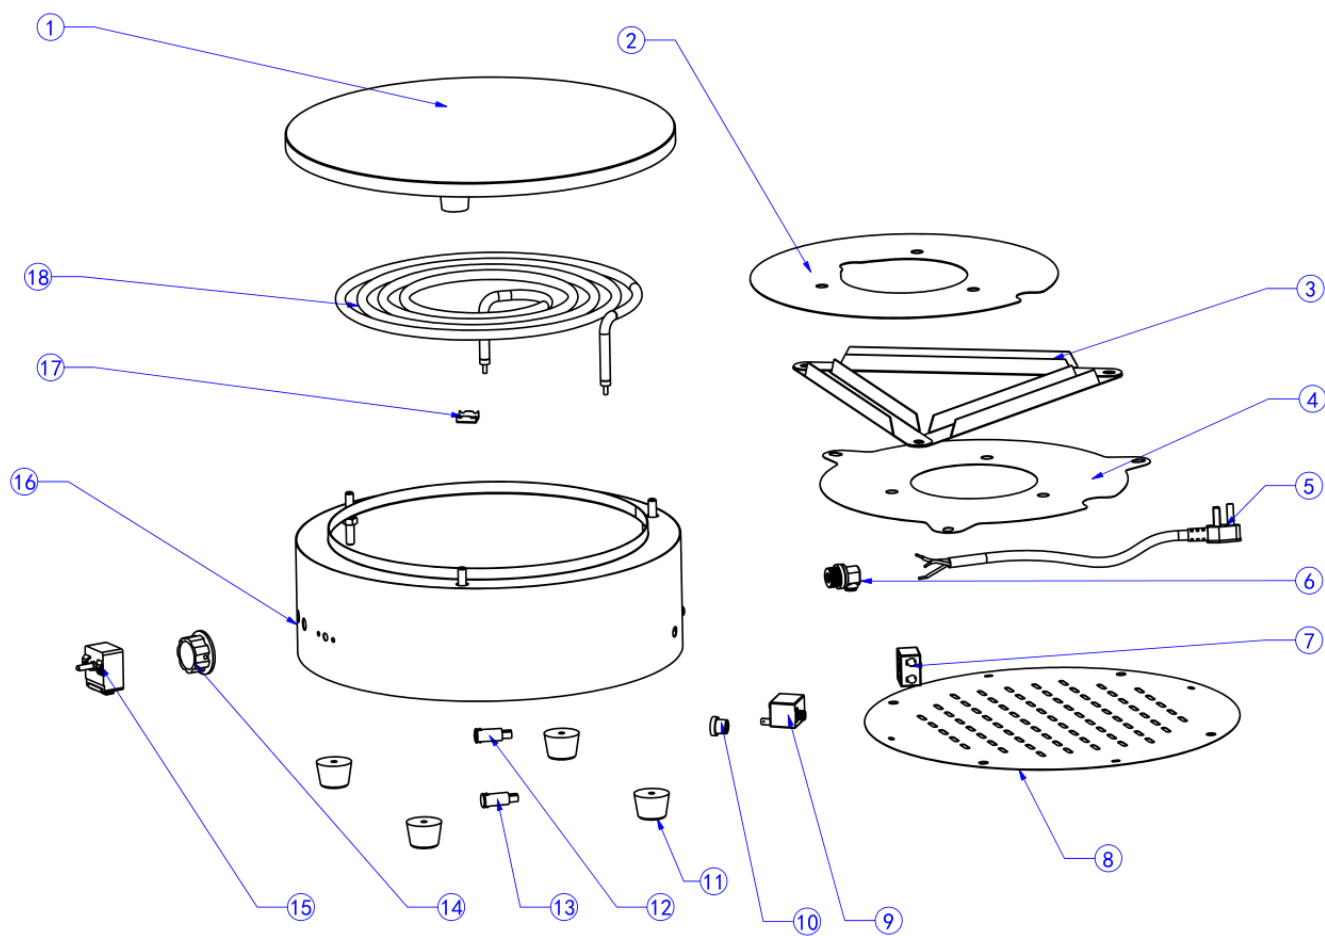

N°	Ref	DESIGNATION	DESCRIPTION	Spécification	Qtt
1	CPR1N_1	GRILLED PLATE	PLAQUE	/	1
2	CPR1N_2	HEATING TUBE PRESSURE PLATE	ELEMENT CHAUFFANT DE LA PLAQUE DE PRESSION	ZP/0.6	1
3	CPR1N_3	PRESSURE PLATE	PLAQUE DE PRESSION	#430/1	3
4	CPR1N_4	THERMAL INSULATION BOARD	PANNEAU D'ISOLATION THERMIQUE	ZP/0.6	1
5	CR1_400_5	POWER CORD	CORDON D'ALIMENTATION 3*1.5*1.6L	3*1.5*1.6L	1
6	CR1_400_6	POWER CORD CONNECTOR	TETE DE CABLE D'ALIMENTATION PG11	PG11	1
7	CR1-400-7	TERMINAL	BLOC DE JONCTION EN CERAMIQUE 250V/30A	250V/30A/XL-805	1
8	CPR1N_8	BOTTOM COVER PLATE	COUVERCLE INFERIEUR	ZP/0.6	1
9	CR1-400-9	350°C THERMAL CUT OUT	THERMOSTAT DE SECURITE 350 °C	350°C	1
10	CPR1N_10		COUVERCLE DU LIMITEUR DE TEMPERATURE	/	1
11	CR1_400_11	RUBBER FEET (SET 4)	PIEDS EN CAOUTCHOUC	36*28*25	4
12	CR1_400_12	INDICATOR LIGHTS (YELLOW)	VOYANT JAUNE	φ14	1
13	CR1_400_13	INDICATOR LIGHTS (GREEN)	INDICATEUR VERT	φ14	1
14	CR1-400-14	KNOB	BOUTON EN PLASTIQUE	A5/20B-21	1
15	DE_1_A_2	300°C THERMOSTAT	THERMOSTAT 300°C	300°C	1
16	CPR1N_16	BODY FRAME	CORPS DE L'APPAREIL	/	1
17	CPR1N_17	PROBE CLAMP PLATE	PLAQUE D'ATTACHE DE LA SONDE	INOX 201/0.8	1
18	EC1_02	HEATER	RESISTANCE CHAUFFANTE 3KW/230V MONO	3KW/230V	1

Schéma électrique

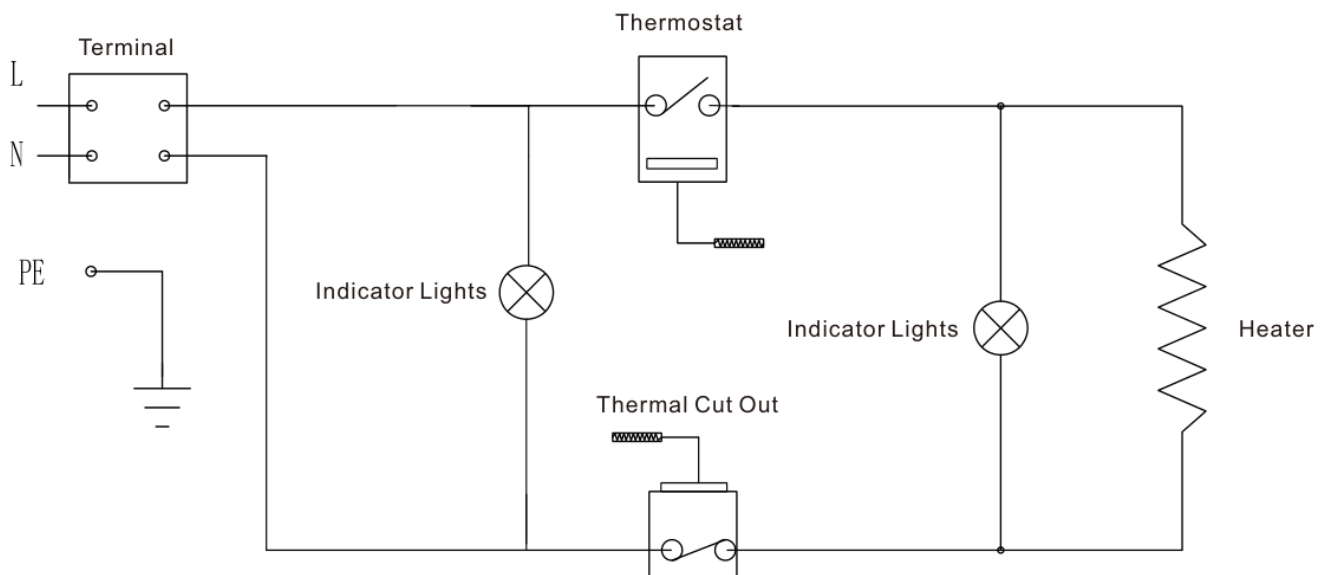

Terminal	Borne de connexion
L	Phase (L)
N	Neutre (N)
PE	Terre (PE)
Thermostat	Thermostat
Indicator Lights	Voyants lumineux
Thermal Cut Out	Sécurité thermique (ou limiteur de température)
Heater	Résistance chauffante

CONFORMITE AUX NORMES EN VIGUEUR

Instructions concernant la réglementation DEEE :

Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utiliser des installations de collecte séparées.

Communiquez avec votre administration locale pour obtenir des renseignements sur les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.

En cas de remplacement d'appareils usagés par des appareils neufs, le revendeur est tenu par la loi de reprendre au moins gratuitement votre appareil usagé pour l'éliminer.

L'appareil est conforme aux normes et directives européennes en vigueur. Si nécessaire, nous vous enverrons la déclaration de conformité correspondante.

ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

Veuillez séparer les matériaux d'emballage en conséquence et les retourner aux points de collecte responsables pour le recyclage et les logements écologiques.



ÉLIMINATION DES APPAREILS

Une fois l'appareil épuisé, jetez-le correctement dans un point de collecte des appareils électriques. Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères.

Votre administration responsable vous indiquera les adresses et les heures d'ouverture des points de collecte. C'est la seule façon de s'assurer que les vieux appareils électroménagers sont éliminés et recyclés de façon appropriée. Merci beaucoup !



CE