

# CHAUFFE-FRITES INFRAROUGE

Guide d'instruction / Mode d'emploi



# Sécurité et garantie

---

## Chauffe-frites infrarouge

L'alimentation électrique doit être coupée avant d'effectuer toute procédure d'entretien.

1. Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, veillez à ce que les surfaces chaudes du produit n'entrent pas en contact avec votre peau. Eloignez les matériaux combustibles, tels que les rideaux et autres meubles, de l'appareil.
2. Il convient d'être extrêmement prudent lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants, et lorsqu'il est laissé sans surveillance.
3. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, de le régler ou de l'entretenir. Pour débrancher l'appareil, éteignez l'interrupteur et retirez la fiche de l'alimentation électrique.
4. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée, après un dysfonctionnement, une chute ou un endommagement de l'appareil. Retourner l'appareil à un centre de service agréé pour examen, réglage ou réparation électrique ou mécanique.
5. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des endroits humides ou mouillés. Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où de l'eau pourrait tomber.
6. Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant correctement mise à la terre. Evitez d'utiliser des rallonges.
7. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche de mise à la terre. Evitez d'utiliser des rallonges. Branchez-le UNIQUEMENT dans une prise de courant avec mise à la terre.
8. Pour éviter tout risque d'incendie, il est recommandé de placer l'appareil sur une surface non-combustible.
9. Cet appareil comporte des pièces électriques. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

**DANGER : Ce symbole met en garde contre un danger imminent pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles ;**

**AVERTISSEMENT : Cette mention fait référence à un risque potentiel ou à une pratique dangereuse, qui pourrait entraîner**

## ***Installation et mise en route***

---

1. Branchez le cordon dans une prise de courant avec mise à la terre et de tension correcte. Un choc électrique peut se produire si l'appareil n'est pas mis à la terre.
2. Mettez les interrupteurs de chauffage et d'éclairage en position de marche. L'utilisation de la lumière est facultative et fonctionne indépendamment du chauffage.
3. Placez les aliments dans la cuve, située directement sous les aliments pour de meilleurs résultats.
4. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Pour déconnecter l'appareil, éteignez les interrupteurs et débranchez la fiche de l'alimentation électrique.

## ***Nettoyage et maintenance***

---


1. Débranchez le câble et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le déplacer.
2. Cet appareil peut être nettoyé avec une éponge humide et un savon doux. Rincez à l'eau claire et séchez.
3. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

## ***Fiche technique***

---

Référence	GRFFL/S
Dimensions	330x560x500 mm
Alimentation	230 V MONO
Fréquence	50 Hz
Puissance	1 kW
Poids Net	5.7 kg


## Vue éclatée et liste des pièces détachées

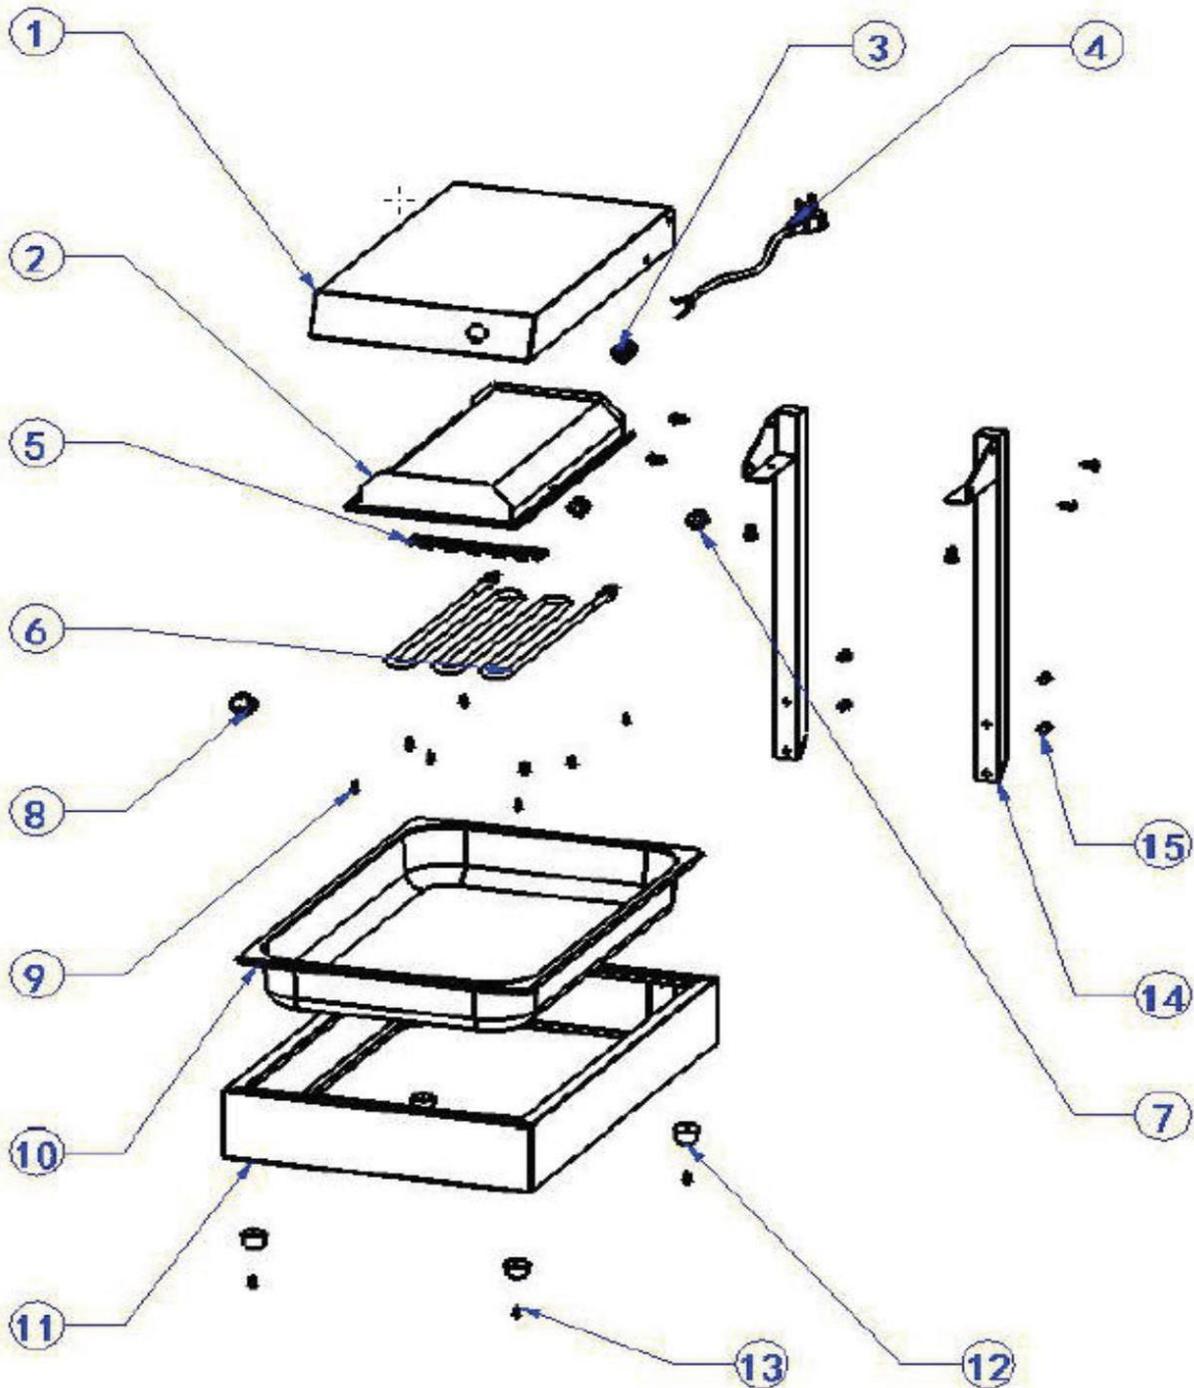

N°	Désignation	Notes	QTE
EHS330-01	PLAQUE COUVRANTE SUPERIEURE POUR CHAUFFE-FRITES REF GRFFL/S	SUS/T0.8	1
EHS330-02	PLAQUE COUVRANTE INTERIEURE POUR CHAUFFE-FRITES REF GRFFL/S	SUS/T0.8	1
EHS330-03	PRESSE-ETOUPE POUR REF GRFFL/S	PG7	1
EHS330-04	CORDON D'ALIMENTATION POUR REF GRFFL/S	3X0.75	1
EHS330-05	SUPPORT DE FIXATION DE RESISTANCE POUR CHAUFFE-FRITES REF GRFFL/S	SUS/T0.8	1
EHS330-06	RESISTANCE 500W/230V POUR REF GRFFL/S	500W/230V	1
EHS330-07	ECROU M12 POUR REF GRFFL/S		2
EHS330-08	INTERRUPTEUR POUR REF GRFFL/S	6A/250V	1
EHS330-09	ECROU M4X8 POUR REF GRFFL/S	SUS	8
EHS330-10	BAC GN1/1 POUR CHAUFFE-FRITES REF GRFFL/S	SUS/T0.8	1
EHS330-11	CADRE DE CORPS POUR CHAUFFE-FRITES REF GRFFL/S	SUS/T0.8	1
EHS330-12	PIED POUR REF GRFFL/S	∅ 25X20	4
EHS330-13	ECROU M4X12 POUR REF GRFFL/S	SUS	4
EHS330-14	SUPPORT MONTANT POUR CHAUFFE-FRITES REF GRFFL/S	SUS	2
EHS330-15	ECROU M6X12 POUR REF GRFFL/S	SUS	10

## Schéma électrique

---

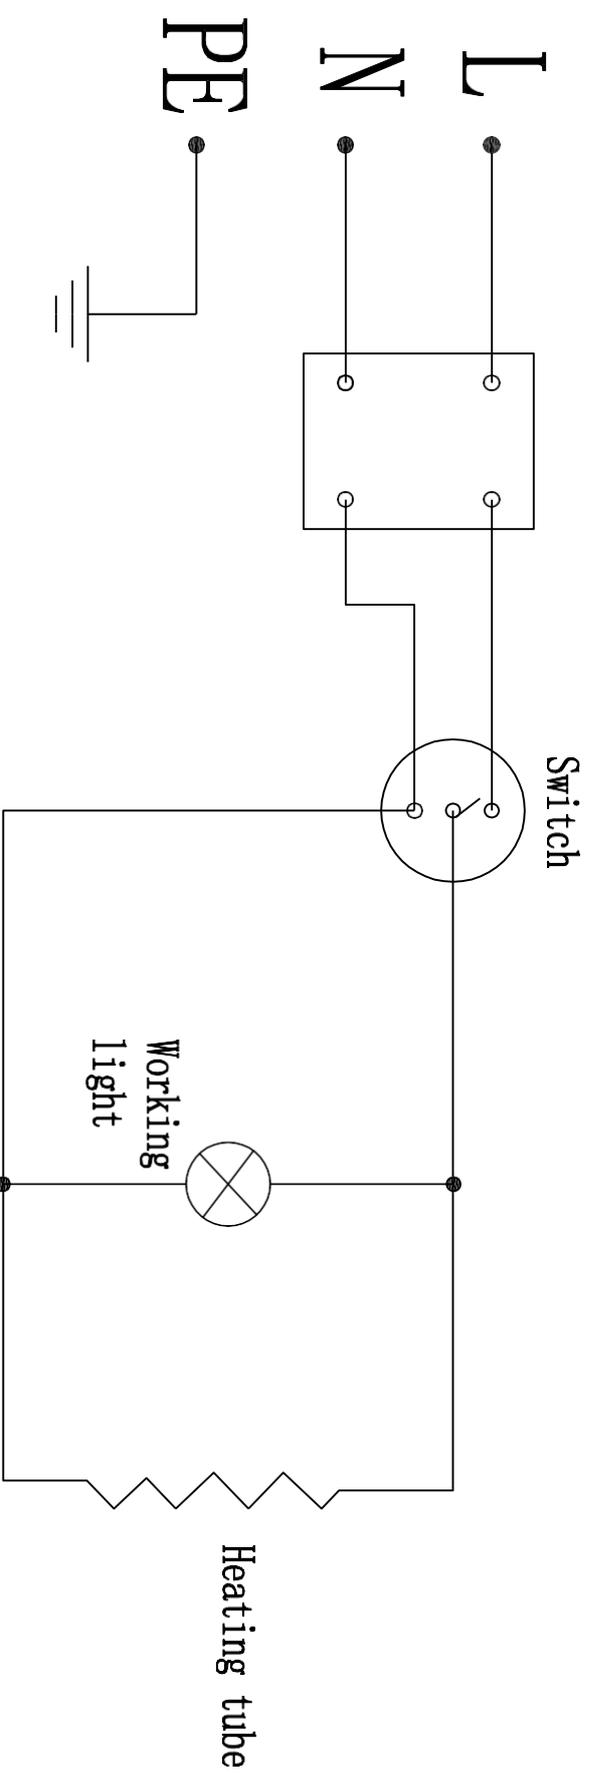



## CHAUFFE FRITES

MODELE: GRFFL/S  
PUISSANCE: 450W  
ALIMENTATION: 230V/50Hz  
INDICE DE PROTECTION: IPX3  
ANNEE DE PRODUCTION: 2018  
[www.l2gfrance.fr](http://www.l2gfrance.fr)

GRFFL/S\_2018\_0001



L2G, 17, avenue du 24 Août 1944 69960 CORBAS FRANCE

