

MODE D'EMPLOI

EXTERMINATEURS D'INSECTES A LED

IC30L et IC40L



IC30L



IC40L

**Merci d'avoir choisi et acheté notre produit.
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation pour une application
correcte et un effet satisfaisant.**

Français – traduit de l'anglais original



Index

1- Consignes de sécurité et avertissements	3
2- Présentation générale	4
3- Emplacement	4
4- Alimentation électrique	4
5- Installation	4
6- Maintenance	4
7- Paramètres principaux	4
8- Vue éclatée	5
9- Elimination des appareils et emballages	6



1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Pour votre sécurité, n'entrez ni n'utilisez d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil. Garder l'endroit libre et libre de tout combustible.**
- Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance incorrecte peuvent causer des dommages matériels, des blessures ou **la mort. Lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou d'entretenir cet appareil.**
- Les instructions doivent être affichées à un endroit évident.
- Ces modèles sont conçus, fabriqués et vendus à des fins commerciales seulement. Si ces modèles sont positionnés de façon à ce que le grand public puisse utiliser l'équipement, assurez-vous que les avertissements, les mises en garde et les instructions d'utilisation soient clairement affichés à proximité de chaque appareil afin que toute personne utilisant l'équipement l'utilise correctement et ne se blesse pas et n'endommage pas l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne qualifiée d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation.
- Avant d'effectuer tout entretien ou réparation, contactez un technicien agréé.
- **Ce produit est destiné à un usage commercial uniquement.**
- La gamme des appareils IC30L et IC40L doit être utilisée uniquement sur des surfaces dépoussiérées et sans mélange de vapeurs inflammables ou de poussières explosives probables
- La gamme des désinsectiseurs est conçue pour une utilisation en intérieur, mais n'est pas adaptée pour une utilisation dans des granges, étables et autres lieux similaires.

AVERTISSEMENTS :



- Haute tension Ne pas toucher les grilles électriques internes.
- Les enfants ne peuvent pas jouer avec.
- N'insérez pas d'objet métallique étranger dans l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas couvrir l'appareil pendant son utilisation.
- Tenir à l'écart des produits inflammables.
- Vérifier la tension locale avant d'utiliser l'appareil.
- L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.
- S'ils sont endommagés, les cordons d'alimentation doivent être réparés ou remplacés par un technicien qualifié.
- Le destructeur d'insectes ne peut pas être utilisé dans un garage, une étable ou un endroit similaire.
- Veuillez débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de commencer à le nettoyer et à l'entretenir.
- Usage domestique uniquement.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance"
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger



2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le destructeur électronique d'insectes utilise la lumière LED UV-A, qui s'est avérée être le leurre le plus efficace pour les insectes volants sensibles à la lumière, tels que les mouches, les papillons de nuit, les moustiques et d'autres insectes volants. Ces insectes sont électrocutés par les grilles métalliques à charge électrique. Pas de produits chimiques, pas d'odeur, pas de pulvérisation, pas de désordre, pas de pollution et sans danger pour les humains et les animaux domestiques. Il est idéal pour les maisons, les usines, les magasins d'alimentation, les restaurants, les cantines, les bureaux, les hôpitaux, etc.

3- EMPLACEMENT

- Il convient de fixer votre désinsectiseur au moins à 2 mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger, loin des fenêtres et de l'éclairage, donc en évitant la lumière naturelle et l'exposition au soleil.
- Dans de grands espaces ouverts, l'appareil doit être installé en position centrale.
- En cas de doutes sur le positionnement, prenez contact avec votre vendeur

4- ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Les désinsectiseurs fonctionnent en 230V – 50Hz/60Hz et doivent impérativement être raccordés à une prise électrique reliée à la terre. Avant la mise en service, assurez-vous que votre équipement est compatible avec l'alimentation de vos locaux.

5- INSTALLATION

- Il est nécessaire de remplir certaines conditions d'installation pour assurer le contrôle efficace des insectes volants dans vos locaux et doit être correctement positionné :

- 1- Le modèle doit être adapté à la surface à protéger
- 2- Il doit fonctionner 24h/24

6- MAINTENANCE

- Avant toute forme d'intervention sur l'appareil assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté au réseau électrique
- Pour maintenir l'efficacité de l'appareil, remplacer les tubes UV LED tous les 24 mois (pour le modèle GC1-30L: 2 tubes de 7W LED réf L15T8 – pour le modèle GC1-40L: 2 tubes de 9W LED réf L20T8)

■ NETTOYAGE EXTÉRIEUR

Tremper le chiffon doux dans un détergent neutre (détergent pour vaisselle) pour nettoyer l'extérieur de l'appareil et l'essuyer ensuite avec un chiffon doux sec.

■ NETTOYAGE INTÉRIEUR

Retirer l'appareil de son support pour le nettoyer à l'eau.


■ REMPLACEMENT DU TUBE LED

Si la LED est endommagée, elle doit être remplacée par l'agent de service du fabricant.

7- PARAMETRES PRINCIPAUX

Modèle	Alimentation	Puissance	Surface protégée
IC30L	220V-240V Mono - 50/60 Hz	2x7W LED	100 m ² environ
IC40L	220V-240V Mono - 50/60 Hz	2x9W LED	150 m ² environ

8- VUE ECLATEE

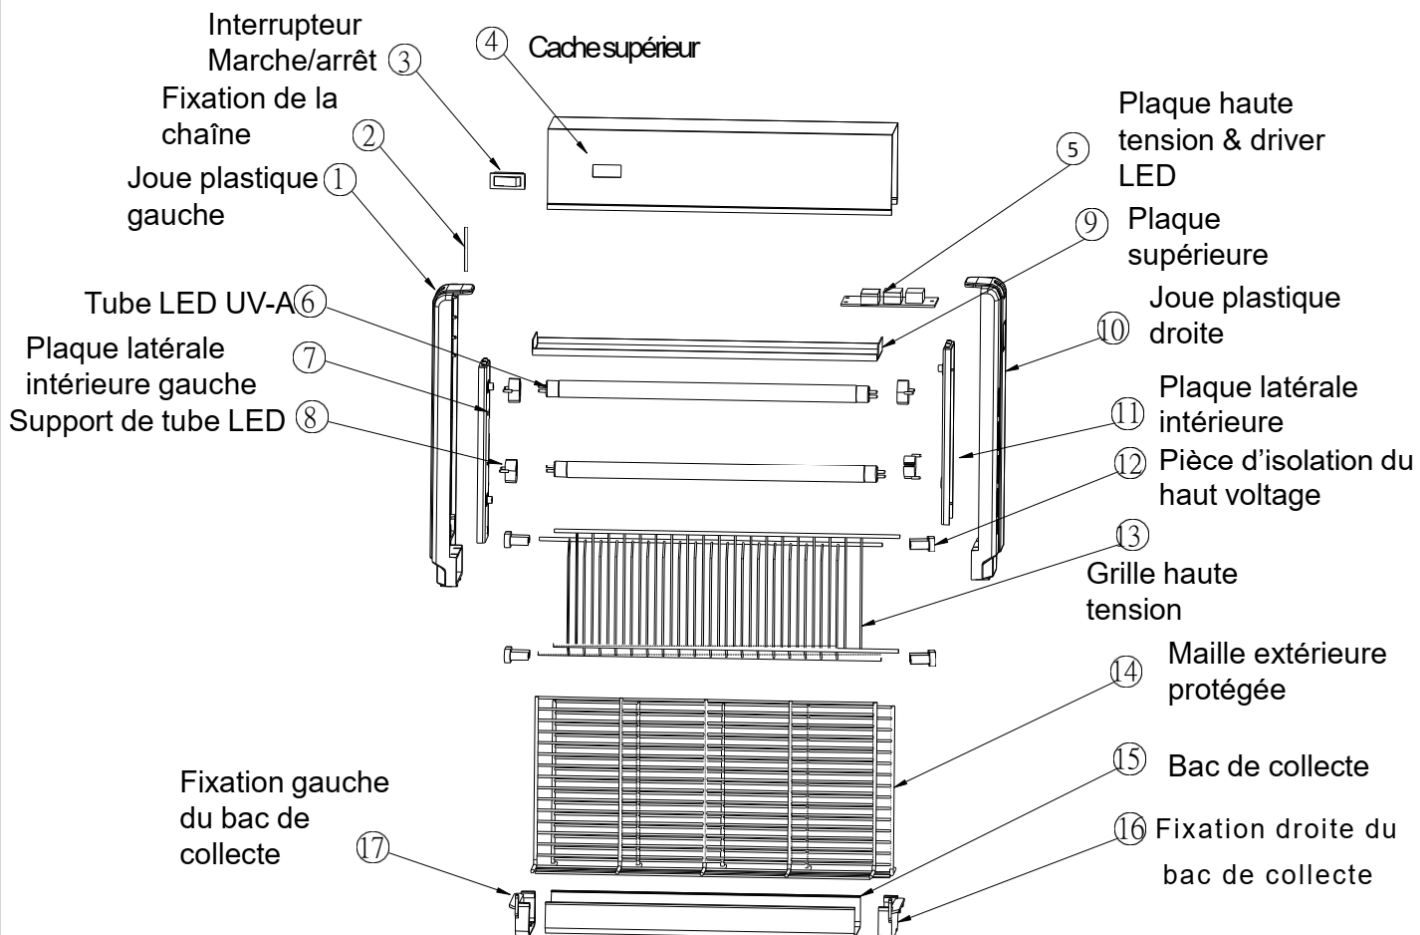



9- ELIMINATION DES APPAREILS ET EMBALLAGES

- **Instructions concernant la réglementation DEEE**

Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utiliser des installations de collecte séparées. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir des renseignements sur les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.

En cas de remplacement d'appareils usagés par des appareils neufs, le revendeur est tenu par la loi de reprendre au moins gratuitement votre appareil usagé pour l'éliminer.

L'appareil est conforme aux normes et directives européennes en vigueur. Si nécessaire, nous vous enverrons la déclaration de conformité correspondante.

- **Élimination des emballages**

Veillez séparer les matériaux d'emballage en conséquence et les retourner aux points de collecte responsables pour le recyclage et les logements écologiques.



- **Élimination des appareils**

Une fois l'appareil épuisé, jetez-le correctement dans un point de collecte des appareils électriques. Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères.

Votre administration responsable vous indiquera les adresses et les heures d'ouverture des points de collecte. C'est la seule façon de s'assurer que les vieux appareils électroménagers sont éliminés et recyclés de façon appropriée. Merci beaucoup !





CE