


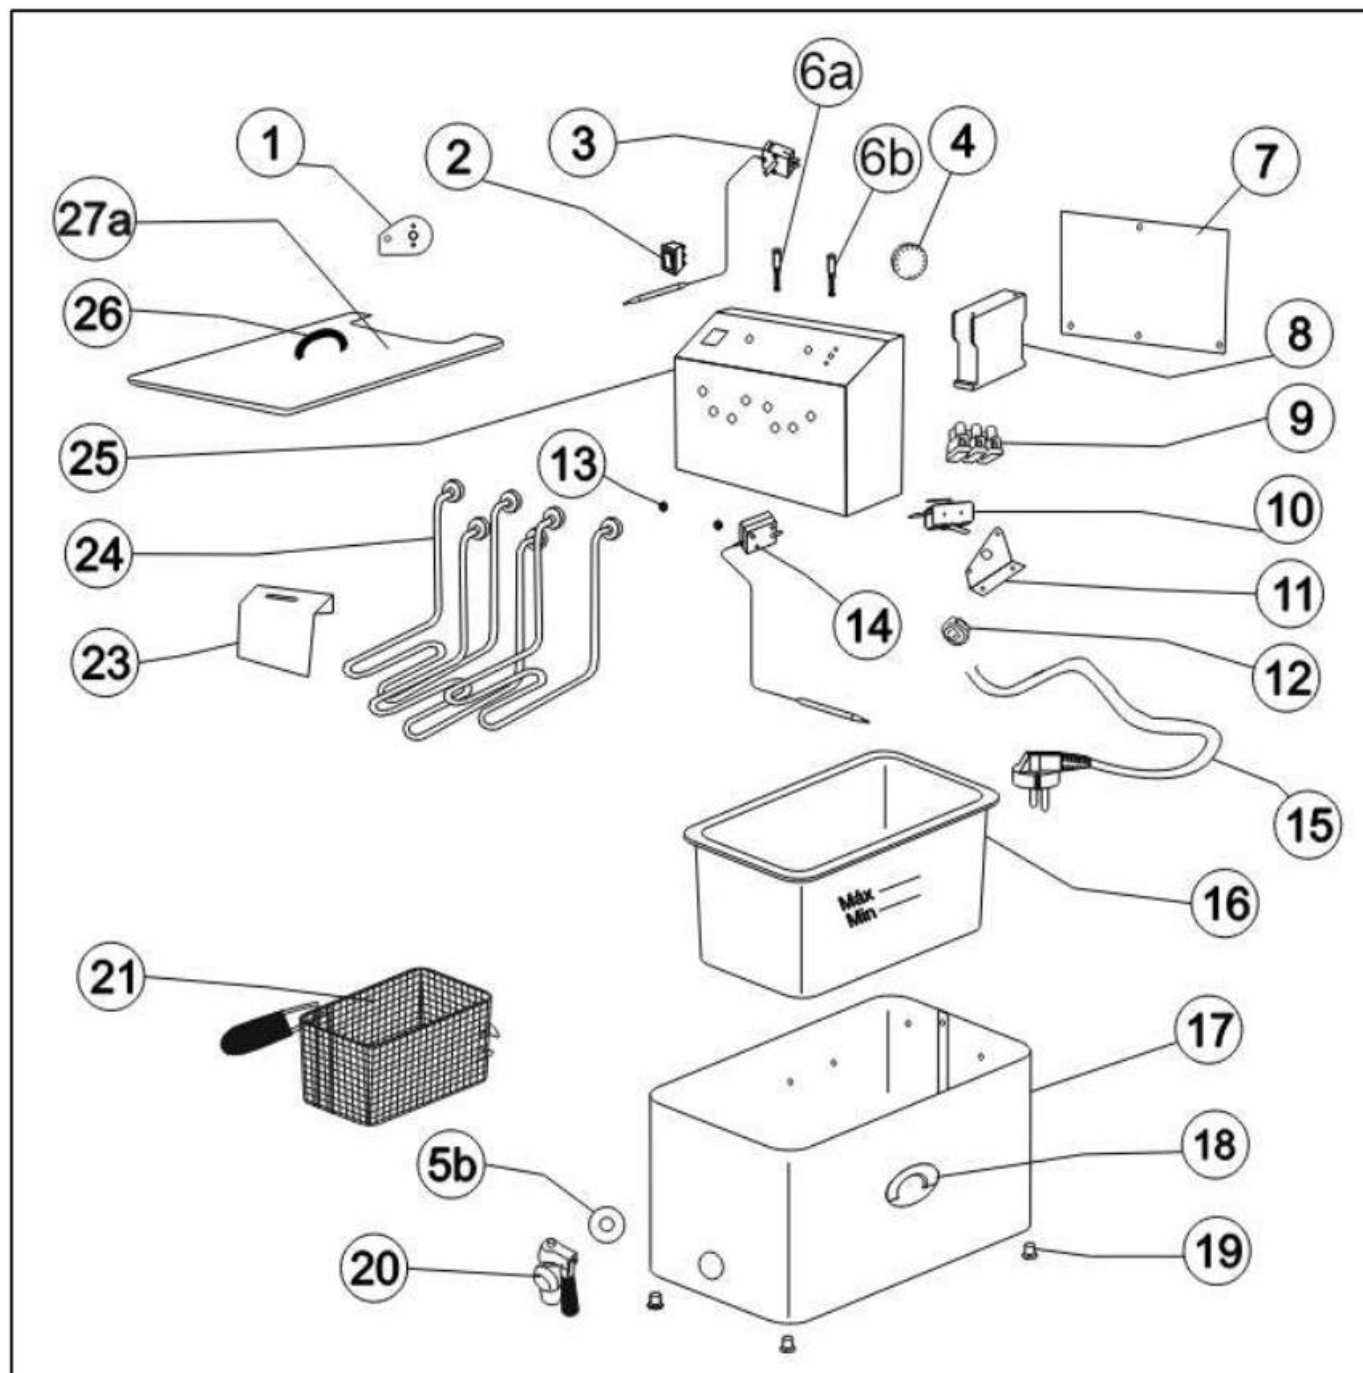

Vue Éclatée et Liste Pièces Détachées _ Friteuses

Item #	code	Designation	Qté	
			XDF A8LG L2GXDF8	XDF A88LG L2GXDF8
1	08APF01	Étiquette du panneau de commande 100	1	2
2	07IU014	Interrupteur avec presse-étoupe de sécurité	1	2
3	07TR011	Thermostat de régulation Friteuse 16 A	1	2
4	06BT005	Poignée du thermostat Mod. 3 V	1	2
5b	09ES002	Accessoire robinet	1	2
6a	07SL000	Voyant témoin vert 230V	1	2
6b	07SL008	Voyant témoin orange 230V	1	2
7	119FRTP607	Couvercle arrière du panneau 607	1	2
10	07IS001	Interrupteur de sécurité	1	2
11	109SP001	Support d'interrupteur de sécurité	1	2
12	06CC001	Serrure de traction 3 x 1,5 mm	1	2
13	06CC004	Presse-étoupe en caoutchouc pour fil de capteur	2	4
14	07TS004	Thermostat de sécurité 20 A	1	2
15	07CA007	Cordon d'alimentation 3 x 1,5 mm ²	1	2
16	09CU002	Réservoir d'huile 8 L avec tuyau	1	2
17	119FRBL7TR-CA	Structure B 8 L TR CA	1	-
	119FRBL77TR-CA	Structure B 8 + 8 L TR CA	-	1
18	06PG003	Poignées du corps	2	2
19	206TA002SN	Pieds (caoutchouc + vis + écrou)	4	4
20	09TR006	Robinet de sécurité 1/2" CH	1	2
21	09BKT8FT	Panier 8 L	1	2
23	119FRGV607-FPN	Couvercle de l'élément chauffant 607-FPN	1	2
24	07RE045	Élément chauffant 3,2kW - 230 V	1	2
25	119PNFI1007	Panneau de commande 100 7/8L	1	2
26	06PG004	Poignée du couvercle	1	2
27a	119FRTST607	Couvercle 607	1	2