


Regolatore di aspirazione a 9 velocità con microprocessore DIGIT 5A / DIGIT 10A

Premere (3) per selezionare range 100% velocità aspiratore.
Premere (6) per selezionare range 80% velocità aspiratore.
Premere (4) per accendere l'aspiratore.
L'aspiratore inizia ad aspirare alla massima velocità impostata come indicato dalla cifra 9 sul display (2) per portarsi dopo 10 secondi alla velocità regolata nella precedente accensione.
Se necessario è possibile agire sui pulsanti (3) e (6) per variare la velocità di aspirazione.
Trascorsi 20 secondi dall'accensione, viene attivata l'uscita relé per la valvola gas che sarà visualizzata sul pannello (led 1).
Premendo (7) si disattiva l'uscita relé per valvola gas e l'aspiratore opererà alla massima velocità del range selezionato per 10 secondi (indicazione display) poi si spegnerà.
Premere (5) per accendere o spegnere la lampada.
(8) Led regolatore attivo

ATTENZIONE
VERIFICARE CHE I DATI DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE ED IL CARICO DA APPLICARE RIENTRINO NEI PARAMETRI DEL REGOLATORE.
E' OBBLIGATORIO PORRE UN INTERRUITTORE BIPOLARE DI SICUREZZA A MONTE DEL REGOLATORE.
QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO PER L'USO PER CUI E' STATA PREVISTA, IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER UN USO IMPROPRIO.

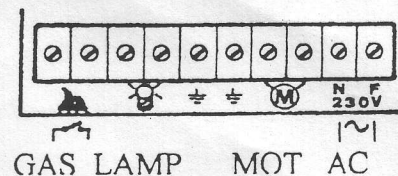

Regulateur électronique de vitesse digital avec microprocesseur 9 vitesses DIGIT 5A / DIGIT 10A

Presser (3) pour sélectionner range vitesse 100%.
Presser (6) pour sélectionner range vitesse 80%.
Presser (4) pour actionner l'aspirateur.
L'aspirateur commence à aspirer au maximum de la vitesse réglée comme indiqué sur le chiffre (9).
Du display (2) après 10 secondes de fonctionnement, il retrouvera le réglage de la précédente mise en fonction, si nécessaire il est possible d'agir sur les poussoirs (3) et (6) pour varier la vitesse.
Après 20 sec. de la mise en fonction de l'aspirateur l'ouverture de la vanne gaz s'active, (si relé) et sera visible sur le panneau de contrôle (led 1) illuminé.
Pressant sur (7) la vanne gaz, (si relé) se déclenche.
L'aspirateur fonctionnera au maximum de la vitesse du range sélectionné pendant 10 secondes voir display illuminé puis il s'etendra.

ATTENTION
LES DONNÉES DU RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE CORRESPONDENT A CEUX DU TABLEAU DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.
TOUTES LES DONNÉES QUI CONCERNENT LE CHARGE A' APPLIQUER AU REGULATEUR DOIVENT RENTRER DANS LES PARAMETRES SPECIFIES DANS LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'APPAREIL.
OBLIGATOIRE UNE INTERRUITTORE DE SECURITE BIPOLAIRE.
CET APPAREIL DEVA ETRE DESTINE SEULEMENT A L'EMPLOI POUR LEQUEL IL A ETE PREVU.
LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR DES FAUTES D'EMPLOI.

Electronic digital speed controller with microprocessor 9 speed DIGIT 5A / DIGIT 10A

Push the button (3) for select range 100% (max speed).
Push the button (6) for select range 80%.
Pushing the button (4) the ventilator starts working.
In this case the ventilator starts working at the maximum speed as indicated by the digit (9), after about 10 seconds the range will be automatically set to the previous start value.
If necessary, it's possible to change the speed by pressing (3) or (6) buttons.
20 seconds later, will be activated the relay output for the gas valve, (led 1) is on.
By pressing n° 7 button, the relay output will be disabled and the ventilator will be sent to the max range for about 10 seconds, then will be turned off.
Press n° 5 button to turn on or off the lamp.
(8) led indicates the ventilator is working.

ATTENTION
IT IS COMPULSORY TO PLACE A BIPOLAR SAFETY SWITCH IN THE CURRENT SUPPLY LINE BEFORE THE SPEED CONTROLLER (SWITCH-SPEED CONTROLLER-VENTILATOR/LAMP).
THAT THE CURRENT NET DATA CORRESPOND TO THE ONES OF THE TECHNICAL FEATURES TABLE.
THAT ALL THE DATA CONCERNING THE CHARGE TO BE APPLIED TO THE REGULATOR ARE INCLUDED IN THE PARAMETERS SPECIFIED IN THE TECHNICAL FEATURES OF THE DEVICE.
SO MANUFACTURER DECLINES ANY RESPONSABILITY FOR DAMAGES CAUSED BY AN INCORRECT USE.

Elektronischer digitaler Drehzahlregler mit Mikroprozessor 9 Geschwindigkeit Funktionsanweisungen DIGIT 5A / DIGIT 10A

DRÜCKEN SIE TASTE (3) UM RANGE 100% GESCHWINDIGKEIT ZU WÄHLEN.
DRÜCKEN SIE TASTE (6) UM RANGE 80% GESCHWINDIGKEIT ZU WÄHLEN.
NACH DEM EINSCHALTEN SCHALTET SICH DER VENTILATOR AUF SEINE MAXIMALE STELLUNG LESBAR AM DISPLAY (ZAHL 9). NACH GEGEN 10 SEKUNDEN WIRD DER VENTILATOR SICH AUF DEN ZULETZT EINGESCHALTETEN WERT SCHALTEN. SIE KÖNNEN JE NACH BEDARF MIT DER (3) TASTE DIE GESCHWINDIGKEIT ERHÖHEN UND MIT DER (6) TASTE DIE GESCHWINDIGKEIT VERRINGERN, LESBAR AM DISPLAY.
DRÜCKEN SIE DIE EIN-DRUCKTASTE DES VENTILATORS UM DEN DREHZAHNREGLER IN BETRIEB ZU NEHMEN (4). 20 SEKUNDEN NACH DEM EINSCHALTEN IST DIE ÖFFNUNG DES ELEKTROVENTIL DES GAS GEÖFFNET (WENN ES ABGESCHLOSSEN IST). (LED 1)
DURCH DRÜCKEN VON TASTE (7) WIRD DIE GASZUFUHR (SOWEIT ANGESTELLT) WIE DER UNTER BROCHEN. DIE ABZUGSHAUBE ARBEITET NOCH 10 SEK. MIT HÖCHSTER GESCHWINDIGKEIT (SIE HE DISPLAY) UND SCHALTET SICH DANN AB.
(5) TASTE ON/OFF FÜR DIE BELEUCHTUNG.
(8) LED ANZEIGER FÜR VENTILATOR EIN.

PRÜFEN SIE, DASS DIE DATEN DES SPEISUNGNETZ UND DIE LEISTUNG ZU SETZEN IN DER PARAMETER DES SCHILD DES REGLERS HINEINGEHÖREN SIND.
ES IST VORGESCHRIEBEN DIE INSTALLATION EINEN ZWEIFOLARE SICHERHEITSSCHALTER VOR DES REGLERS IN DER SPEISUNGSLINIE (SICHERHEITSSCHALTER REGLER-VENTILATOR/LAMPE).
DIE INSTALLATION MUSS DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL, MIT SPEZIFISCHEN TECHNISCHE KOMPETENZ IM BEREICH DER ELEKTRISCHEN ELEMENTE FÜR ZIVILE UND INDUSTRIELLE ZWECKE, ERFOLGEN.
DIESES GERÄTE IST NUR FÜR BESTIMMTE ZWECKE VORGESEHEN.
DADURCH ÜBERNIMMT DER HERSTELLER KEINE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH NICHT KORREKTES GEBRAUCH ENTSTEHEN.
DIESES BUCH INTEGRIERT EINEN WESENTLICHEN TEIL DES PRODUKTES.