

MODULE RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES POUR VENTE À EMPORTER





INDEX

CONSEILS DE SÉCURITÉ.....	3
INTRODUCTION	3
CONTENU DU COLIS	3
INSTALLATION	4
Montage du bac à eaux usées	4
Aménagement des étagères	4
FONCTIONNEMENT	4
Stockage de la nourriture	4
Allumage.....	5
Dégivrage manuel.....	5
NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE	5
Nettoyage du condenseur.....	5
VUE ÉCLATÉE	6
LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES	7
SCHÉMA ÉLECTRIQUE.....	8
CONFORMITÉ AUX NORMES EN VIGUEUR.....	9
ÉLIMINATION DES APPAREILS ET EMBALLAGES	9
DÉPANNAGE	11



CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Positionnez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Un technicien qualifié doit effectuer l'installation et les réparations éventuelles. Ne retirez aucun composant ou panneau de ce produit.
- Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer à ce qui suit :
 - o Législation sur la santé et la sécurité au travail
 - o Codes de pratique BS EN
 - o Précautions contre l'incendie
 - o Règlement de câblage de l'IEE
 - o Réglementation en matière de construction
- N'utilisez pas de nettoyeur à jet ou à pression pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas cet appareil pour stocker des fournitures médicales.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de ce produit
- NE PAS laisser l'huile ou la graisse entrer en contact avec les composants en plastique ou le joint de porte. Nettoyez immédiatement en cas de contact.
- NE PAS placer plus de 30 kg de charge sur chaque étagère.
- Les bouteilles qui contiennent un pourcentage élevé d'alcool doivent être scellées et placées verticalement dans l'appareil.
- Transportez, stockez et manipulez toujours l'appareil en position verticale et déplacez-le en tenant la base de l'appareil.
- Toujours éteindre et déconnecter l'alimentation électrique de l'appareil avant de le nettoyer.
- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants. Éliminez les emballages conformément aux réglementations des autorités locales.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les instructions concernant les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances pour jouer avec l'appareil ne sont pas requises.

ATTENTION :

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure encastrée, ne soient pas obstruées. N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

N'endommagez pas le circuit de l'appareil.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

INTRODUCTION

Veillez prendre quelques instants pour lire attentivement ce manuel, un entretien et un fonctionnement corrects de cette machine vous permettront d'obtenir les meilleures performances possibles de votre produit.

CONTENU DU COLIS

Les éléments suivants sont inclus :

- Réfrigérateur ou congélateur
- Clayettes de stockage
- Clés x 2
- Mode d'emploi

Nous sommes fiers de la qualité et du service que nous offrons, en veillant à ce que, au moment de l'emballage, le contenu soit fourni en parfait état de fonctionnement et sans dommage. Si vous constatez des dommages dus au transport, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

INSTALLATION

❗ **Note : si l'appareil n'a pas été stocké ou déplacé en position verticale, laissez-le reposer en position verticale pendant environ 12 heures avant de le faire fonctionner. En cas de doute, laissez l'appareil en position debout.**

1. Retirez l'appareil de son emballage. Veillez à ce que toutes les pellicules plastiques et les revêtements de protection soient bien enlevés de toutes les surfaces.
2. Maintenez une distance de 20 cm entre l'appareil et les murs ou autres objets pour la ventilation. Augmentez cette distance si l'obstacle est une source de chaleur.

❗ **Note : Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez les étagères et l'intérieur à l'eau savonneuse.**

3. Régler les freins des roulettes pour maintenir l'appareil en position OU mettre l'appareil à niveau en ajustant les pieds à vis.



❗ **Note : Les gaz réfrigérant R600a ou R290 sont utilisés par cet appareil.**

Montage du bac à eaux usées

Le bac à eaux usées est prêt à être posé sous l'appareil. Faites glisser le bac dans les glissières situées sous l'appareil.

Aménagement des étagères

1. Placez un ensemble de guides d'étagères de chaque côté du meuble à la hauteur souhaitée.
2. Faites glisser l'étagère en place.
3. Répétez l'opération pour les autres étagères.
4. L'étagère supporte jusqu'à 30 kg.

❗ **Note: cela est essentiel pour assurer un drainage correct de la condensation.**

FONCTIONNEMENT

Stockage de la nourriture

Pour obtenir les meilleurs résultats de votre appareil, suivez ces instructions :

- Ne stockez les aliments dans l'appareil que lorsqu'il a atteint la température de fonctionnement correcte.
- Ne placez pas d'aliments ou de liquides chauds non couverts à l'intérieur de l'appareil.
- Dans la mesure du possible, enveloppez ou couvrez les aliments.
- N'obstruez pas les ventilateurs à l'intérieur de l'appareil.
- Évitez d'ouvrir les portes pendant des périodes prolongées.
- Les denrées alimentaires doivent être placées à 30 cm de l'arrière de l'appareil.
- Ne placez pas de constituants alimentaires (par exemple, acide, alcali ou sel) à l'intérieur de l'appareil.



Allumage

1. Fermez la (les) porte(s) de l'appareil.
2. Assurez-vous que l'interrupteur est réglé sur [ON] et que la prise de courant est allumée.
3. Allumez l'interrupteur [I]. La température actuelle à l'intérieur de l'appareil est affichée.

Dégivrage manuel

L'appareil effectuera automatiquement un cycle de dégivrage toutes les six heures.

Note : Le cycle commence au moment de la mise sous tension initiale de l'appareil.

Pour dégivrer manuellement l'appareil :

1. Appuyez sur le bouton DEFROST et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
2. Le cycle de dégivrage commence immédiatement et la LED de dégivrage s'allume. Le dégivrage dure au maximum 30 minutes.

ⓘ Note : Le démarrage d'un Dégivrage manuel réinitialise également la minuterie de dégivrage automatique. Le prochain dégivrage automatique commencera six heures après la fin du Dégivrage manuel.

3. Les eaux usées sont collectées dans le bac à eaux usées.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- Coupez et déconnectez l'alimentation électrique avant de nettoyer.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil aussi souvent que possible.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ceux-ci peuvent laisser des résidus nocifs.
- Nettoyez le joint de la porte avec de l'eau uniquement.
- Essuyez toujours l'appareil après le nettoyage.
- Ne laissez pas l'eau utilisée pour le nettoyage s'écouler par le trou d'évacuation dans le bac d'évaporation.
- Faites attention lorsque vous nettoyez l'arrière de l'appareil, des arêtes vives peuvent couper.
- Un technicien qualifié doit effectuer les réparations si nécessaire.

Nettoyage du condenseur

Le nettoyage périodique du condenseur peut prolonger la durée de vie de l'appareil.

Nous recommandons que notre agent ou un technicien qualifié nettoie le condenseur.


VUE ÉCLATÉE

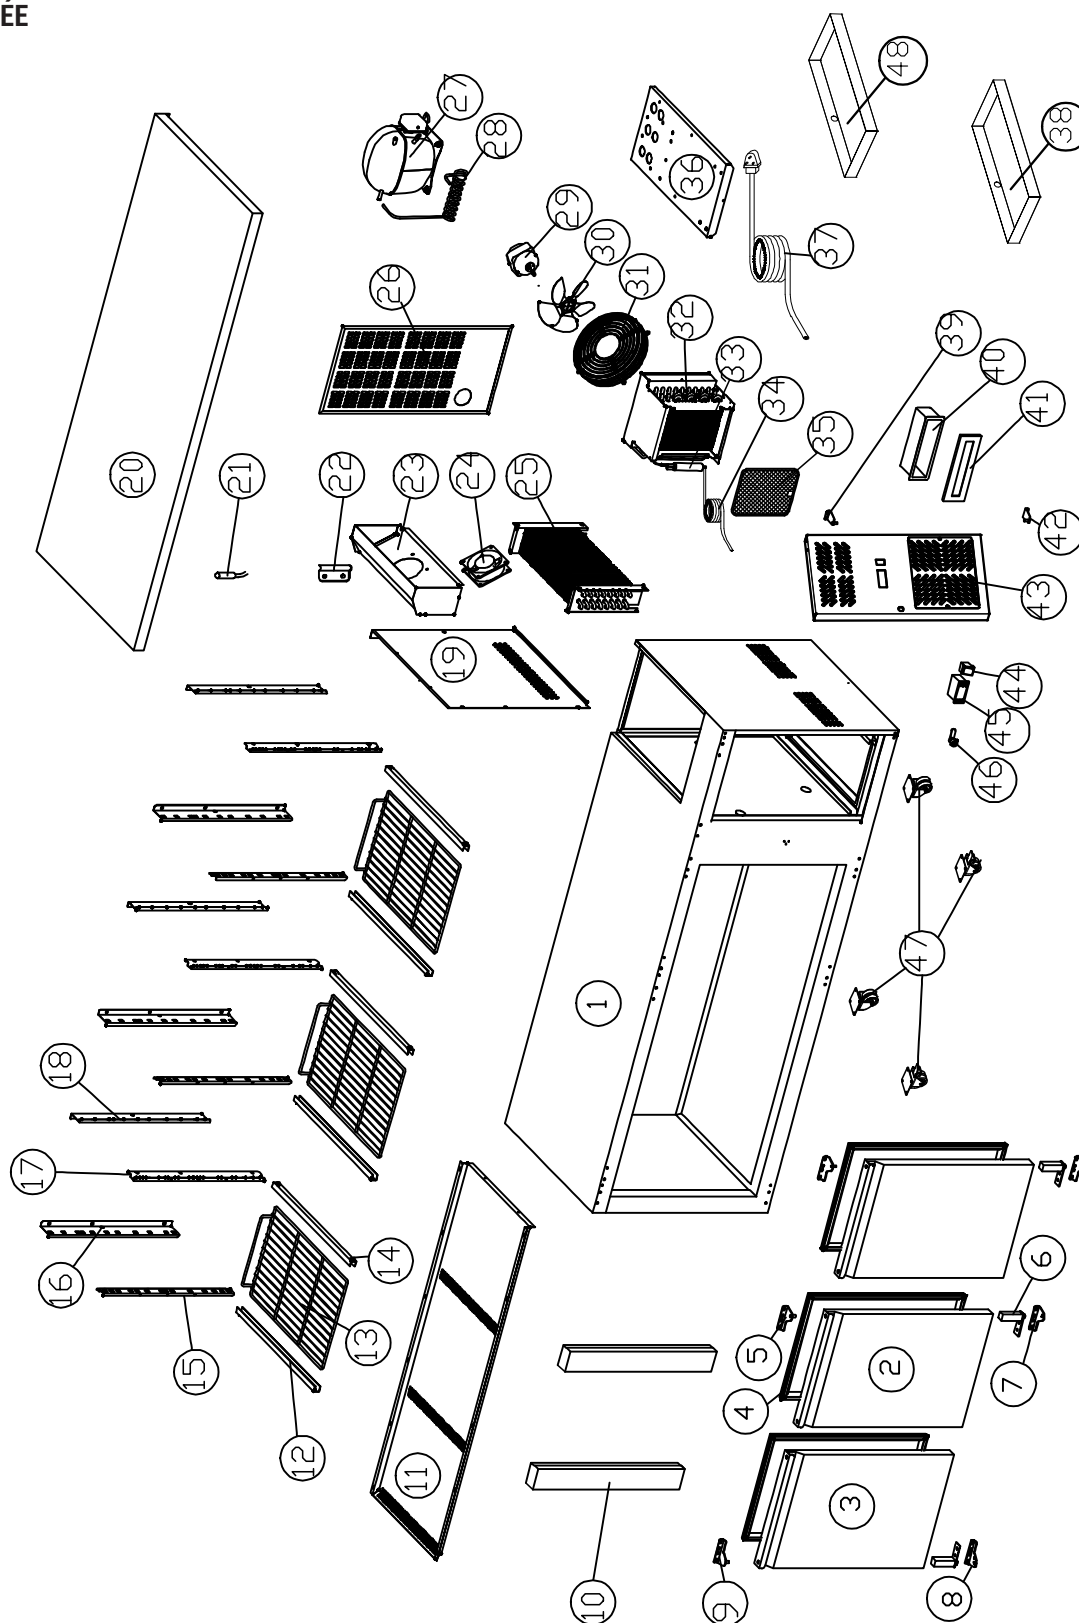

LISTE PIÈCES DÉTACHÉES

N°	Code	Nom	Quantité
1	SKC-0-000-0506-0	STRUCTURE	1
2	SKC-0-000-0511-0	PORTE DROITE	2
3	SKC-0-000-0509-0	PORTE GAUCHE	1
4	SKC-2-110-0044-0	JOINT DE PORTE	3
5	SKC-2-001-0531-0	CHARNIÈRE SUPÉRIEURE / DROITE	2
6	SKC-2-170-0210-0	RESSORT DE LA PORTE	3
7	SKC-2-001-6070-0	CHARNIÈRE BASSE / DROITE	2
8	SKC-2-001-6068-0	CHARNIÈRE BASSE / GAUCHE	1
9	SKC-2-001-0530-0	CHARNIÈRE SUPÉRIEURE / GAUCHE	1
10	SKC-0-000-0028-0	PANNEAU FRONTAL FIXE	2
11	SKC-2-003-0376-0	CONDUITS D'AIR	1
12	SKC-2-001-0088-0	GLISSIÈRE GAUCHE	3
13	SKC-2-120-0010-0	ÉTAGÈRE	3
14	SKC-2-001-0087-0	GLISSIÈRE DROITE	3
15	SKC-2-001-0009-0	CRÉMAILLÈRE AVANT / GAUCHE	3
16	SKC-2-001-0023-0	CRÉMAILLÈRE ARRIÈRE / GAUCHE	3
17	SKC-2-001-0010-0	CRÉMAILLÈRE AVANT / DROITE	3
18	SKC-2-001-0024-0	CRÉMAILLÈRE ARRIÈRE / DROITE	3
19	SKC-2-003-3016-0	CAPOT DE L'ÉVAPORATEUR	1
20	SKC-0-000-0512-0	DESSUS	1
21	SKC-4-030-0006-0	SONDE	2
22	SKC-2-002-0036-0	SONDE	1
23	SKC-2-110-0046-0	SUPPORT D'ÉVAPORATEUR	1
24	SKC-4-001-0006-0	VENTILATEUR DE L'ÉVAPORATEUR	1
25	SKC-2-101-0160-0	EVAPORATEUR	1
26	SKC-2-003-0047-0	GRILLE DE VENTILATION	1
27	SKC-4-040-0081-0	COMPRESSEUR	1
28	SKC-2-104-0217-0	TUYAU DE L'ÉVAPORATEUR	1
29	SKC-4-001-0005-0	VENTILATEUR DU CONDENSEUR	1
30	SKC-2-105-0003-0	HÉLICE DU CONDENSEUR	1
31	SKC-2-120-0041-0	GRILLES DE PROTECTION DU VENTILATEUR	1
32	SKC-2-102-0048-0	CONDENSEUR	1
33	SKC-2-103-0001-0	FILTRE SÉCHOIR	1
34	SKC-2-104-0165-0	CAPILLAIRE	1
35	SKC-2-120-0050-0	FILTRE	1
36	SKC-2-001-0131-0	PANNEAU DE L'UNITÉ	1
37	SKC-4-010-0080-0	CABLE D'ALIMENTATION	1
38	SKC-2-110-0492-0	BAC À EAU EXTÉRIEUR	1
39	SKC-2-001-0496-0	CHARNIÈRE HAUT DU PANNEAU AVANT	1
40	SKC-2-110-0010-0	PROTECTION DU BAC À EAU	1
41	SKC-2-110-0021-0	CLIP	1
42	SKC-2-001-0497-0	CHARNIÈRE BASSE DU PANNEAU AVANT	1
43	SKC-2-003-1073-0	PANNEAU FRONTAL	1
44	SKC-4-050-0001-0	INTERRUPTEUR PRINCIPAL	1
45	SKC-4-030-0017-0	THERMOSTAT	1
46	SKC-2-170-0081-0	SERRURE	1
47	SKC-2-140-0005-0	ROULETTES AVEC FREIN	2
47	SKC-2-140-0004-0	ROULETTES SANS FREIN	2
48	SKC-2-110-0028-0	BAC À EAU INTÉRIEUR	1

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

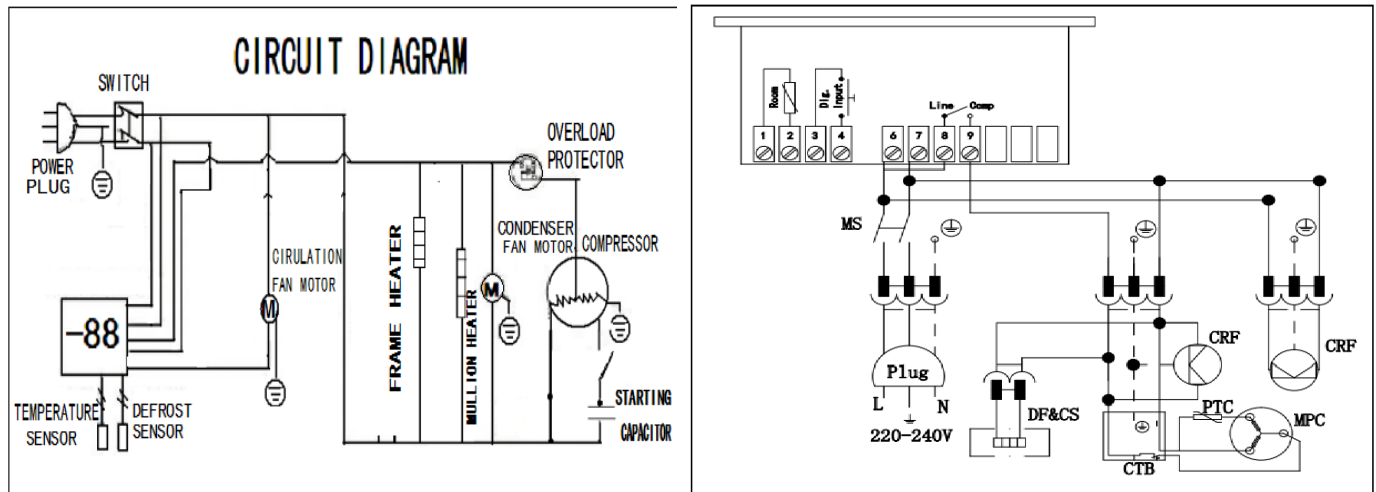

CONFORMITE AUX NORMES EN VIGUEUR

Instructions concernant la réglementation DEEE :

Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utiliser des installations de collecte séparées.

Communiquez avec votre administration locale pour obtenir des renseignements sur les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.

En cas de remplacement d'appareils usagés par des appareils neufs, le revendeur est tenu par la loi de reprendre au moins gratuitement votre appareil usagé pour l'éliminer.

L'appareil est conforme aux normes et directives européennes en vigueur. Si nécessaire, nous vous enverrons la déclaration de conformité correspondante.

L'appareil est prévu pour fonctionner en classe 5 (40°C/40% HR).

ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

Veuillez séparer les matériaux d'emballage en conséquence et les retourner aux points de collecte responsables pour le recyclage et les logements écologiques.



ÉLIMINATION DES APPAREILS

Une fois l'appareil épuisé, jetez-le correctement dans un point de collecte des appareils électriques. Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères.

Votre administration responsable vous indiquera les adresses et les heures d'ouverture des points de collecte. C'est la seule façon de s'assurer que les vieux appareils électroménagers sont éliminés et recyclés de façon appropriée. Merci beaucoup !





CE

Dépannage

Si votre appareil présente un défaut, veuillez consulter le tableau suivant avant d'appeler votre revendeur.

Défaut	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas allumé	Vérifiez que l'appareil est correctement branché et allumé
	La prise et le plomb sont endommagés	Appelez votre agent ou un technicien qualifié
	Le fusible de la prise a sauté	Remplacer le fusible
	Alimentation électrique	Vérifier l'alimentation électrique
	Défaut de câblage interne	Appelez votre agent ou un technicien qualifié
L'appareil se met en marche, mais la température est trop élevée/basse	Trop de glace sur l'évaporateur	Décongeler l'appareil
	Condensateur bloqué par la poussière	Appelez votre agent ou un technicien qualifié
	Les portes ne sont pas correctement fermées	Vérifiez que les portes sont fermées et que les joints ne sont pas endommagés
	L'appareil est situé près d'une source de chaleur ou le flux d'air vers le condenseur est interrompu	Déplacer l'appareil dans un endroit plus approprié
	La température ambiante est trop élevée	Augmenter la ventilation ou placer l'appareil dans une position plus froide
	Des denrées alimentaires inadaptées sont stockées dans l'appareil	Enlever les aliments trop chauds ou les blocages du ventilateur
	L'appareil est surchargé	Réduire la quantité de nourriture stockée dans l'appareil
De l'eau fuit depuis l'appareil	L'appareil n'est pas correctement mis à niveau	Ajustez les pieds à vis pour mettre l'appareil à niveau (le cas échéant)
	La sortie de décharge est bloquée	Dégager la sortie de décharge
	Le mouvement de l'eau vers le drain est obstrué	Dégager le sol de l'appareil (le cas échéant)
	Le réservoir d'eau est endommagé	Appelez votre agent ou un technicien qualifié
	Le bac d'égouttage déborde	Vider le bac d'égouttage (le cas échéant)
L'appareil est exceptionnellement bruyant	Écrou/vis desserré	Vérifier et serrer tous les écrous et vis
		Vérifier la position de l'installation et la modifier si nécessaire

MODE D'EMPLOI

BAIN MARIE REF : BM-33



Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'installer et d'utiliser le produit, en accordant une attention particulière aux règles de sécurité décrites ci-dessous.

English – Original



Index

1. Consignes de sécurité	3
2. Introduction	4
3. Spécifications technique	4
4. Installation	4
5. Étapes d'opération	4
6. Vue éclatée et liste des pièces détachées	5
7. Schéma électrique	7
8. Maintenance et entretien	7
9. Conformité aux normes en vigueur	8
10. Élimination des appareils et emballages	8



1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, n'entrez ni n'utilisez d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil. Garder l'endroit à l'écart de tout combustible.
- Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance incorrecte peuvent causer des dommages matériels, des blessures ou la mort. Lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou d'entretenir cet appareil.
- Les instructions doivent être affichées à un endroit évident. Toutes les précautions de sécurité doivent être prises dès que l'utilisateur sent une odeur de gaz.
- Ces modèles sont conçus, fabriqués et vendus à des fins commerciales seulement. Si ces modèles sont positionnés de façon à ce que le grand public puisse utiliser l'équipement, assurez-vous que les avertissements, les mises en garde et les instructions d'utilisation soient clairement affichés à proximité de chaque appareil afin que toute personne utilisant l'équipement l'utilise correctement et ne se blesse pas et n'endommage pas l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne qualifiée d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation.
- Avant d'effectuer tout entretien ou réparation, contactez un technicien agréé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants de moins de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Ce produit est destiné à un usage commercial uniquement.

Lorsque la machine est en fonctionnement, ne touchez pas la plaque supérieure de la machine pour éviter les brûlures dues aux températures élevées.

Lorsque la machine n'est pas utilisée, l'alimentation doit être coupée pour éviter les accidents.

Tous les travaux d'entretien doivent être effectués après avoir coupé l'alimentation électrique. Si la machine tombe en panne, ne la démontez pas vous-même, contactez notre service après-vente ou envoyez-la au revendeur pour réparation.

Ne pas pulvériser d'eau ou mettre la machine dans l'eau pour la nettoyer ! L'eau conduit l'électricité, et le produit peut être endommagé par une infiltration d'eau ou de l'humidité et laisser échapper de l'électricité et blesser quelqu'un.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez cesser de l'utiliser immédiatement, et remplacer le cordon d'alimentation de même modèle ou contacter le fournisseur.

Le boîtier de la machine, doit être correctement mis à la terre pour garantir la sécurité.



2. INTRODUCTION

La série de Bain Marie BM de conception d'acier inoxydable, est destinée pour les restaurants, restauration rapide.

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Modèle	Voltage (V)	Puissance (W)	Dimension (mm)	Emballage (mm)
BM-33	220-240V/50Hz	1200W	565*400*260	615*445*295

4. INSTALLATION


1. Avant l'installation, vérifiez d'abord si la puissance et la tension sont conformes à la marque de l'étiquette d'identification, puis vérifiez si l'interrupteur d'alimentation et le fusible répondent aux exigences de la puissance de la machine.
2. Le boîtier de la machine doit être correctement mis à la terre, pour garantir la sécurité, et ne pas connecter le fil de terre au tuyau métallique du robinet d'eau ou à la canalisation métallique de gaz. Ne placez pas de matériaux inflammables ou explosifs autour de la machine et veillez à ce que l'environnement de travail soit bien ventilé.
3. Si le produit tombe en panne, coupez immédiatement le courant et contactez l'agent local ou consultez la société pour la maintenance. Le personnel d'entretien non professionnel ne doit pas démonter le produit sans autorisation, sinon la garantie sera annulée.

5. ÉTAPES D'OPÉRATION

1. Placez la machine sur la table de travail pour s'assurer qu'elle soit à niveau et en sécurité.
2. Versez de l'eau dans le bac et la hauteur doit être maintenue dans la plage MAX.
3. Tout d'abord, réglez le bouton du thermostat sur zéro, puis branchez la source d'alimentation et tournez le bouton du thermostat sur la température appropriée selon les besoins. À ce moment, l'indicateur de fonctionnement s'allume et la résistance commence à chauffer.
4. Lorsque la température de l'eau atteint la valeur réglée, le thermostat coupe automatiquement le courant, le témoin de fonctionnement s'éteint et la résistance chauffante cesse de fonctionner. Lorsque la température de l'eau a légèrement baissé, le thermostat remet l'alimentation électrique, et le témoin lumineux de chauffage s'allume, et la résistance recommence à chauffer. Ce processus est répété à plusieurs reprises, et la température de l'eau est maintenue dans la plage de réglage.
5. Lorsque la température atteint la valeur réglée, on peut retirer les aliments dans le bac, l'utilisateur peut régler la température en fonction de ses besoins.
6. Après avoir travaillé pendant un certain temps, l'eau dans le bac va diminuer en raison de l'évaporation, prêter attention à réapprovisionner en eau de temps en temps, afin d'éviter la surchauffe de la résistance.
7. Après l'utilisation, veuillez ouvrir la valve pour vider l'eau du bac afin d'éviter le dépôt de calcaire et d'affecter son utilisation.


6. VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

BM-33

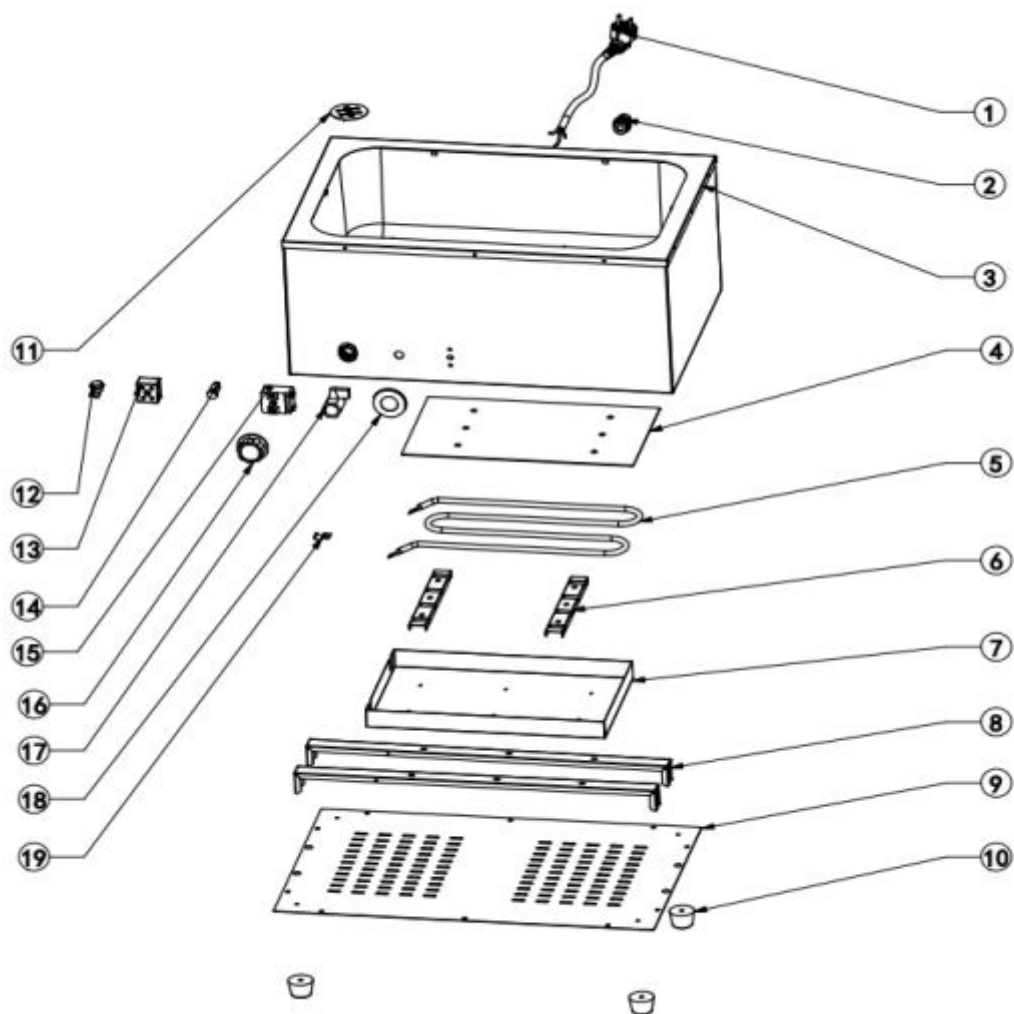

Liste des pièces détachées BM-33			
N°	Nom de pièce détachée	ref L2G	Quantité
1	Cordon d'alimentation avec prise européenne	BM-3-1	1
2	Presse étoupe	BM-3-2	1
3	Réservoir d'eau avec son boîtier		1
4	Plaque en aluminium		1
5	Résistance chauffante	BM-33-5	1
6	Support de résistance chauffante		2
7	Cadre pour résistance chauffante		1
8	Support de cadre		2
9	Plaque inférieure		1
10	Pieds en caoutchouc	BM-3-10	4
11	Filtre	BM-33-11	1
12	Protection thermostatique 125°C	BM-3-14	1
13	Bornier électrique en céramique	BM-33-13	1
14	Voyant jaune	BM-3-11	1
15	Thermostat	BM-3-12	1
16	Bouton du thermostat	BM-3-13	1
17	Robinet		1
18	Cercle décoratif		1
19	Fixation de la sonde		1

7. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

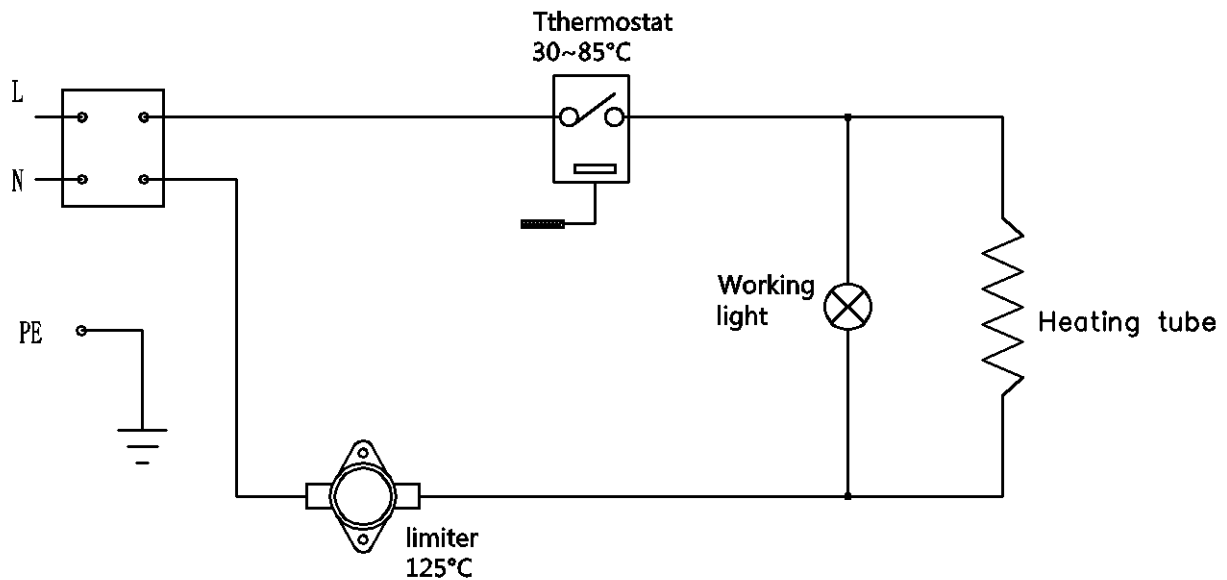

8. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

1. Pendant le nettoyage et l'entretien, l'alimentation électrique doit être coupée pour éviter les accidents.
2. Après le travail, utilisez une serviette humide avec un détergent non corrosif pour nettoyer la surface de la machine et le cordon d'alimentation. Ne laver pas directement la surface avec de l'eau, ce qui endommagerait les performances de la machine.
3. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, il faut le garder propre et le ranger dans un endroit bien ventilé, sans atmosphère corrosif.

9. CONFORMITÉ AUX NORMES EN VIGUEUR

Instructions concernant la réglementation DEEE :

Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utiliser des installations de collecte séparées.

Communiquez avec votre administration locale pour obtenir des renseignements sur les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.

En cas de remplacement d'appareils usagés par des appareils neufs, le revendeur est tenu par la loi de reprendre au moins gratuitement votre appareil usagé pour l'éliminer.

L'appareil est conforme aux normes et directives européennes en vigueur. Si nécessaire, nous vous enverrons la déclaration de conformité correspondante.

10. ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

Veuillez séparer les matériaux d'emballage en conséquence et les retourner aux points de collecte responsables pour le recyclage et les logements écologiques.



ÉLIMINATION DES APPAREILS

Une fois l'appareil épuisé, jetez-le correctement dans un point de collecte des appareils électriques. Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères.

Votre administration responsable vous indiquera les adresses et les heures d'ouverture des points de collecte. C'est la seule façon de s'assurer que les vieux appareils électroménagers sont éliminés et recyclés de façon appropriée. Merci beaucoup !





CE