


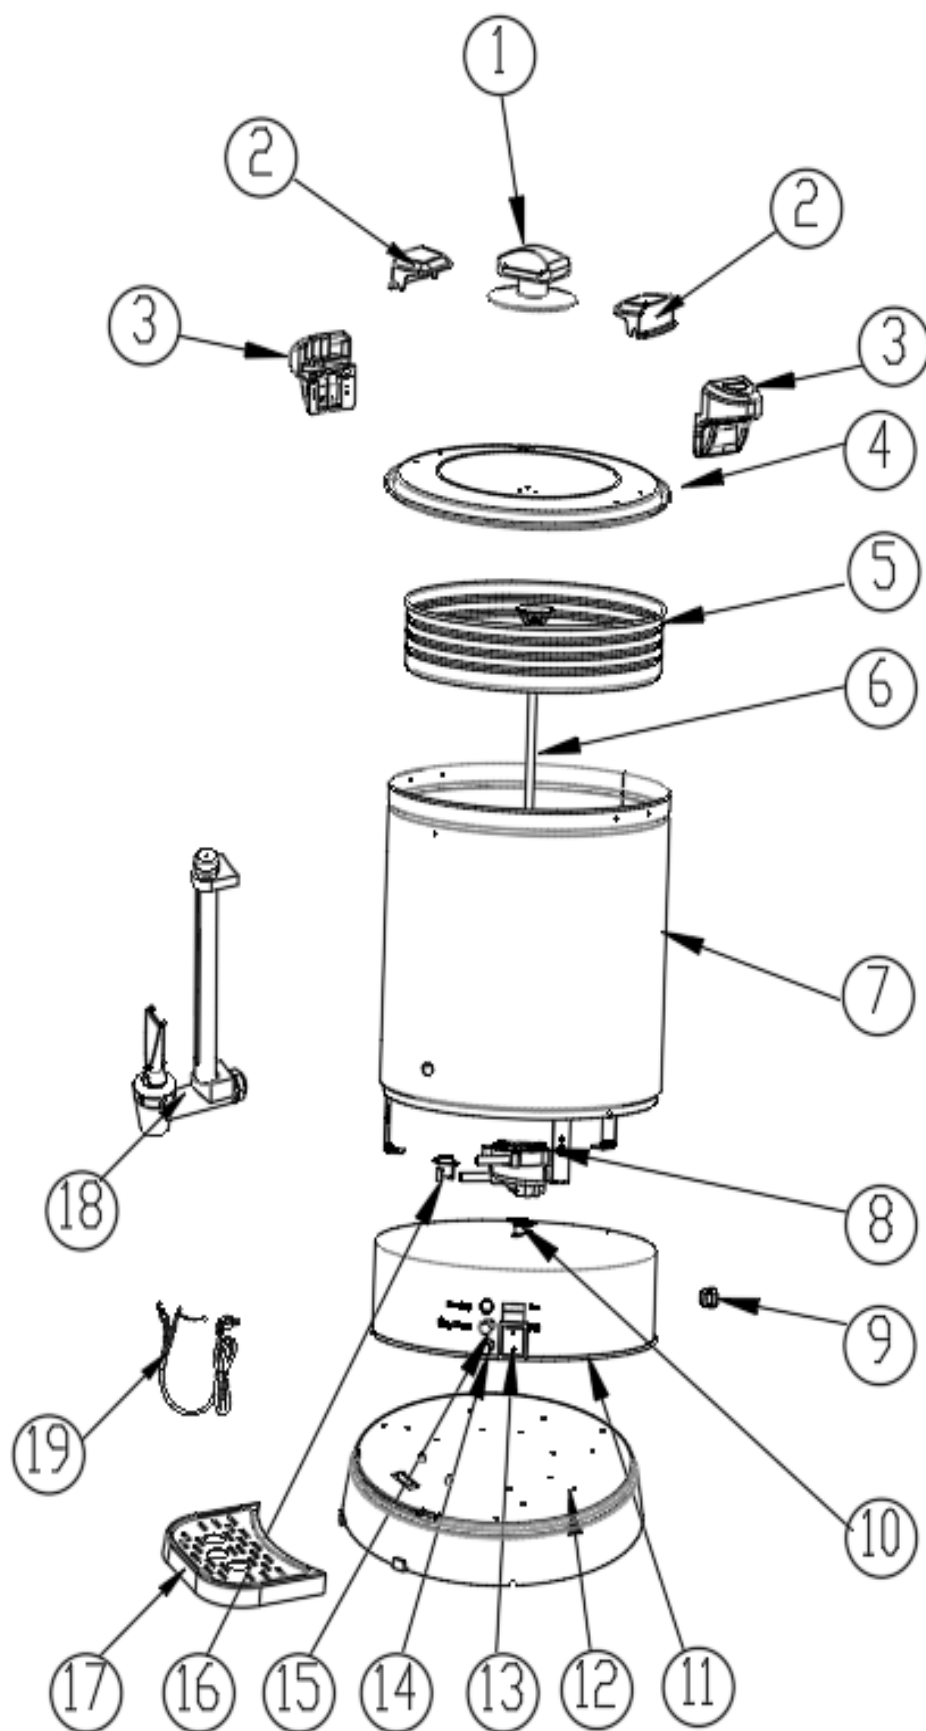

1	Handle of cover	Poignée du couvercle	Non disponible en PD
2	Barrel lid lock catch	Fermeture couvercle	Non disponible en PD
3	Handle of body	Poignée de l'appareil	Non disponible en PD
4	Lid	Couvercle	Non disponible en PD
5	Mesh screen	Panier café	KS05PSP
6	Column tube	Tube de percolation	KS06PSP
7	Body+bottom+Barrel feet	Corps de l'appareil + socle + pieds	Non disponible en PD
8	Heating cup	Partie chauffante	Non disponible en PD
9	Wire clip	Fil interrupteur	Non disponible en PD
10	Temperature safe switch	Interrupteur de sécurité thermique	KS10PSP
11	Fixing base	Socle de fixation	Non disponible en PD
12	Base	Socle	Non disponible en PD
13	Switch	Bouton marche arrêt	KS13PSP
14	Indicator lamp-yellow	Voyant lumineux jaune	KS14PSP
15	Indicator lamp-red	Voyant lumineux rouge	KS15PSP
16	Temperature	Bouton de réglage de température	KS16PSP
17	Cup holder	Support de tasse	KS17PSP
18	PC water gauge + tap	Tube de jauge eau + robinet	KS18PSP
19	Power cord + plug	Cordon alimentations + prise	KS19PSP