
MODE D'EMPLOI :
CHAUFFE PLATS 2 LAMPES INFRAROUGES
273906

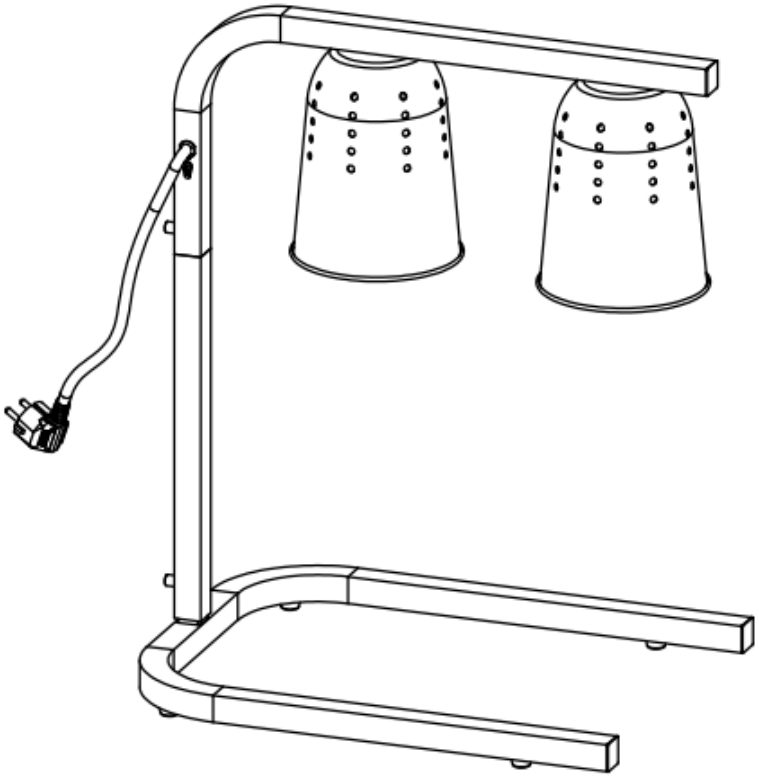

Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Traduit de l'anglais original

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 99

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement et conserver ces instructions avant toute utilisation.

CHAUFFE-PLATS À 2 LAMPES

Introduction, exigences et sécurité

Introduction
Veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement ce manuel. Il contient les instructions nécessaires à l'utilisation et à l'entretien corrects de cet appareil.
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures.
Nettoyez soigneusement l'appareil avant et après chaque utilisation, conformément aux instructions de nettoyage indiquées ci-dessous.

Exigences électriques
Branchez le chauffe-plats sur une prise électrique avec mise à la terre, disposant d'une tension correcte et d'une puissance électrique suffisante.
Reportez-vous à la plaque signalétique de l'appareil pour connaître les caractéristiques électriques requises.

Caractéristiques techniques:

Puissance : 500 W
Fréquence : 50-60 Hz
Tension : 230 V MONO

Consignes de sécurité




AVERTISSEMENT : Toute alimentation électrique doit être coupée à la source avant toute opération d'entretien ou de maintenance.
Cet appareil devient chaud pendant son utilisation. Afin d'éviter tout risque de brûlure, ne touchez pas les surfaces chaudes à mains nues. Maintenez les matériaux combustibles, tels que les rideaux et autres éléments d'ameublement, à l'écart de l'appareil.
Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération de nettoyage. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le placez pas directement sous un jet d'eau. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements humides ou mouillés. Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans l'eau.

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation avec une fiche à trois broches avec mise à la terre. Branchez-le uniquement sur une prise compatible à trois broches. Ne coupez pas et ne retirez pas la troisième broche de mise à la terre et n'utilisez pas de rallonge électrique à deux broches.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ni après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage subi par l'appareil.
Afin de limiter tout risque d'incendie, il est recommandé d'installer l'appareil sur une surface non combustible.

Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être réalisées par un technicien ou un service après-vente agréé par le fabricant. Avant toute intervention, contactez votre représentant SAV agréé.
L'installation doit être réalisée conformément aux instructions du présent manuel.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Cet appareil comporte des composants électriques. Ne l'utilisez pas dans des zones où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

Préparation

Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
Insérez la barre de support dans le socle.
Réglez la barre de support à la hauteur souhaitée, puis insérez et serrez la vis afin de maintenir la hauteur sélectionnée.
Insérez le bras de support supérieur dans la barre de support, puis fixez-le à l'aide de la vis.
Installez des ampoules dont la puissance correspond à celle spécifiée sur le chauffe-plats.

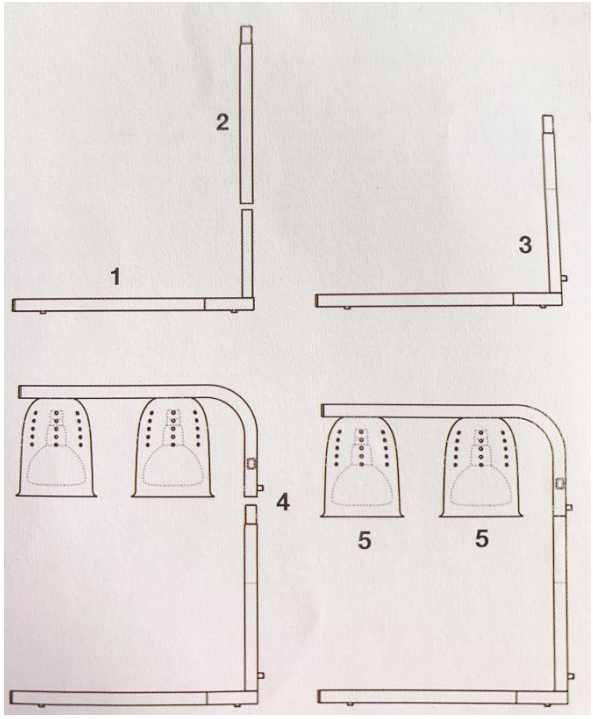

Utilisation

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique avec mise à la terre, correspondant à la tension requise. Un risque d'électrocution existe si l'appareil n'est pas correctement relié à la terre.
Placez les aliments dans un bac positionné directement sous les ampoules afin d'obtenir les meilleures performances de maintien en température.

Éteignez l'appareil et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.
Pour débrancher l'appareil, mettez d'abord l'interrupteur sur arrêt, puis retirez la fiche de la prise électrique.

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT : Éteignez toujours l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
Remarque : Un entretien approprié contribue directement à la durée de vie et au bon fonctionnement du chauffe-plats. Ne nettoyez pas les ampoules : si elles sont défectueuses ou endommagées, elles doivent être remplacées.

Débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'appareil refroidir avant de procéder au nettoyage.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'une éponge humide et d'un détergent doux. Rincez avec de l'eau propre, puis essuyez soigneusement jusqu'à séchage complet.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Remplacement des ampoules
Avant de remplacer une ampoule, vérifiez que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique, puis laissez l'ampoule refroidir complètement.

Les ampoules sont équipées d'un culot à vis. Dévissez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis remplacez-la par une ampoule neuve de caractéristiques appropriées.

Toute ampoule usagée ou cassée doit être soigneusement emballée avant élimination afin d'éviter tout risque de coupure ou de blessure.


Pour garantir une utilisation sûre et correcte, n'installez jamais une ampoule d'une puissance supérieure à 250 W sur cet appareil.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, contactez votre fournisseur ou faites effectuer la réparation par un électricien ou un technicien qualifié.


Garantie

La présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages résultent d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une installation incorrecte, d'une mise en service inappropriée ou d'un défaut de surveillance lorsque celle-ci est requise.

La garantie est également annulée si l'appareil est installé ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions d'installation et d'utilisation.
Toute intervention réalisée par du personnel non autorisé ou par un service après-vente non agréé entraîne également l'annulation de la garantie.

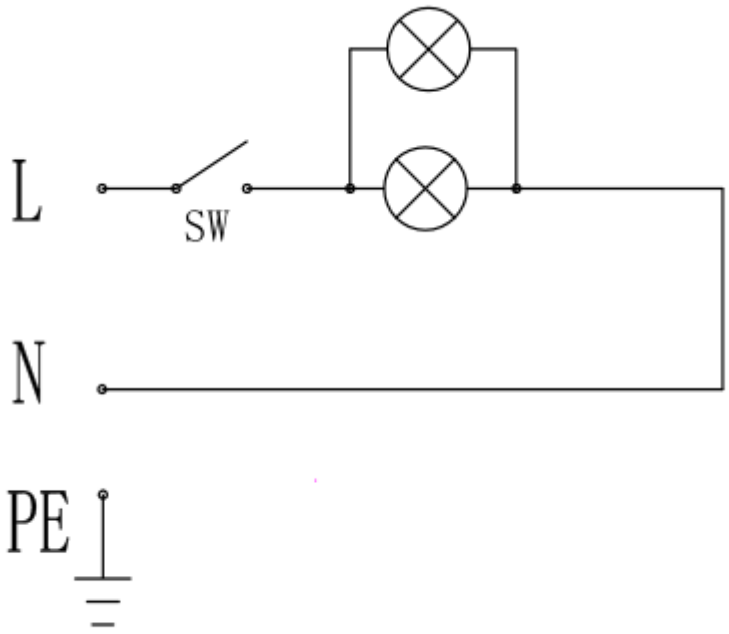

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 99

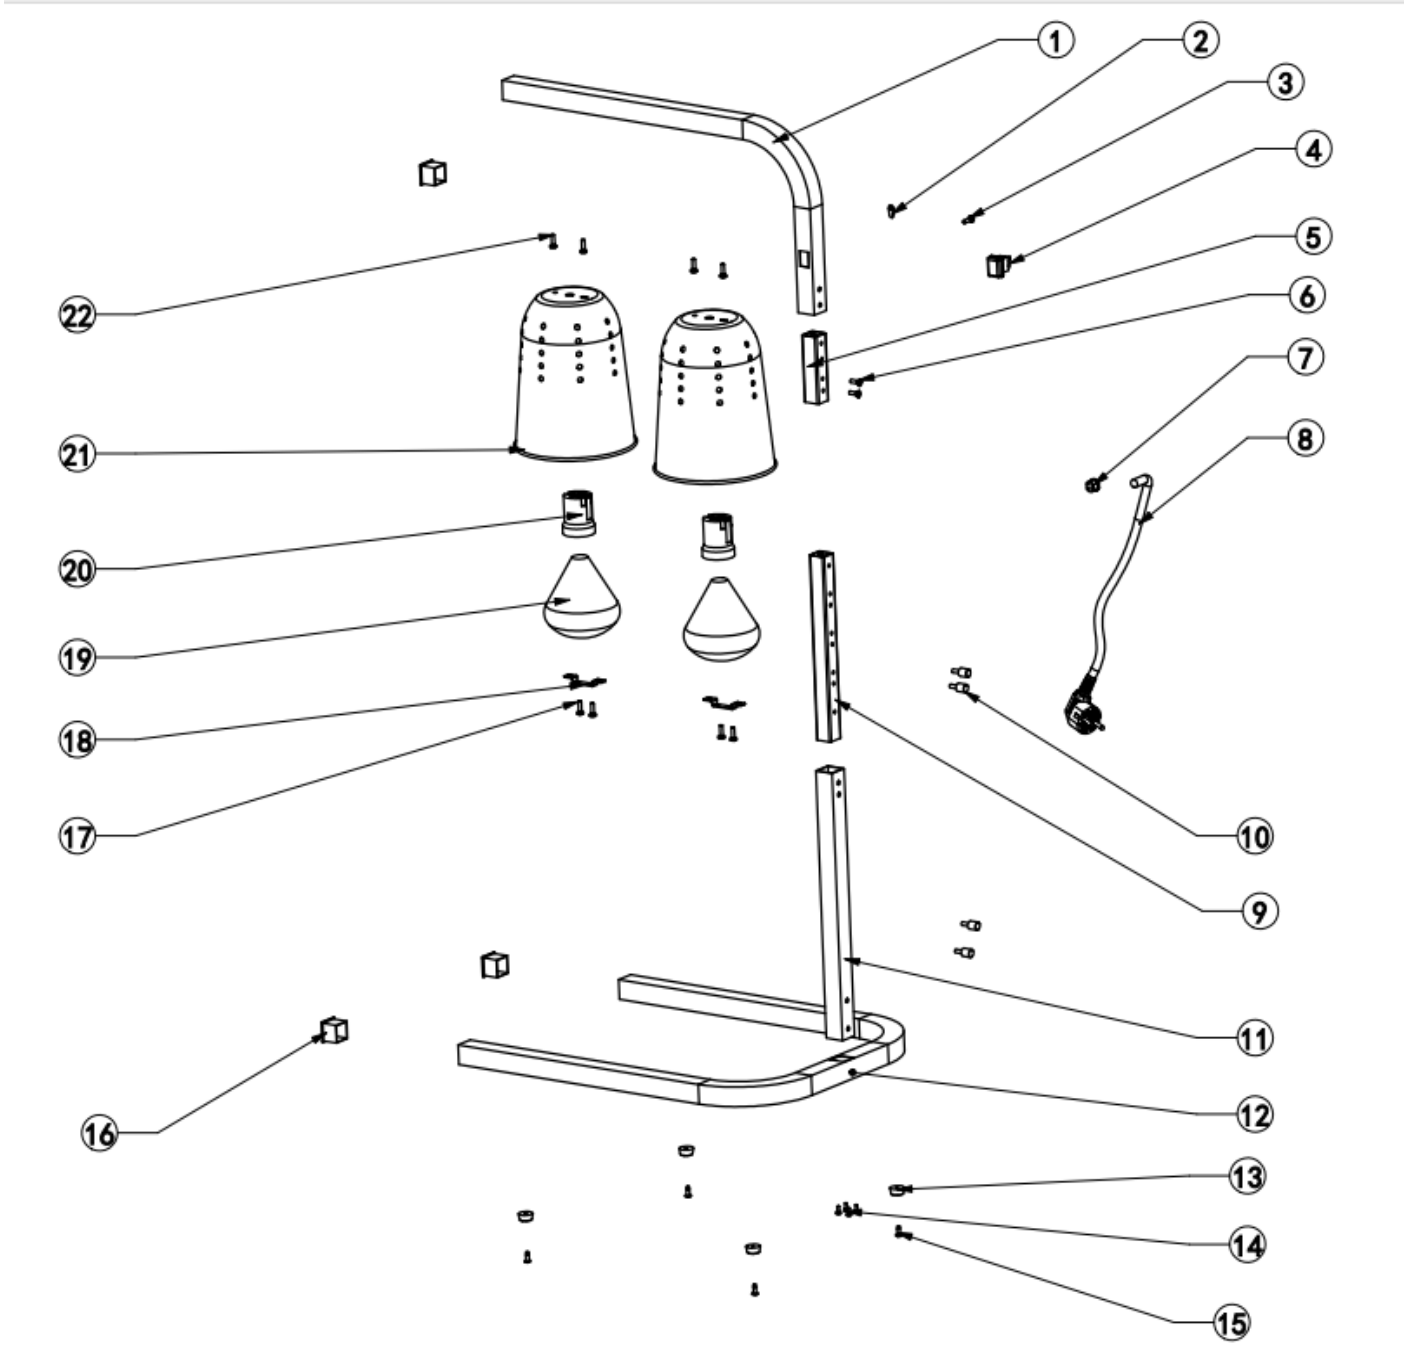

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 99

N°	REF	NAME	DESCRIPTION	QTT
1	FSB154040	LAMPSHADE ELBOW TUBE	TUBE COUDE DE SUPPORT D'ABAT-JOUR	1
2	FQS0A1206	EARTH MARKING	MARQUAGE DE MISE A LA TERRE	1
3	JLS000207	SCREW	VIS	1
4	EKG151654	SWITCH	INTERRUPTEUR	1
5	FSB154043	SUPPORT BAR 2	BARRE DE SUPPORT 2	1
6	DLS842527	SCREW	VIS	2
7	FDS050021	BUCKLE OF THE POWER LINE	ATTACHE DU CORDON D'ALIMENTATION	1
8	EDX958021	POWER LINE	CORDON D'ALIMENTATION	1
9	FSB154044	SUPPORT BAR 3	BARRE DE SUPPORT 3	1
10	EZS254222	SCREW	VIS	4
11	FSB154042	SUPPORT BAR 1	BARRE DE SUPPORT 1	1
12	FSB154041	BASE HOLDER	SUPPORT DE SOCLE	1
13	FSJ452139	RUBBER FEET	PIEDS EN CAOUTCHOUC	4
14	DLS241955	SCREW	VIS	4
15	DDD042658	BLIND RIVET	RIVET AVEUGLE	4
16	DGC242955	PLASTIC COVER	CACHE EN PLASTIQUE	3
17	DLS141813	SCREW	VIS	4
18	BFL003001	HOLDER FIXER	PIECE DE FIXATION DU SUPPORT	2
19	EDP253817	BULB(WHITE)	AMPOULE BLANCHE	2
20	EZJ254416	BULB HOLDER	DOUILLE D'AMPOULE	2
21	BDZ003006	LAMPSHADE	ABAT-JOUR	2
22	DLS241939	SCREW	VIS	4



L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 99