

**LAVE-MAINS AUTONOME INOX, COMMANDE AU PIED  
AVEC DISTRIBUTEUR DE SERVIETES, DE SAVON  
ET SUPPORT SAC POUBELLE**

**MODE D' EMPLOI**

**1) Remplissage du réservoir à savon :**

a) Insérez la clé fournie avec le lave-mains comme à l'image ci-dessous.



b) Une fois la clé engagée, tirez sur la patte.




c) Vous pouvez remplir le réservoir et attacher de nouveau la patte.

**2) Mise en place de la porte :**

a) Prenez le capot fourni et le positionner comme à l'image ci-dessous.



b) Mettre les pattes du capot dans les trous prévus à la base du lave-mains.

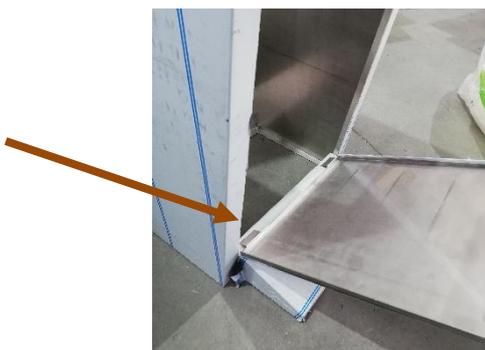

c) Soulever le capot selon la photo ci-dessous.



- d) Pour fermer le capot, soulevez-le légèrement jusqu'à ce que les pattes s'enclenchent.



- e) Lâchez le panneau et vous avez terminé.



- f) Pour retirer, procéder avec les mêmes étapes dans le sens inverse :

- i. Soulevez légèrement le panneau.
- ii. Tirez-le légèrement à l'avant.
- iii. Déboîtez les pattes..

**3) Dimensions des serviettes:**

- a) Longueur 210mm x Largeur 220/230mm

**4) Capacité de la poubelle:**

- a) Veuillez utiliser un sac plastique et retenez le avec l'élastique. Les dimensions du sac seront selon la disponibilité d'espace.

