

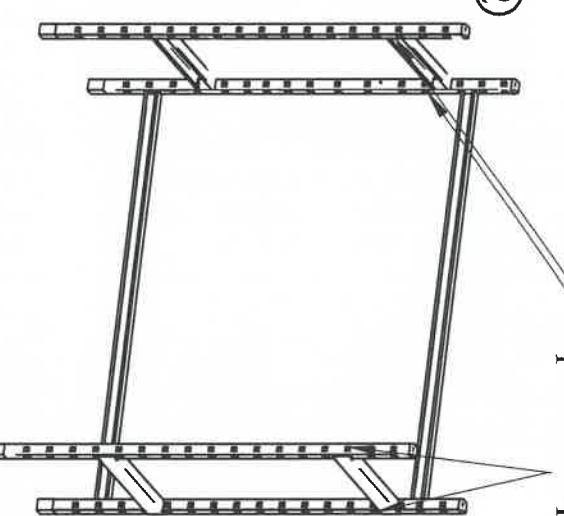


① placer les côtés déjà soudés verticalement
visser les 2 traverses avec 4 vis autotaraudeuses 4x30
pour s'adapter au plan

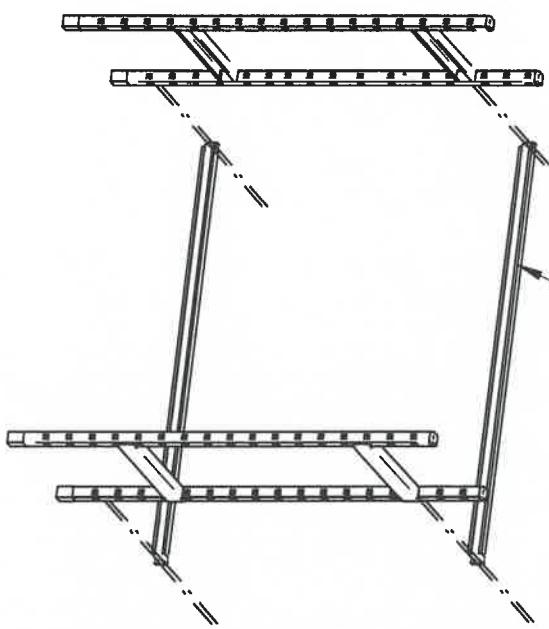


insérer le haut dans les crochets

③

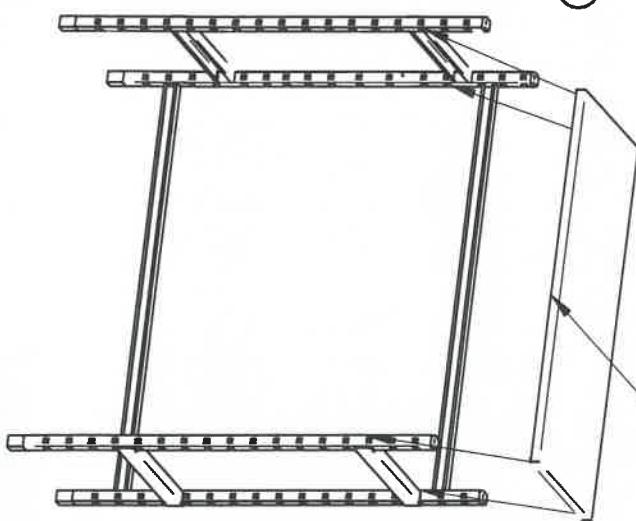

④

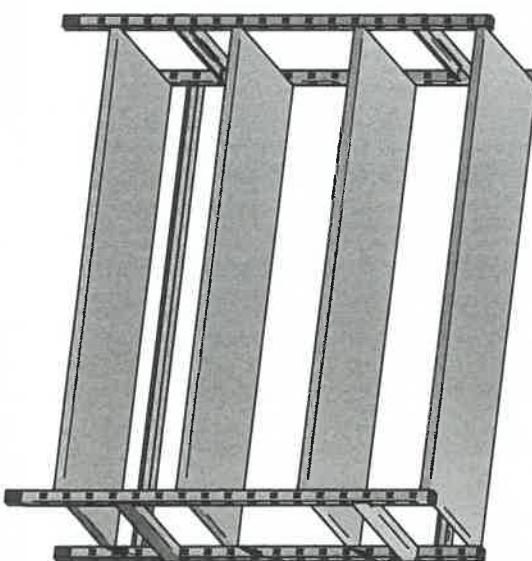

répéter pour les autres étages