
ENROULEUR AVEC KIT DE DOSAGE - Installation

A Montage du joint filtre.



IMPORTANT !
Respecter l'orientation du joint filtre


B Montage des buses de dilution.

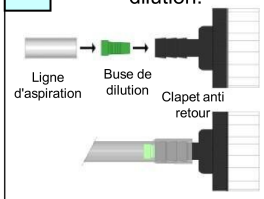

1° Insérer la buse de dilution dans le clapet.

2° Insérer le tuyau d'aspiration sur le clapet.


C Montage du tuyau de lavage.



1° Positionner le joint fibre dans l'écrou du tuyau.

2° Visser l'écrou .

D Montage du pistolet.

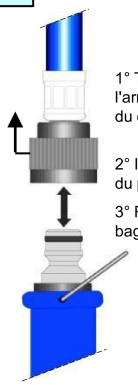


1° Tirer vers l'arrière la bague du coupleur.

2° Insérer l'embout du pistolet.

3° Relacher la bague.

ENROULEUR AVEC KIT DE DOSAGE

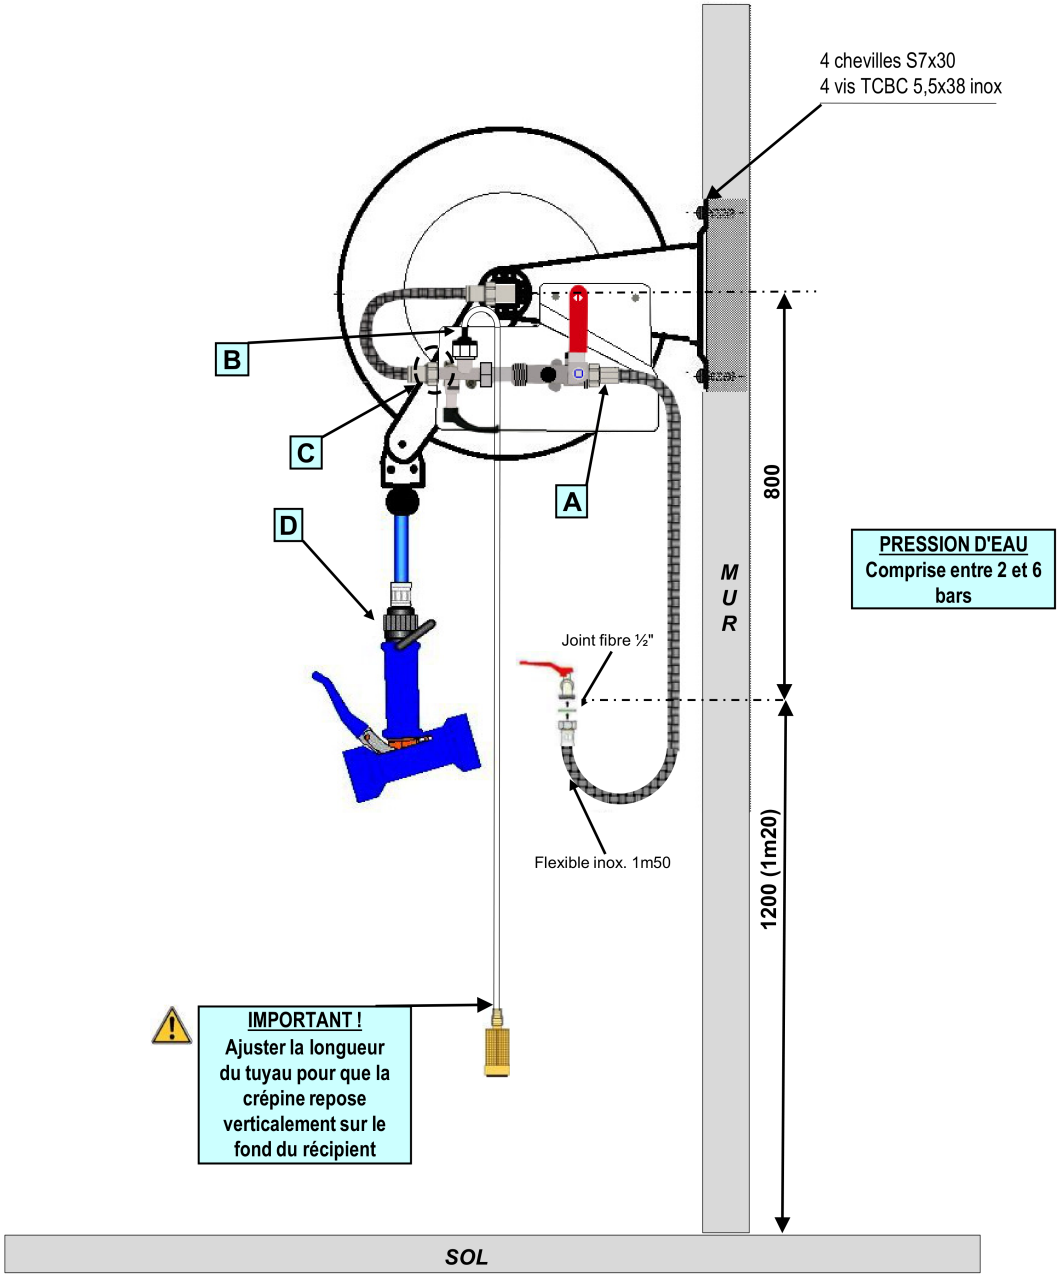


Outillage nécessaire : 1 forêt Ø 7mm et 1 tournevis cruciforme.

Ces cotes d'installation sont données à titre indicatif


© Tous droits réservés

LISTE DE COLISAGE ENROULEUR AVEC KIT DE DOSAGE		
1_Kit de dosage pour enrouleur	1_Sachet Kit raccordement	1 ligne d'aspiration L:2m
1_Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 (1,5m)		1 crépine avec lesteur
1_Adaptateur F3/4 x M1/2		1 sachets 15 buses de dilution
1_Enrouleur automatique inox Premium ou Evo (selon version)		1 tableau de dilutions
1_Tuyau Lg: 10m, 15m, 20m (suivant modele)	1_Sachet Visserie et joint	1 joint filtre noir 3/4"
1_Pistolet bleu anti-choc avec embout de coupleur		3 joints fibre 1/2"
1_Notice technique		1 joints fibre 3/4"
		1 joint bleu caoutchouc 3/4"
		2 vis inox. Ø5,5x37
		2 chevilles S7
		2 rondelles L5 inox.

ENROULEUR AVEC KIT DE DOSAGE - Utilisation

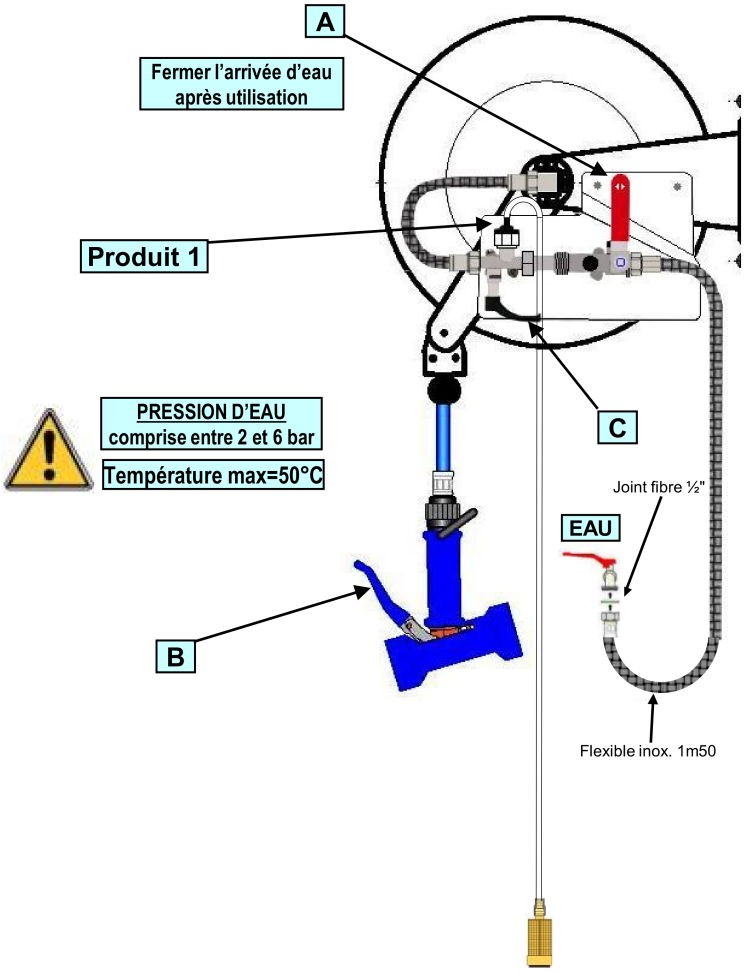

VERSION 2 PRODUITS

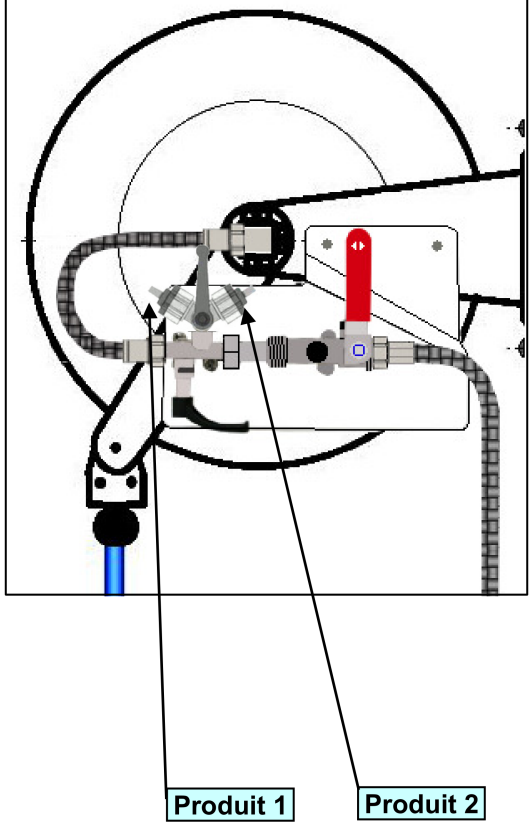

© Tous droits réservés

UTILISATION


1) Ouvrir la vanne d'entrée d'eau "**A**"
2) Appuyer sur le levier "**B**" du pistolet de pulvérisation.
3) Tourner la manette "**C**" pour sélectionner le mode "LAVAGE".
4) Choisir le produit 1 ou 2 (sur modèle double produit seulement).
5) Attendre quelques secondes la montée du produit dans la ligne d'aspiration.
6) Faire la pulvérisation souhaitée.
7) Tourner la manette "**C**" pour sélectionner le mode "RINÇAGE".
8) Faire le rinçage souhaité.
9) Fermer la vanne d'entrée d'eau "**A**" après chaque utilisation.

ATTENTION

- **TOUJOURS** diriger le pistolet vers les surfaces à traiter.
- **NE JAMAIS** diriger le pistolet en direction des personnes, animaux ou plantes.
- **ATTENDRE** quelques secondes la formation du mélange eau + détergent.
- **TOUJOURS FERMER** la vanne d'entrée d'eau après utilisation.
- **LA PRESSION** de l'eau doit être comprise entre 2 et 6 bars.
- **LA TEMPERATURE** de l'eau ne doit pas exéder 50°C
- **TOUJOURS** placer le système hors gel

METHODE DE CALCUL DE DILUTION

EXEMPLE: $\frac{\text{15 (A)}}{\text{1000 (B)}}$ x 100%= 1.5% (schéma utilisé à titre illustratif)

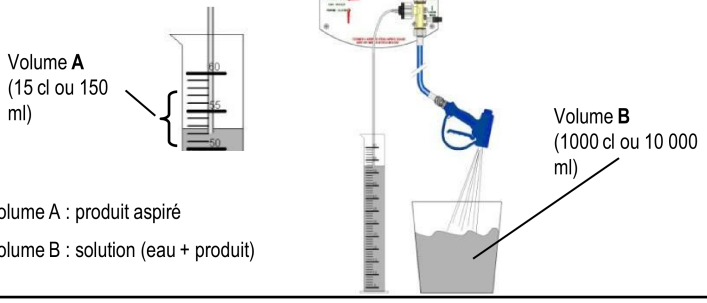

Volume A : produit aspiré


Volume B : solution (eau + produit)

TABLEAU DES DILUTIONS


Rose	0,50%	Bleu	5,00%
Violet	0,80%	Blanc	6,80%
Turquoise	1,00%	Rouge	8,60%
Jaune	1,40%	Beige	10,50%
Marron foncé	1,70%	Noir	10,80%
Orange	2,60%	Gris	10,90%
Vert	3,20%	Sans buse	11,00%
Marron clair	3,30%	Incolore	

Ces valeurs sont données à titre indicatif, afin de vous permettre de définir le choix de la buse de dilution, en fonction de la concentration désirée.

ENROULEUR AVEC KIT DE DOSAGE - Maintenance

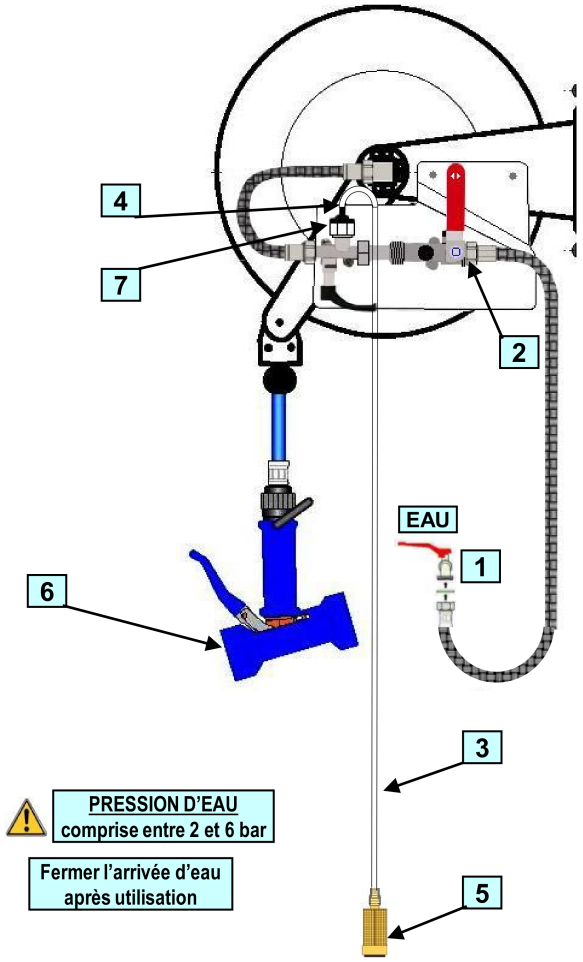

VERSION 2 PRODUITS

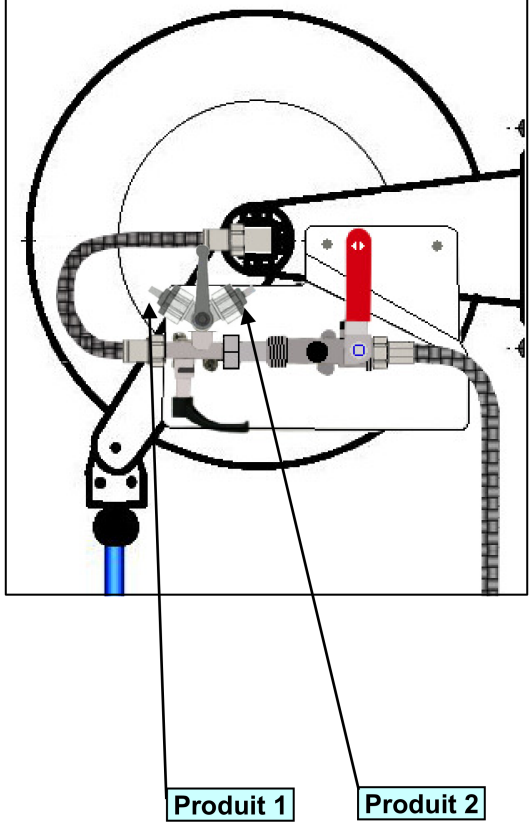

© Tous droits réservés

MAINTENANCE


Le kit de dosage n'aspire pas le produit.

1°_ Vérifier la pression du réseau d'eau (minimum : 2 bars, maximum : 6 bars)
2°_ Vérifier que le joint filtre ne soit pas encrassé ou entartré. (Nettoyer ou remplacer)
3°_ Vérifier que la crépine de la ligne d'aspiration est bien immergée dans le produit, et que le tuyau n'est pas pincé, plié, ou bouché.
4°_ Vérifier que la buse de dilution ne soit pas bouchée. (Nettoyer ou remplacer)
5°_ Vérifier que la crépine de la ligne d'aspiration ne soit pas encrassée. (Nettoyer ou remplacer)
6°_ Vérifier que le pistolet de pulvérisation ne soit pas encrassé ou entartré. (Nettoyer ou remplacer)


Le bidon de produit se remplit d'eau.

7°_ Vérifier que le clapet anti retour ne soit pas encrassé. (Nettoyer ou remplacer)

NETTOYAGE ou REMPLACEMENT de l'injecteur du venturi

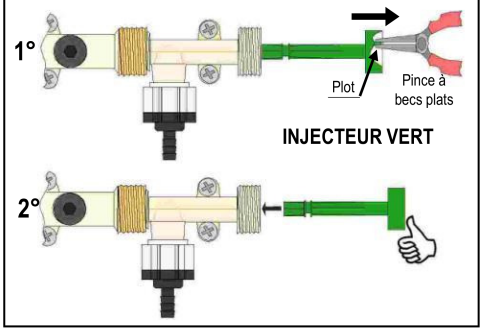


NETTOYAGE du clapet anti-retour

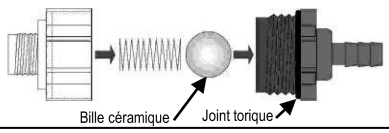



NETTOYAGE ou REMPLACEMENT du joint filtre


1_Dévisser l'écrou de la tresse inox
2_Nettoyer ou remplacer le jiont filtre.
3_Remonter le joint filtre **en respectant son orientation**

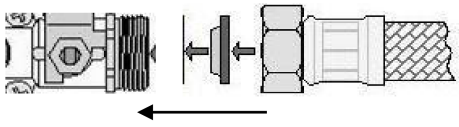

ENROULEUR AVEC KIT DE DOSAGE - Descriptif

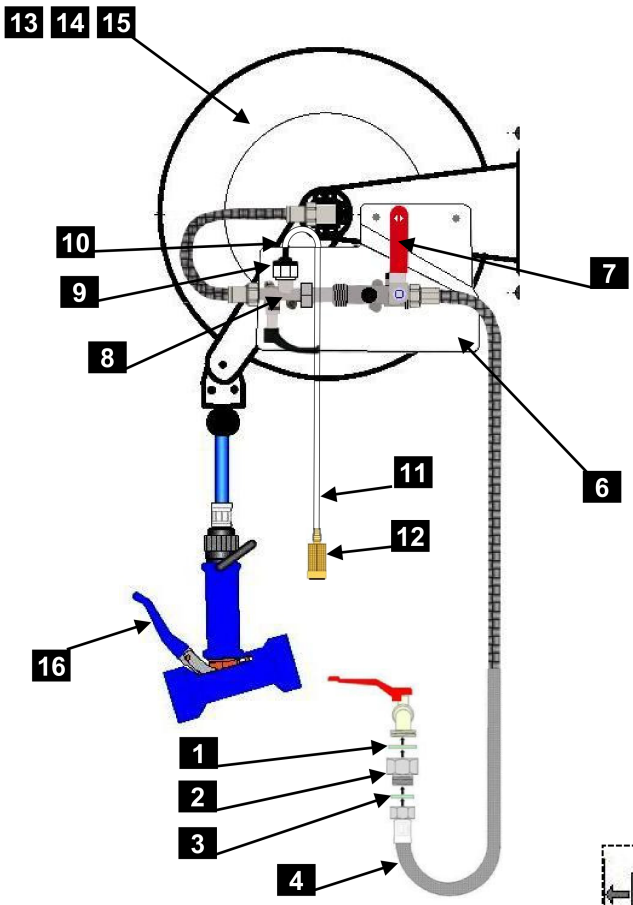

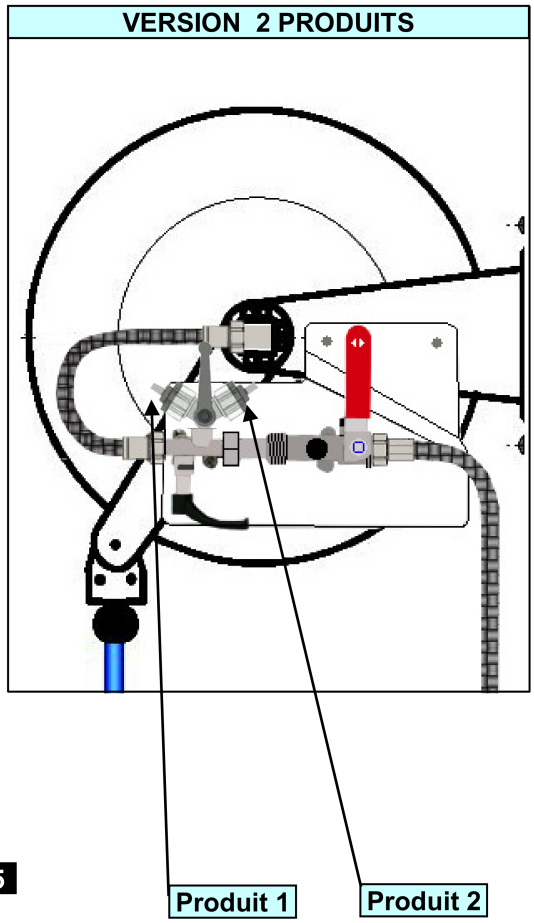

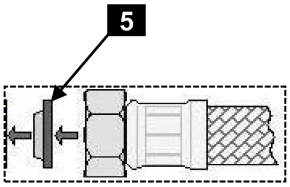

ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES ENROULEUR AVEC KIT DE DOSAGE		
Designation	Repère	
Joint fibre 3/4"	1	
Adaptateur F3/4-M1/2	2	
Joint fibre 1/2"	3	
Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 Lg: 1,5m	4	
Joint filtre 3/4" noir	5	
Ossature PVC	6	
Vanne anti-pollution / vanne CA garde d'air coudée (voir p.6)	7	
Venturi 1 ou 2 produits avec injecteur vert	8	
Clapet anti-retour Blanc/Noir (joint EPDM)	9	
Buses de dilution (sachet de 15)	10	
Ligne d'aspiration Lg: 2m	11	
Crépine avec lesteur	12	
Enrouleur + tuyau de lavage bleu équipé 10m	13	
Enrouleur + tuyau de lavage bleu équipé 15m	14	
Enrouleur + tuyau de lavage bleu équipé 20m	15	
Pistolet anti-choc bleu équipé avec embout rapide.	16	


© Tous droits réservés


ENROULEUR AVEC KIT DE DOSAGE - Version CA

Vanne CA avec garde d'air coudée

Position de montage : Verticale

Pression d'entrée minimale :1,5 bar Pression d'entrée maximale : 10 bar
Température maximale : 65°C

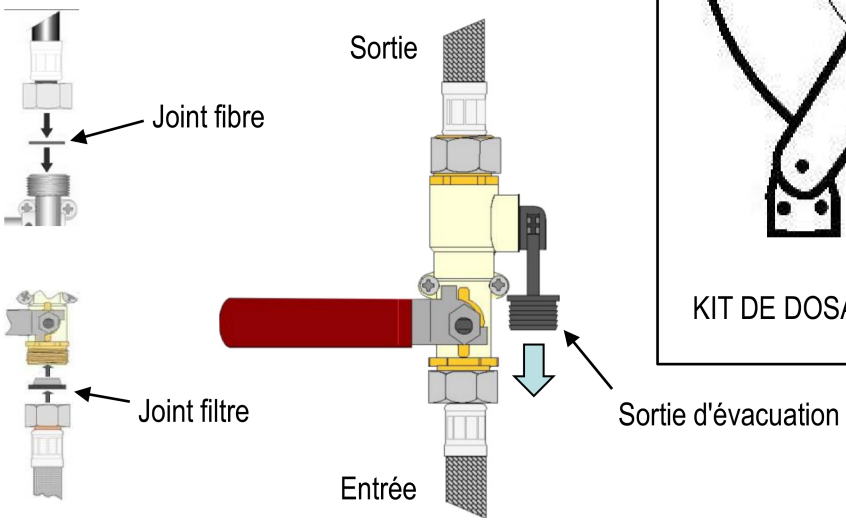

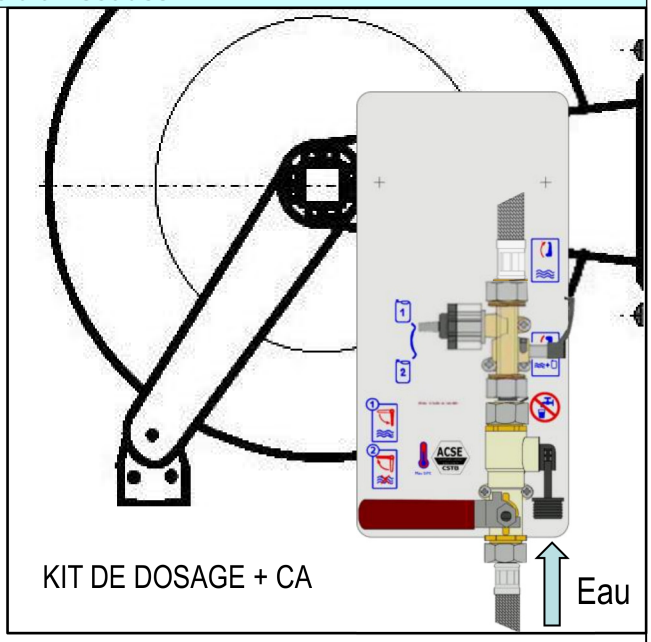

Système de protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs.
Conforme à la norme européene EN 1717.
Appareil certifié ACSE.
Maintenance régulière doit être réalisée.
Aucune obligation de contrôle n'est exigé.

N° DE CERTIFICAT	ACSE
Kit de dosage CA	12/04-003

© Tous droits réservés