

MODE D'EMPLOI

LAVE-VAISSELLE

REF : EM-LV50-SP



Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Français – traduit de l'anglais original

Index

1. Instructions d'installation	3
1.1 Introduction	3
1.2 Avantages	3
1.2.1 Dispositions légales / Exigences	3
1.3 Installation	4
1.3.1 Suggestions d'installation	4
1.4 Raccordement à l'alimentation en eau	4
1.4.1 Raccordement de la vidange	4
1.5 Raccordement au réseau électrique	4
1.5.1 Raccordement de la gaine de protection et compensation de tension	4
2. Notice d'utilisation	5
2.1 Caractéristiques techniques	5
2.2 Instructions pour le fonctionnement normal du lave-vaisselle	5
2.3 Préparation de la vaisselle à laver	5
2.4 Remplissage du panier	5
2.5 Remplissage manuel du détergent	5
2.6 Doseur d'adjuvant de rinçage	5
2.7 Démarrage du programme de lavage - Remplissage de la chaudière	6
2.8 Dispositions de sécurité	6
2.8.1 Autres indications importantes / Indications de sécurité	7
2.8.2 Travaux quotidiens	7
2.9 Entretien / Réparation	7
2.9.1 Vidage de l'eau du réservoir du lave-vaisselle (distributeur)	7
2.9.2 Travaux d'entretien et de nettoyage réguliers	8
2.10 Service à la clientèle	8
2.11 Pièces de rechange, accessoires et composants	8
2.12 Dépannage	9
Côtes et attentes médias	10
Schéma électrique	11
Vues éclatées et liste des pièces détachées	12
Conformité aux normes en vigueur	14
Élimination des appareils et emballages	15

1. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1.1 INTRODUCTION

Cet appareil répond aux besoins d'une cuisine moderne et professionnelle.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil.

Dans ce manuel, vous trouverez toutes les indications de sécurité importantes, ainsi que d'autres informations essentielles nécessaires à la mise en service régulière - et au fonctionnement de l'appareil lui-même.

La personne chargée, au nom de l'utilisateur, de l'installation, de la mise en service, de l'entretien et de la réparation du lave-vaisselle doit connaître le mode d'emploi ou être formée par notre service à la clientèle. C'est le seul moyen d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter des frais de réparation supplémentaires.

Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Comme condition à toute obligation de service sous garantie, le client doit remplir et envoyer le certificat de garantie à notre société dans les 10 jours suivant la date d'achat.

1.2 AVANTAGES

Ce lave-vaisselle présente les avantages suivants :

- est en acier inoxydable 18/8 304
- est fabriqué et testé pour un fonctionnement continu.
- nettoyage simple et facile
- pas de coincement lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte : utilisation simple
- lavage parfait de la vaisselle et du verre
- moins de pollution de l'environnement
- toutes les pièces de rechange disponibles
- réduction de la consommation d'eau

1.2.1 DISPOSITIONS LÉGALES / EXIGENCES

Cet équipement est conforme aux exigences des directives 2006/95/EU «basse tension» (LVD) et 2004/108/EU «compatibilité électromagnétique» (CEM) et porte la marque.

Vous pouvez obtenir une copie de la déclaration de conformité auprès de votre fournisseur.

Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et porte la marque suivante

Élimination des déchets

Conformément à la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (LEES), les produits et leurs parties couverts par cette directive ne doivent pas être éliminés avec les déchets ordinaires mais être renvoyés au point de vente ou transférés dans un centre de recyclage pour appareils électriques et électroniques. Pour plus d'informations, s'adresser aux autorités locales.

Marquage

Le produit porte les marques suivantes :

Tension d'entrée xxV

Fréquence de tension requise (par ex. 50Hz)

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'un raccordement défectueux de l'appareil.

1.3 Installation

Ce lave-vaisselle est livré avec des tuyaux d'entrée et de sortie d'eau.

Selon sa construction, le raccordement de la machine à l'eau et à l'alimentation électrique doit être effectué par un installateur agréé et reconnu localement en respectant les spécifications existantes. Avant de raccorder l'appareil, vérifiez que les données de raccordement figurant sur la plaque signalétique (tension et charge raccordée) correspondent à celles du réseau électrique.

1.3.1 Suggestions d'installation

- Ouvrez l'emballage. Avant de mettre l'appareil en service, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles de l'extérieur dus au transport. En cas de doute, faites appel à un spécialiste pour le vérifier (auprès du revendeur local agréé qui a vendu l'appareil).
- Placez le lave-vaisselle dans la zone d'installation, à proximité de l'eau et de l'alimentation électrique nécessaires (le sol doit être suffisamment stable).
- L'appareil doit être placé horizontalement. Les inclinaisons possibles doivent être corrigées à l'aide d'un niveau à bulle.
- Après une installation réussie, le lave-vaisselle doit être nettoyé à fond avec un détergent conventionnel avant sa mise en service.

1.4 Raccordement à l'alimentation en eau

ATTENTION : Le raccordement à l'alimentation en eau doit être effectué conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Le lave-vaisselle ne peut être raccordé qu'à une source d'eau froide* (si vous souhaitez le brancher à une source d'eau chaude, veuillez contacter notre société).

- Le tuyau d'alimentation en eau doit être équipé d'un clapet (clapet anti-retour) conforme à la norme DIN 1988
- Le tuyau d'alimentation en eau doit être rincé avant le raccordement de l'appareil.
- Le tuyau d'alimentation d'eau doit avoir un diamètre intérieur minimum de 16 mm et la connexion avec le tuyau doit être de 3/4 de pouce.
- Tous les colliers de tuyau doivent être réglés dans une position fixe avant la mise en service de l'appareil.

ATTENTION : La pression de l'eau doit être comprise entre 2 et 5 bar.

1.4.1 Raccordement de la vidange

L'écoulement s'effectue par gravité (écoulement naturel). Le tuyau d'évacuation doit être raccordé soit directement à l'évacuation principale, où l'on prévoit un siphon pour les odeurs, soit directement à un puits de vidange creusé dans le sol, qui possède un siphon pour les odeurs.

ATTENTION : Le tuyau d'évacuation ne doit pas être placé plus haut qu'un niveau (tel qu'indiqué pour chaque type d'appareil) du côté inférieur du distributeur du lave-vaisselle.

1.5 Raccordement au réseau électrique

ATTENTION : Tous les travaux électriques doivent être effectués par une personne qualifiée et compétente.

Le lave-vaisselle fonctionne sous une tension spécifique selon le type de lave-vaisselle.

Vous devez fournir l'alimentation électrique en fonction de la réception de l'appareil (le branchement électrique doit être effectué par un électricien agréé). Les spécifications doivent être respectées conformément aux parties correspondantes des normes DIN, VDE, D100, aux conditions de raccordement de l'EVU, à la norme ZH 1/37, chapitre 7.2, ainsi qu'aux spécifications actuelles en matière de prévention des accidents.

L'appareil doit être raccordé à une installation électrique à alimentation directe par un câble HO7 RN-F avec délestage de l'appareil.

1.5.1 Raccordement de la gaine de protection et compensation de tension

La sécurité électrique de cet appareil n'est garantie que si le conduit de protection a été correctement raccordé et contrôlé. Les spécifications correspondantes doivent être respectées à ce stade (voir paragraphe 1.5).

De plus, l'appareil doit être équipé d'un système de compensation de tension.

C'est pourquoi l'arrière de l'appareil est muni d'une vis avec l'indication «compensation de tension».

Après le raccordement électrique, l'action de la gaine de protection, la compensation de tension et la valeur d'isolation doivent être contrôlées conformément aux dispositions existantes de la norme DIN VDE.

2. NOTICE D'UTILISATION

2.1 Caractéristiques techniques

Vous trouverez les caractéristiques techniques de chaque appareil sur l'étiquette adhésive du lave-vaisselle.

2.2 Instructions pour le fonctionnement normal du lave-vaisselle

L'appareil est exclusivement utilisé pour nettoyer la vaisselle, les tasses, les verres, l'argenterie, etc. après leur utilisation pendant les déjeuners et les dîners.

Veillez tout particulièrement à ce que les articles à laver soient bien placés pour le lavage de la vaisselle.

La vaisselle doit être nettoyée des résidus alimentaires, si elle n'a pas été lavée immédiatement après le déjeuner ou le dîner (colorants et tâches sur certaines denrées alimentaires).

Ne pas laver dans cet appareil des articles qui ont été en contact avec des acides, de l'huile minérale, de la graisse, de l'essence ou des couleurs et solvants (produits chimiques industriels).

2.3 Préparation de la vaisselle à laver

Ne laissez pas sécher les résidus alimentaires sur la vaisselle. Afin d'éviter que le filtre ne se bouche et que l'eau de nettoyage ne se salisse rapidement, il faut enlever les gros résidus alimentaires, les pépins d'olive, les pelures de citron, les cure-dents, etc. avant de mettre la vaisselle dans le panier.

Nous vous recommandons de laisser tremper quelques instants dans l'eau ou de rincer la verrerie dont les résidus alimentaires sont secs.

2.4 Remplissage du panier

Placez les verres, les tasses, les grandes assiettes, etc. avec l'ouverture vers le bas dans les paniers prévus à cet effet. Ne pas empiler les uns sur les autres.

Les verres ne doivent pas se toucher (dommages dans le verre, tâches dues au contact).

Placez les couverts dans le panier approprié en matière synthétique, la poignée tournée vers le bas.

La vaisselle peut être placée librement sur le panier en plastique mis à niveau.

Dans tous les cas, évitez de surcharger le panier.

Les tuyaux d'alimentation en eau doivent rester libres (pas obstrués ou étirés).

2.5 Remplissage manuel du détergent

Le détergent à utiliser doit convenir aux lave-vaisselle. Après avoir atteint la température de fonctionnement recommandée, vous pouvez mettre le détergent directement dans le distributeur.

Si le lave-vaisselle est équipé d'une pompe à détergent intégrée, nous mettons le tuyau élastique de la pompe indiqué comme DETERGENT dans le distributeur de détergent.

Utilisez exclusivement un détergent peu moussant.

Nous vous recommandons d'utiliser un détergent et un produit de rinçage du même fabricant.

ATTENTION : Ne pas utiliser de détergent pour le lavage à la main.

Le dosage correct du détergent dépend de la dureté de l'eau et de la quantité de saleté sur la vaisselle. Suivre les informations de dosage du fabricant du détergent.

Moins de quantité de détergent affecte négativement le résultat du lavage, tandis qu'une plus grande quantité de détergent ne donne pas de meilleurs résultats, mais plutôt plus de consommation et de pollution environnementale.

2.6 Doseur d'adjuvant de rinçage

Les lave-vaisselle sont équipés d'un système de rinçage automatique. Placez le tuyau élastique indiqué comme «RINSE AID» dans le compartiment de rangement.

Le doseur est réglé à sa valeur maximale dans les locaux du fabricant et peut être réglé en conséquence - en fonction de la dureté de l'eau, de la saleté de la vaisselle et du détergent utilisé - après l'installation réussie du lave-vaisselle.

En tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre, le débit est réduit (-), en la tournant dans le sens inverse, le débit est augmenté (+). Nous vous recommandons de laisser le constructeur régler l'appareil (ou le personnel spécialisé du revendeur local autorisé qui a vendu l'appareil).

Avant d'effectuer ces travaux, vous devez éteindre l'interrupteur de l'appareil ou éteindre les interrupteurs correspondants afin qu'aucun courant ne circule, ou éteindre l'interrupteur d'alimentation électrique.

INDICATION : Le doseur ne doit pas fonctionner à sec, car il perdrait ses propriétés d'aspiration. Il est nécessaire d'avoir rempli le compartiment de rangement avant l'installation de l'appareil, afin que le doseur fonctionne correctement lors du premier lavage.

Ne pas utiliser de produits caustiques. Si vous ne respectez pas cette indication, vous ne serez pas couvert par la garantie.

2.7 Démarrage du programme de lavage - Remplissage de la chaudière

- Vérifier que le filtre d'aspiration, dans le réservoir, a été placé dans la bonne position.
- Vérifiez que le tuyau de trop-plein est correctement inséré dans son entrée.
- Effectuer le raccordement à l'alimentation et à l'évacuation d'eau conformément aux instructions.
- Appuyer sur l'interrupteur ON-OFF (No.1) (ou tourner sur la position POWER).
- Le lave-vaisselle est automatiquement rempli d'eau jusqu'au niveau d'eau réglé.
- Les voyants lumineux (NO.4) s'allument pour indiquer que le chauffage de la chaudière a démarré.
- Lorsque l'eau de la chaudière est chauffée, la LED correspondante s'éteint (NO.4) et une nouvelle LED s'allume (NO.5) nous indiquant que l'eau du distributeur chauffe.

Note 1 : Sur le modèle 35 (panier 35 x 35), le voyant n° 4 reste allumé pendant que la chaudière chauffe.

- Lorsque cette LED s'éteint, le lave-vaisselle est prêt à laver.
- Ouvrez la porte. Insérez le panier avec les articles (vaisselle, verres, etc.). Avant d'insérer le panier avec les articles, assurez-vous que tous les résidus alimentaires ont été enlevés.
- Ajoutez le détergent liquide manuellement dans le distributeur, à moins que le lave-vaisselle ne soit muni d'une pompe à détergent. Vérifier le niveau de l'aide au rinçage et du compartiment de stockage du détergent.
- Pour démarrer le programme de lavage, appuyer sur le bouton START (bouton n° 2). Sur le modèle lave-vaisselle à capot, le programme de lavage commence à la fermeture du capot.
- Le programme de lavage, d'une durée de 2 minutes, démarre automatiquement, tandis que la LED NO.6 de démarrage du programme s'allume, lavant et rinçant les articles insérés.

Note 2 : Si la porte ne se ferme pas correctement, le lave-vaisselle ne fonctionne pas et la LED n° 7 s'allume.

- Lorsque le programme de lavage est terminé, la LED du programme (NO.6) s'éteint. Ouvrez la porte et retirez le panier avec les articles propres.
- Laissez-les sécher.

Si, après le lavage, il y a des tâches de saleté ou des tâches d'eau, la cause peut être l'une des suivantes :

- Mauvaise quantité de détergent par rapport à l'eau.
- Eau de rinçage à haute capacité d'éléments minéraux.
- Quantité insuffisante de produit de rinçage pendant le rinçage.
- Mauvais chargement des articles dans le panier.
- Faible pression d'eau pendant le rinçage.
- Faible température de l'eau pendant le lavage.
- Les filtres sont bouchés ou mal positionnés.

RECOMMANDATION : Pour un meilleur résultat, surtout avec les verres, utilisez un adoucisseur d'eau.

2.8 Dispositions de sécurité

Il y a un réglage de sécurité sur la porte, qui interrompt le fonctionnement de l'appareil pendant le lavage, si la porte s'ouvre par erreur. L'enroulement

du moteur de la pompe est équipé d'une protection thermique intégrée avec démarrage automatique qui interrompt l'alimentation électrique de la pompe en cas de surcharge.

Il existe des fusibles de sécurité thermique qui interrompent l'alimentation électrique en cas de surchauffe de la chaudière ou du distributeur.

2.8.1 Autres indications importantes / Indications de sécurité

Aucune modification technique n'est autorisée dans cet appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels résultant de modifications.

Il en va de même si l'appareil est utilisé à d'autres fins, à l'exception de celle prévue, en cas de défaut ou d'utilisation non conforme.

L'eau à l'intérieur du lave-vaisselle n'est pas potable.

L'utilisation, l'entretien et la réparation du lave-vaisselle ne doivent être effectués que par des personnes familiarisées avec ces travaux et informées des risques éventuels.

2.8.2 Travaux quotidiens

- Mettre l'interrupteur de fonctionnement de l'appareil S1 hors tension.
- Fermer l'interrupteur principal / les fusibles.
- Fermez le robinet d'alimentation en eau.
- Retirer le tuyau de trop-plein après avoir éteint l'interrupteur ON-OFF No. 1 pour éviter de surcharger le réservoir et de causer des dommages au lave-vaisselle.
- Si le lave-vaisselle est équipé d'une pompe de vidange, suivez les étapes mentionnées ci-dessus, puis appuyez une fois sur le bouton de démarrage pour démarrer le programme de vidange automatique pendant 2 minutes. (ATT : pendant le programme de vidange, la porte doit rester fermée.)

2.9 Entretien / Réparation

Le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation ne peuvent être assurés que par l'utilisation correcte de l'appareil, ainsi que par le respect des instructions d'utilisation, des spécifications correspondantes et des indications d'entretien et de nettoyage.

Ceci vaut aussi bien pour le respect des dispositions de la loi sur la sécurité des appareils (GSG) que pour les prescriptions existantes de ZH 1 et VBG sur la prévention des accidents.

RECOMMANDATION : Avant les travaux de nettoyage ou d'entretien, l'appareil ne doit pas être branché sous tension par l'interrupteur principal / fusible installé. L'appareil ne doit jamais être arrosé avec de l'eau ou un produit de nettoyage à haute pression, car toute insertion d'eau dans les éléments électriques peut affecter le fonctionnement régulier de l'appareil ainsi que la protection contre les chocs électriques (protection isolante).

Nous vous recommandons de préparer un contrat d'entretien approprié pour tous les travaux d'entretien et de réparation avec notre société (ou avec une équipe de service / atelier d'un revendeur local autorisé qui a vendu l'appareil).

Tous les travaux / réparations effectués sur cet appareil doivent être signalés à la dernière page du mode d'emploi, avec la signature / nom de l'entreprise.

En substance, aucun dispositif de sécurité ne doit être mis hors service. Si le démontage de dispositifs de sécurité individuels est nécessaire, par exemple pour des travaux d'entretien ou de réparation, le remontage des dispositifs de sécurité correspondants doit être effectué immédiatement après l'achèvement des travaux.

2.9.1 Vidage de l'eau du réservoir du lave-vaisselle (distributeur)

- Éteignez le lave-vaisselle.
- Retirez le tuyau de trop-plein.
- Si le lave-vaisselle est équipé d'une pompe de vidange, suivez les étapes mentionnées ci-dessus, puis appuyez une fois sur le bouton de démarrage pour démarrer le programme de vidange automatique pendant 2 minutes. (ATT : pendant le programme de vidange, la porte doit rester fermée.)
- Retirez le filtre et nettoyez-le soigneusement à l'eau.
- Rincez le compartiment de lavage pour enlever tout résidu de saleté.
- Remontez ensuite les pièces dans l'ordre inverse. L'appareil ne doit jamais fonctionner sans filtre.

En cas de non fonctionnement, la porte doit rester entrouverte ou complètement ouverte (afin d'éviter les odeurs).

2.9.2 Travaux d'entretien et de nettoyage réguliers

Enlevez régulièrement les bras rotatifs, nettoyez-les soigneusement à l'eau et repositionnez les pièces dans l'ordre inverse. Ce travail doit être effectué avec le plus grand soin.

VEILLEZ À LA BONNE POSITION DES FILTRES ET DE L'ARROSEUR !

Ne nettoyez pas les injecteurs de l'arroseur avec des outils ou des objets pointus.

Vous pouvez nettoyer l'appareil avec de l'eau chaude et des produits de nettoyage conventionnels. Frotter avec de l'eau et laisser sécher. Les pièces en acier inoxydable doivent être traitées avec des moyens spéciaux pour l'acier et vous ne devez jamais les nettoyer avec du fil d'acier, une brosse, etc. De plus, ne les laissez jamais toucher la surface, car même le contact le plus léger avec les surfaces peut causer la formation de rouille. Vous devriez utiliser des brosses en plastique polymère ou des brosses naturelles ou en fil de fer fin.

Veillez à vous déplacer dans le sens du lissage afin de ne pas rayer la surface. Enfin, rincez à l'eau propre et séchez soigneusement.

Nous vous rappelons que la corrosion (formation de rouille) sur les surfaces en acier inoxydable n'est pas due à elle seule, mais plutôt à l'utilisation d'un produit de nettoyage inapproprié (par ex. blanchissant ou nettoyant particulièrement caustique à base de chlore). Après une certaine période d'utilisation, des sédiments calcaires se forment dans les parois internes du distributeur (en raison de particules minérales dans l'eau), ce qui peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil. C'est pourquoi il est nécessaire d'éliminer régulièrement les formations de sel.

Nous vous recommandons de confier ces travaux (enlèvement des formations de sel) à un personnel spécialisé (ou à un revendeur local agréé qui a vendu l'appareil).

2.10 Service à la clientèle

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, nous vous prions de vous adresser à notre société (ou au revendeur local autorisé qui a vendu l'appareil).

2.11 Pièces de rechange, accessoires et composants

Toutes les pièces de rechange et tous les composants sont disponibles chez le revendeur local agréé, qui a vendu cet appareil.


En cas de réclamations, vous devez obligatoirement indiquer le modèle et le numéro de série de l'appareil / de la machine. Vous les trouverez sur l'étiquette apposée sur l'appareil.

Note 3 : Remplissez et envoyez directement le certificat de garantie.

2.12 Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement	Interruption de la connection	Vérifiez la connection
	Vous n'avez pas mis l'interrupteur de l'appareil sous tension	Mettez l'interrupteur sous tension
	Interrupteur principal / ou fusible n'a pas été activé / ou est défectueux	Vérifier l'interrupteur principal / ou fusible
	L'interrupteur de l'appareil est défectueux	Se référer au revendeur local autorisé qui a vendu l'appareil ou directement au fabricant.
	La vanne d'entrée d'eau est défectueuse	
	La porte n'est pas fermée	Fermez la porte
	Vous n'avez pas mis l'alimentation en eau sous tension	Ouvrir l'arrivée d'eau
L'appareil fonctionne, mais la LED du commutateur ne s'allume pas	La LED est défectueuse	Changez la LED
Le chauffage du boiler ne fonctionne pas	L'interrupteur ou l'interrupteur principal ou le fusible n'a pas été activé	Vérifiez l'interrupteur de l'appareil et l'interrupteur principal ou le fusible
	Le thermostat de sécurité de la chaudière est défectueux	Consultez le revendeur local agréé ou le fabricant.
	Le fusible thermique de la chaudière 93 est défectueux	
	Le régulateur de pression est défectueux	Consultez le revendeur local agréé ou le fabricant.
	Le relais "Chauffage de la chaudière" est défectueux.	
	Le fusible de la chaudière est grillé	Consultez le revendeur local agréé ou le fabricant.
Le chauffage de la chaudière fonctionne, mais la LED ne s'allume pas.	La LED est défectueuse	Changez la LED
Le chauffage du distributeur ne fonctionne pas	L'interrupteur N1 de l'appareil ou l'interrupteur principal ou le fusible n'a pas été activé.	Activer l'interrupteur ou le fusible correspondant
	Le chauffage de la chaudière est ouvert	Attendez
Le fusible thermique 85 est défectueux. Le fusible du distributeur est grillé.	L'interrupteur du thermostat de 60 est défectueux.	Consultez le revendeur local agréé ou le fabricant.
	Le relais "Chauffage du compartiment" est défectueux.	
Le chauffage du distributeur fonctionne, mais la LED ne s'allume pas.	La LED est défectueuse	Changez la LED
Le moteur de la pompe ne fonctionne pas	L'interrupteur principal ou le fusible n'est pas activé. La porte n'est pas fermée.	Activer l'interrupteur principal ou le fusible Fermez la porte
	Le relais principal est défectueux	Consultez le revendeur local agréé ou le fabricant.
	Le moteur de la pompe est défectueux	
	Le bouton de sélection du programme est défectueux	
Le moteur fonctionne mais la pompe ne tourne pas	Un objet a bloqué l'ailette de la pompe	Refer to the authorized local dealer or the manufacturer
	Les sels ou détergents se sont agglomérés suite à la non-utilisation de l'appareil.	Tourner la vis à l'arrière du moteur jusqu'à ce qu'elle tourne librement.
Les articles ne sèchent pas (vaisselle, verres, etc.)	Le compartiment n'a pas d'aide au séchage	Insérer l'aide de séchage dans le compartiment
	La vanne de séchage est défectueuse	Consultez le revendeur local agréé ou le fabricant
	Le commutateur de programme est défectueux	
	Les bras de rinçage ne tournent pas	
	Le panier ne tourne pas	


CÔTES ET ATTENTES MÉDIAS

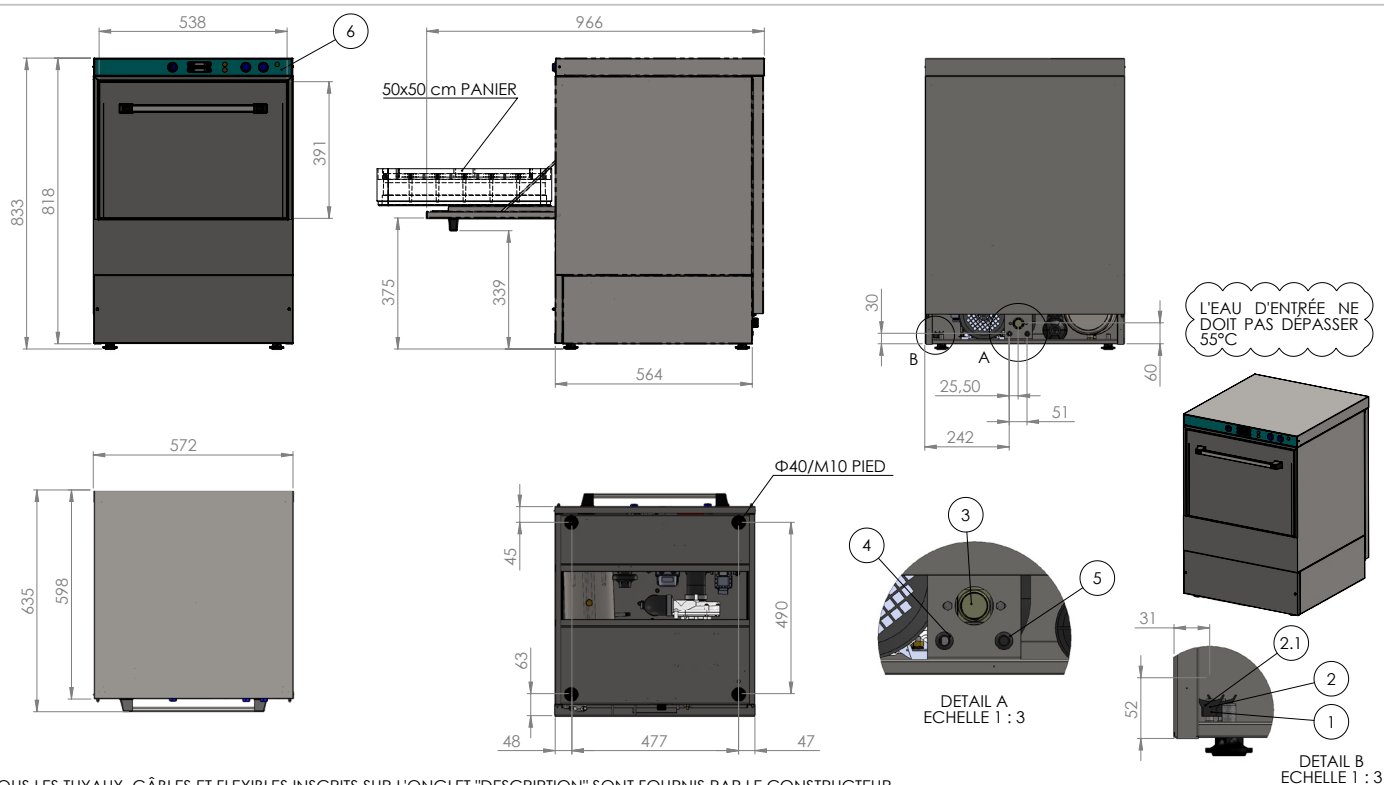

TOUS LES TUYAUX, CÂBLES ET FLEXIBLES INSCRITS SUR L'ONGLET "DESCRIPTION" SONT FOURNIS PAR LE CONSTRUCTEUR

							A/A	DESCRIPTION	INFORMATION	NOTE
Series Description: UNDERCOUNTER								1. Alimentation électrique Câble de connexion Pos.	PVC Enrobé H05 VVF 3 x 2,5mm, Longueur Cable = 2m	
Model Description: EM-LV50								2. Tuyau de drainage (1,6m) Ø28 Extérieur Ø24 Intérieur Pos.	Utilisé uniquement pour l'écoulement libre, le drainage sans pompe	
Model Version: 230 V								2.1 Tuyau de drainage (1,6m) Ø25 Extérieur Ø20 Intérieur Pos.	Uniquement avec la pompe de vidange incluse (Hman = 0,7m MAJ)	
Drawing Code: 004.50.00009								3. Buse d'entrée mâle à embout fileté G3/4"	Vers l'entrée d'eau des tuyaux flexibles filetés	
Drawing Date: 26/5/15								4. Aide au ringage des conduites flexibles Pos. (Couleur bleue)	Embouts femelles G 3/4" (longueur du tuyau flexible = 1,5m)	
								5. Tuyau flexible pour détergent Pos. (couleur cristal)	Diamètre extérieur Ø6 x 1400mm Longueur	
								6. Panneau de contrôle	Diamètre extérieur Ø6 x 1400mm Longueur	
Various Information:										

SCHEMA ÉLECTRIQUE

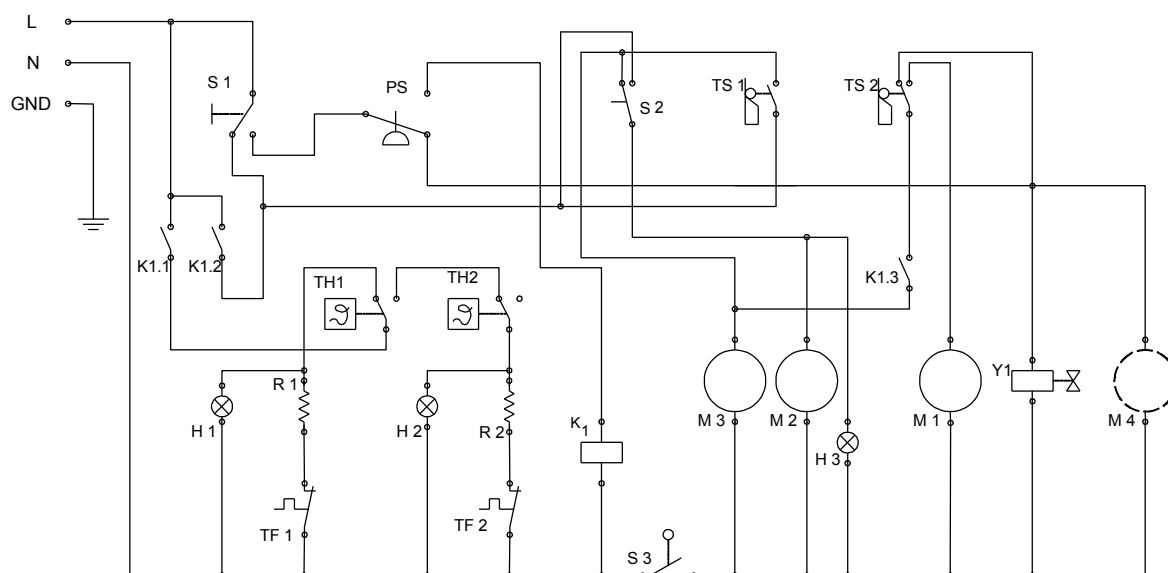

S 1 : Interrupteur principal
S 2 : Interrupteur de démarrage
S 3 : Interrupteur de coupure des portes
K 1 : Relais
R 1 : Surchauffeur et éléments de chauffage d'appoint
R 2 : Réservoirs - élément chauffant
Y : Soupape d'admission d'eau
H : Témoin lumineux

M 1 : Moteur de la pompe de lavage
M 2 : Minuteries moteur
M 3 : Moteur de la pompe de drainage
M 4 : Moteur de la pompe à détergent
TF : Thermofuse
PS : Interrupteur à pression
TS : Minuterie micro-interrupteur
TH : Thermostat


SCHEMA ELECTRIQUE

EM-LV50


220-240 Volt AC 50/60 Hz
Max 3600 W 15.6 A

VUES ÉCLATÉES ET LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
2	001.50.00048	CAPOT AVANT INOX V50	1
3	001.50.00046	PORTE COMPLETE V50 - K50	1
5	001.00.00045	BOUCHON RONDELLE Ø12,5 X 8 X 2,5	2
6	001.00.00051	ENSEMBLE DE PORTES	2
7	001.00.00013	VIS INOX M4X10	2
8	001.00.00117	ECROU DOME M4	2
9	002.00.00095	ECROU INOX M4	2
10	002.00.00140	RONDELLE SERRAGE INOX Ø4	2
11	001.00.00014	PETIT PIED NOIR V50	4
12	001.50.00043	CAPOT ARRIERE INOX V50 - K50	1
13	001.00.00021	CADE PLASTIQUE POUR ESSEU PORTE	2
14	001.00.00048-M	PORTE GAUCHE AXE DE SUPPORT	1
15	001.00.00048	PORTE DROITE AXE DE SUPPORT	1
16	001.00.00110	ECROU DOME CAP M4	2
17	001.00.00013	VIS INOX 2,5 X 10	4
20	001.50.00015	COUVERCLE SUPERIEUR INOX V50 - K50	1

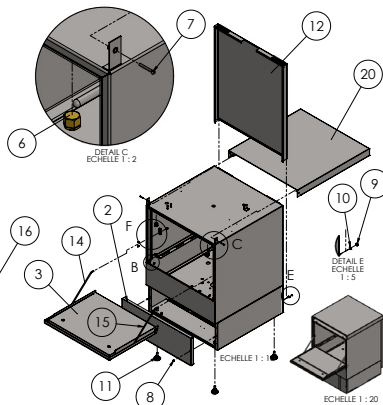


ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
11	001.50.00011	PARTIE ARRIERE DE LA PORTE V-K	1
12	001.50.00027	PARTIE AVANT DE LA PORTE V-K	1
3	001.00.00018	POIGNEE DE PORTE COMPLETE V-K	1
4	002.00.00057	POIGNEE DE PORTE BRIDE EN PLASTIQUE	2
10	003.00.00211	VIS TETE FRASEE INOX M8X30	2

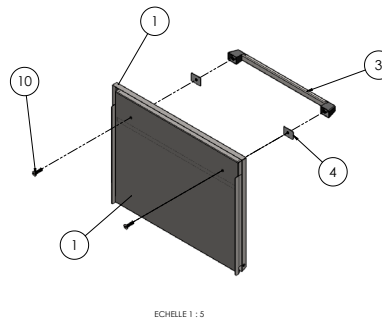


SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	MODEL VERSION: 230V ~N 50/60Hz	ITEM CODE: 004.50.00009	PAGE: 1	REVISION: 0	SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	MODEL VERSION: 230V ~N 50/60Hz	ITEM CODE: 001.50.00046	ITEM DESCRIPTION: PORTE COMPLETE V50 - K50	MODEL VERSION: 230V ~N 50/60Hz	MODEL CODE: 004.15.00000	PAGE: 1	REVISION: 0
----------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------	-------------	----------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	---------	-------------

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
2	003.00.00094	SERIE CHAÎNE EN PLASTIQUE	2
3	002.00.00140	RONDELLE INOX Ø4	4
4	003.00.00046	ECROU M4 (GALV)	4
5	003.50.00002	PANNEAU AFFICHAGE COMPLET V50	1
6	004.50.00002	BOÎTIER ELECTRIQUE COMPLET 230V-N 50/60Hz	1


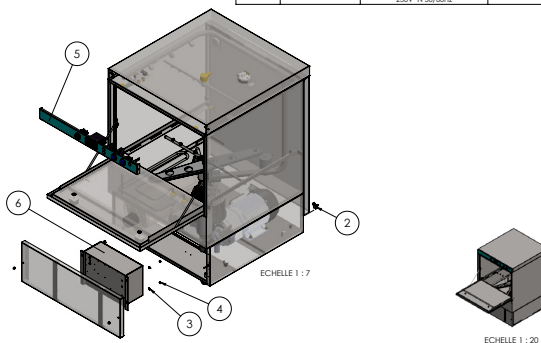


ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
1	001.50.00044	PANNEAU CONTRÔLEUR INOX V50	1
8	003.50.00009	MEMBRANE	1
3	003.00.00005	THERMOMÈTRE 2500mm	2
4	003.00.00544	INTERFETTES DE DÉMARRAGE AUTOMAT. DE 100A CONTACTS	2
5	003.00.00038	VOYANT ORANGE	2
6	003.00.00176	VOYANT VERT	1
7	003.00.00563	INTERFETTES MARCHE-ARRÊT 4 CONT.	1

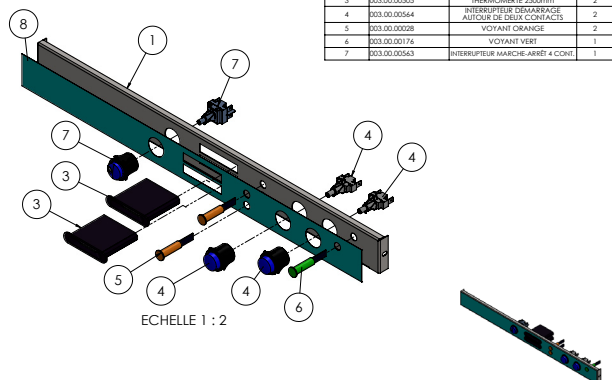

SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	MODEL VERSION: 230V ~N 50/60Hz	ITEM CODE: 004.50.00090	PAGE: 1	REVISION: 0	SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	MODEL VERSION: 230V ~N 50/60Hz	ITEM CODE: 003.50.00002	ITEM DESCRIPTION: PANNEAU CONTRÔLE COMPLET V50	MODEL VERSION: 230V ~N 50/60Hz	MODEL CODE: 004.50.00090	PAGE: 1	REVISION: 0
----------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------	-------------	----------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	---------	-------------


ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
3	003.00.00092	PANNEAU D'ALIMENTATION (ELECTRIQUE 1000V 1500mm)	1
4	003.00.00013	THERMOSTAT 0-90°C 1500mm	2
5	001.00.00076	VIS GALVANISÉ M4 X 5	4
6	003.00.00056	CONTACTEUR MAGNÉTIQUE	1
7	003.00.00046	ECROU M4 (GALV)	2
8	003.00.00048	THIERS 120 SEC. 0-314Hz	1
9	003.00.00078	BOULON GALV. M4X10	2

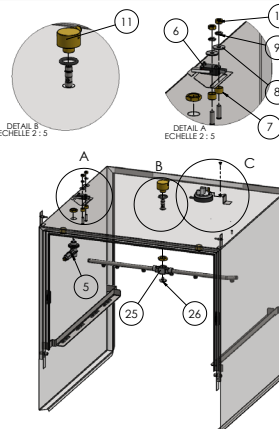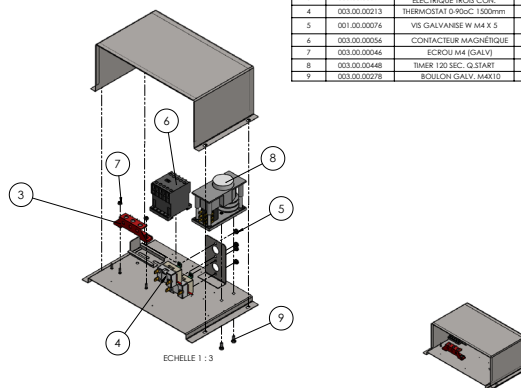

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
5	003.00.00031	INTERRUPTEUR DE PORTE MECH. PARTIE	1
6	003.00.000426	COMMUTATEUR DE PORTE EL. PART. 3x40-50 COMPLET	1
7	003.00.00085	ENRETOISE POUR INTERRUPTEUR DE PORTE	2
8	003.00.00016	RONDELLE ACIER Ø8x18	2
9	001.00.00024	RONDELLE GALVANISÉE 6,4x1 (H)	2
10	003.00.00041	ECROU M4 GALVANISÉE	2
11	002.35.00029	BASE DE BRIDAGE SUPERIEURE COMPLETE	1
12	003.00.00033	PRESSOSTAT	1
13	003.00.00000	vis autofrictionneuse 3,5x9,50	1
25	002.30.00006	BRAS DE BRIDAGE BRINARD OU BRINARD V-K	2
26	002.30.00004-1	ECROU SERRAGE POUR BRAS DE BRIDAGE	2


SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	MODEL VERSION: 230V ~N 50/60Hz	ITEM CODE: 004.50.00090	PAGE: 1	REVISION: 0	SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	MODEL VERSION: 230V ~N 50/60Hz	ITEM CODE: 004.50.00090	ITEM DESCRIPTION: EQUIPEMENT MECANIQUE	MODEL VERSION: 230V ~N 50/60Hz	MODEL CODE: 004.50.00090	PAGE: 3	REVISION: 0
----------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------	-------------	----------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	---------	-------------

MODE D'EMPLOI : EM-LV50-SP

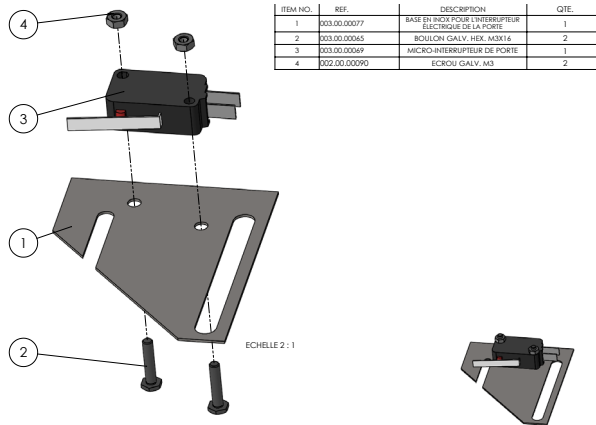


ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
1	003.00.00077	BASE EN INOX POUR L'INTERUPTEUR ELECTRIQUE DE LA PORTE	1
2	003.00.00045	BOULON GALV. HEX. M3X16	2
3	003.00.00047	MICRO-INTERUPTEUR DE PORTE	1
4	002.00.00090	ECROU GALV. M3	2

SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL DESCRIPTION: VES9	ITEM CODE: 003.00.00426	ITEM DESCRIPTION: DOOR SWITCH ELECTRICAL PART COMPLETE	MODEL VERSION: 230V~N 50/60Hz	MODEL CODE:004.50.00009	PAGE:	REVISION:
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-------	-----------

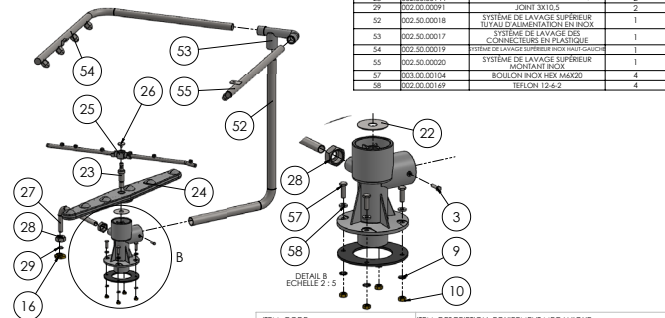


ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
3	002.50.00036	BASE DE LAVAGE BAS V-K COMPLET	1
9	001.00.00054	ROTONDE GALVANISEE 1400	4
10	003.00.00041	ECROU M8 GALVANISEE	4
16	002.50.00042	ECROU 1/2"	1
22	002.50.00014	BOULE DE COUPLAGE POUR LA BASE V-K	1
23	002.11.00002	ESSEU INOX POUR BASE EN BAS V500	1
24	002.50.00056	BRAS DE RINÇAGE HAUT OU BAS V-K	2
25	002.50.00059	ECROU BRAS DE RINÇAGE	2
26	002.50.00046.1	TITULAIR D'ALIMENTATION EN INOX	2
27	002.50.00052	TITULAIR DE RINÇAGE INOX V-K	1
28	002.00.00144	ECROU MANTENIR DE LA COUSURE DE RINÇAGE	2
29	002.00.00091	JOINT 3X10.3	2
30	002.50.00018	SYSTEME DE LAVAGE SUPERIEUR	1
33	002.50.00017	SYSTEME DE LAVAGE DES CONNEXIONS EN PLASTIQUE	1
35	002.50.00000	SYSTEME DE LAVAGE SUPERIEUR INOX	1
57	003.00.00104	BOULON INOX HEX M8X20	4
58	002.00.00149	REFLON 12-8-2	4

SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	ITEM CODE:	ITEM DESCRIPTION: EQUIPEMENT MECANIQUE	MODEL VERSION: 230V~N 50/60Hz	MODEL CODE:004.50.00090	PAGE: 4	REVISION: 0
----------------------------------	----------------	------------	--	-------------------------------	-------------------------	---------	-------------

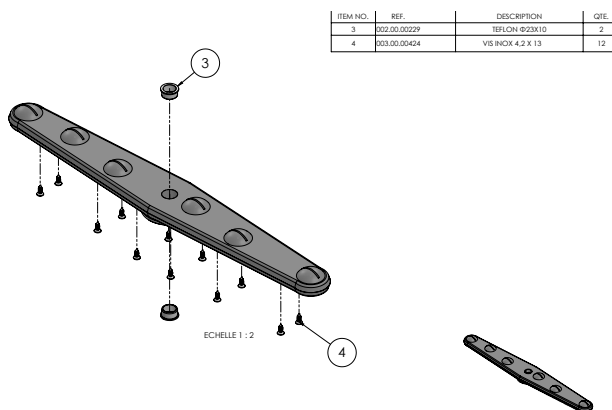


ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
3	003.00.00029	REFLON 9/20X10	2
4	003.00.00424	VIS INOX 4.2 X 13	12

SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	ITEM CODE: 002.50.00006	ITEM DESCRIPTION:	MODEL VERSION: 230V~N 50/60Hz	MODEL CODE:004.50.00090	PAGE: 1	REVISION: 0
----------------------------------	----------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------	---------	-------------

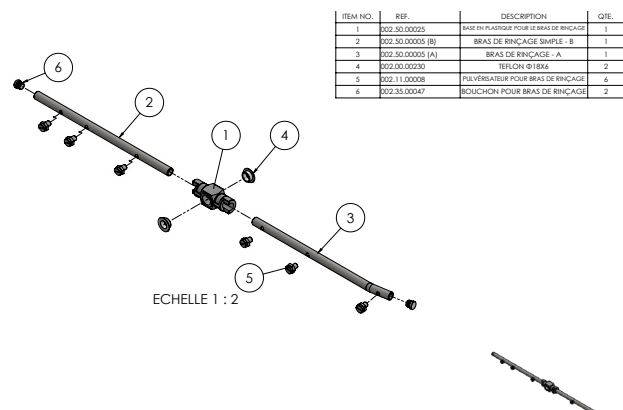


ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
1	002.50.00005	BASE EN PLASTIQUE POUR LE BRAS DE RINÇAGE	1
2	002.50.00005 (B)	BRAS DE RINÇAGE SIMPLE - B	1
3	002.50.00005 (A)	BRAS DE RINÇAGE - A	1
4	002.00.00230	REFLON Ø18X5	2
5	002.11.00008	POLYMERISATEUR POUR BRAS DE RINÇAGE	6
6	002.35.00047	BOUCHON POUR BRAS DE RINÇAGE	2

SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	ITEM CODE: 002.50.00006	ITEM DESCRIPTION: BRAS DE RINÇAGE HAUT OU BAS V-K	MODEL VERSION: VERGINA 50 230V~N 50/60Hz	MODEL CODE:004.50.00090	PAGE: 1	REVISION: 0
----------------------------------	----------------	-------------------------	---	--	-------------------------	---------	-------------

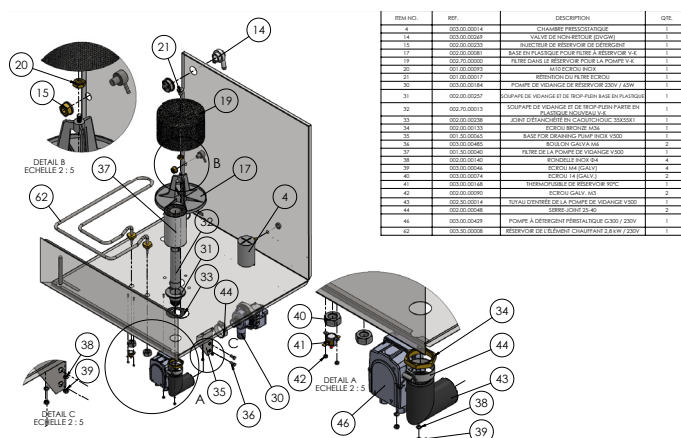

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
4	003.00.00014	CHAMBRÉ PNEUMATIQUE	1
14	003.00.00049	VALVE DE RETENTION POUR LA POMPE V-K	1
15	003.00.00053	INJECTEUR DE RESEAU DE DISTRIBUION	1
17	003.00.00059	BASE EN PLASTIQUE POUR LA POMPE V-K	1
19	003.00.00000	FILTRE D'ENTREE POUR LA POMPE V-K	1
20	003.00.00001	BOULE DE COUPLAGE	1
21	003.00.00017	SYSTEME DE LAVAGE SUPERIEUR	1
22	003.00.00018	SYSTEME DE LAVAGE DES CONNEXIONS EN PLASTIQUE	1
31	003.00.00027	SCAPPE DE VENTILATION ET DE RECHAUFFEMENT	1
32	003.00.00013	SCAPPE DE VENTILATION ET DE RECHAUFFEMENT	1
33	003.00.00028	JOINT D'ETANCHEITE EN CAOUTCHOUC (S-55551)	1
34	003.00.00015	ECROU BRONZE	1
35	003.00.00045	BASE FOR ORNEMENT PUMP INOX V500	1
36	003.00.00045	ECROU BRONZE	2
37	003.00.00040	FILTRE DE LA POMPE DE VENTILATION V500	1
38	003.00.00140	ROTONDE INOX 140	4
39	003.00.00046	ECROU INOX (S-55551)	4
40	003.00.00014	ECROU 1/2"	2
41	003.00.00148	ENTRÉE D'EAU POUR LA POMPE V-K	1
42	003.00.00000	ECROU GALV. M8	2
43	003.00.00019	BOULE COUPLAGE DE LA POMPE DE VENTILATION V500	1
44	003.00.00049	BOULE COUPLAGE	2
45	003.00.00049	POMPE A DISTRIBUION PNEUMATIQUE 0.50W / 220V	1
46	003.00.00006	RESERVOIR DE FILTRAGE CHAUFFAGE 2.0LW / 220V	1


SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	ITEM CODE:	ITEM DESCRIPTION: EQUIPEMENT MECANIQUE	MODEL VERSION: 230V~N 50/60Hz	MODEL CODE:004.50.00090	PAGE: 1	REVISION: 0
----------------------------------	----------------	------------	--	-------------------------------	-------------------------	---------	-------------

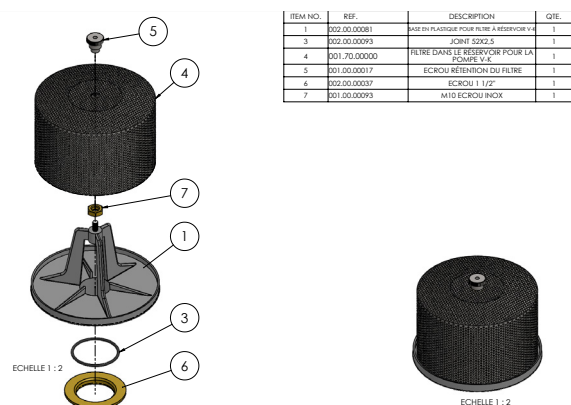

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
1	002.00.00081	BASE EN PLASTIQUE POUR LE FILTRE A RESERVOIR V-K	1
3	002.00.00093	JOINT 52X2.5	1
4	001.70.00000	FILTRE D'ENTREE POUR LA POMPE V-K	1
5	001.00.00017	ECROU RETENTION DU FILTRE	1
6	002.00.00037	ECROU 1/2"	1
7	001.00.00093	M10 ECROU INOX	1


SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	ITEM CODE:	ITEM DESCRIPTION: FILTRE A RESERVOIR V-K COMPLET	MODEL VERSION: 230V~N 50/60Hz	MODEL CODE:004.50.00090	PAGE: 1	REVISION: 0
----------------------------------	----------------	------------	--	-------------------------------	-------------------------	---------	-------------

MODE D'EMPLOI :
EM-LV50-SP

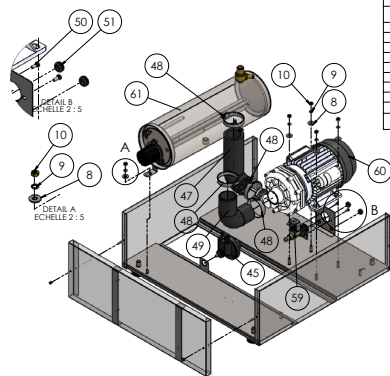


ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	VERGINA/QTE.
8	003.00.00016	RONDELLE ACIER Øx18	5
9	001.00.00204	RONDELLE GALV. 6x11x0,7	5
10	003.00.00041	ECROU M6 GALVANISÉ	5
45	003.00.00248	POURTOIR D'ARRIVÉE D'EAU M6x10	1
47	002.50.00032-1	TOTAL DE LA POMPE DE LAVAGE (SCHEM)	1
48	002.00.00050	BARRE JOINT 40x50	4
49	002.00.00127-1	TOTAL DE LA POMPE DE LAVAGE (ENTRÉE)	1
50	003.00.00278	BOLON GALV. M6x10	2
51	003.00.00025	PROTECTOR DE CÂBLE ENCASSONNÉ	2
59	003.00.00031	VANNE D'ARRIVÉE D'EAU	1
60	003.00.00350	POMPE 0,75HP 50Hz 230V IP44	1
61	004.50.00001	SURCHAUFFEUR COMPLET AVEC ÉLÉMENT CHAUFFANT V500	1

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	230V/QTÉ
1	001.50.00017	SURCHAUFFEUR V500 Ø140x400	1
2	002.50.00001	SURCHAUFFEUR DE BASE DE SCRIE V500	1
3	002.00.00076	BOUCHONNET DE VENTILATION DE SURCHAUFFEUR	1
4	003.00.00260	BASE DE MONTAGE DES ÉLÉMENTS DE SURCHAUFFEUR	1
5	003.50.00005	ÉLÉMENT CHAUFFANT SURCHAUFFEUR 30W / 230V /	1
6	003.00.00016	RONDELLE XC-M Øx18	3
7	003.00.00041	ECROU M6 GALVANISÉ	3
8	003.00.00180	SURCHAUFFEUR THERMOPRUSE 1050c	1
9	002.00.00090	ECROU GALV. M3	2
10	001.00.00204	RONDELLE GALVANISÉ 6x11x0,7	3
11	003.00.00004	COUVERCLE DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT	1

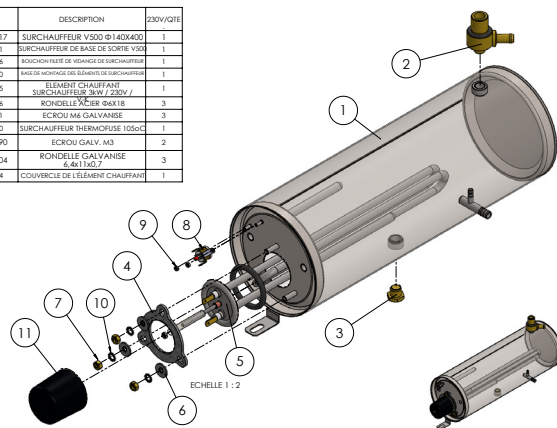


SÉRIE DESCRIPTION: UNDERCOUNTER		ITEM CODE:	ITEM DESCRIPTION: EQUIPEMENT MECANIQUE		ITEM CODE: 006.50.00001	ITEM DESCRIPTION: SURCHAUFFEUR COMPLET AVEC ÉLÉMENT CHAUFFANT V500
MODEL: EM-LV50	MODEL VERSION: 230V ~ N 50/60Hz	MODEL CODE: 004.50.00090	PAGE: 2	REVISION: 0	MODEL VERSION: 230V ~ N 50/60Hz	MODEL CODE: 004.50.00090
					PAGE: 1	
					REVISION: 0	

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	/QTE.
2	001.50.00048	CAPOT AVANT INOX V50	1
3	001.50.00046	PORTE COMPLET V50 - K50	1
5	001.00.00045	TEFLON RONDELLE Ø12,5 X 8 X 2,5	2
6	001.00.00051	ENSEMBLE DE PORTES	2
7	001.00.00213	VIS INOX M4X15	2
8	001.00.00117	ECROU DOME M4	2
9	002.00.00095	ECROU INOX M4	2
10	002.00.00140	RONDELLE SERRAGE INOX Ø4	2
11	001.00.00016	PETIT PIED NOIR V500	4
12	001.50.00043-1	CAPOT ARRIERE INOX V50 - K50	1
13	001.00.00221	GUIDE PLASTIQUE POUR ESSIEU PORTE	2
14	001.00.00048-M	PORTE GAUCHE AXE DE SUPPORT M6X300	1
15	001.00.00048	PORTE DROITE AXE DE SUPPORT M6X300	1
16	001.00.00110	ECROU DOME CAP M6	2
17	001.00.00073	VIS INOX 2,9 X 10	4
20	001.50.00015	COUVERCLE SUPÉRIEUR INOX V50 - K50	1

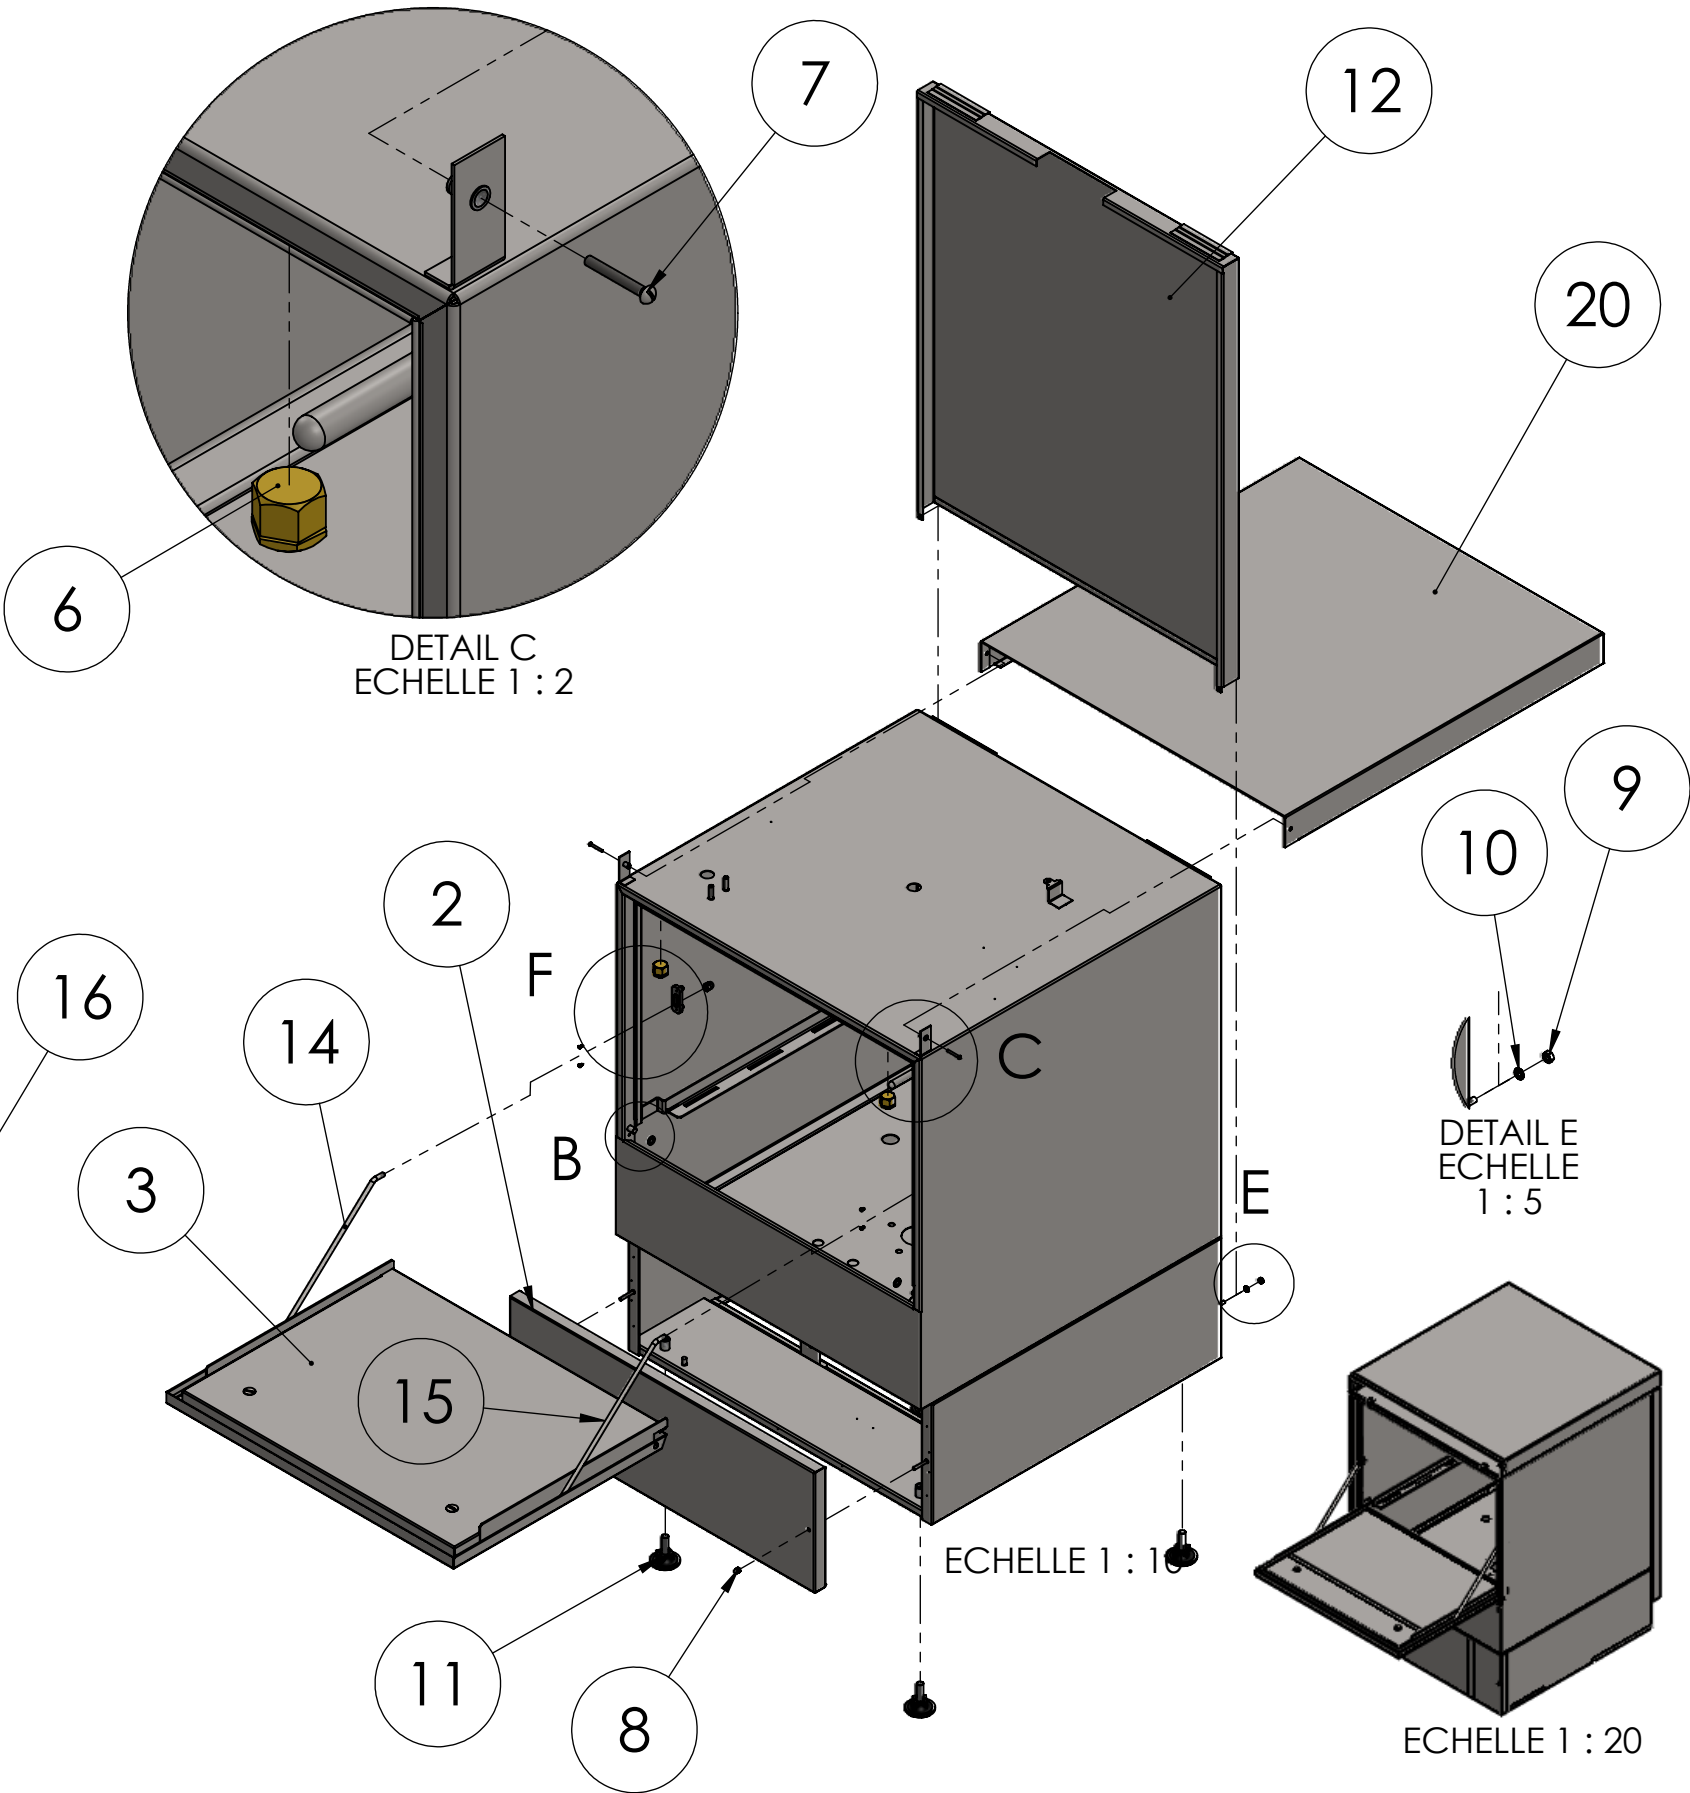



ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
11	001.50.00011	PARTIE ARRIÈRE DE LA PORTE V-K	1
12	001.50.00027	PARTIE AVANT DE LA PORTE V-K	1
3	001.00.00118	POIGNÉE DE PORTE COMPLÈTE V-K	1
4	002.00.00057	POIGNÉE DE PORTE BRIDE EN PLASTIQUE	2
10	003.00.00211	VIS TETE FRAISEE INOX M8X30	2

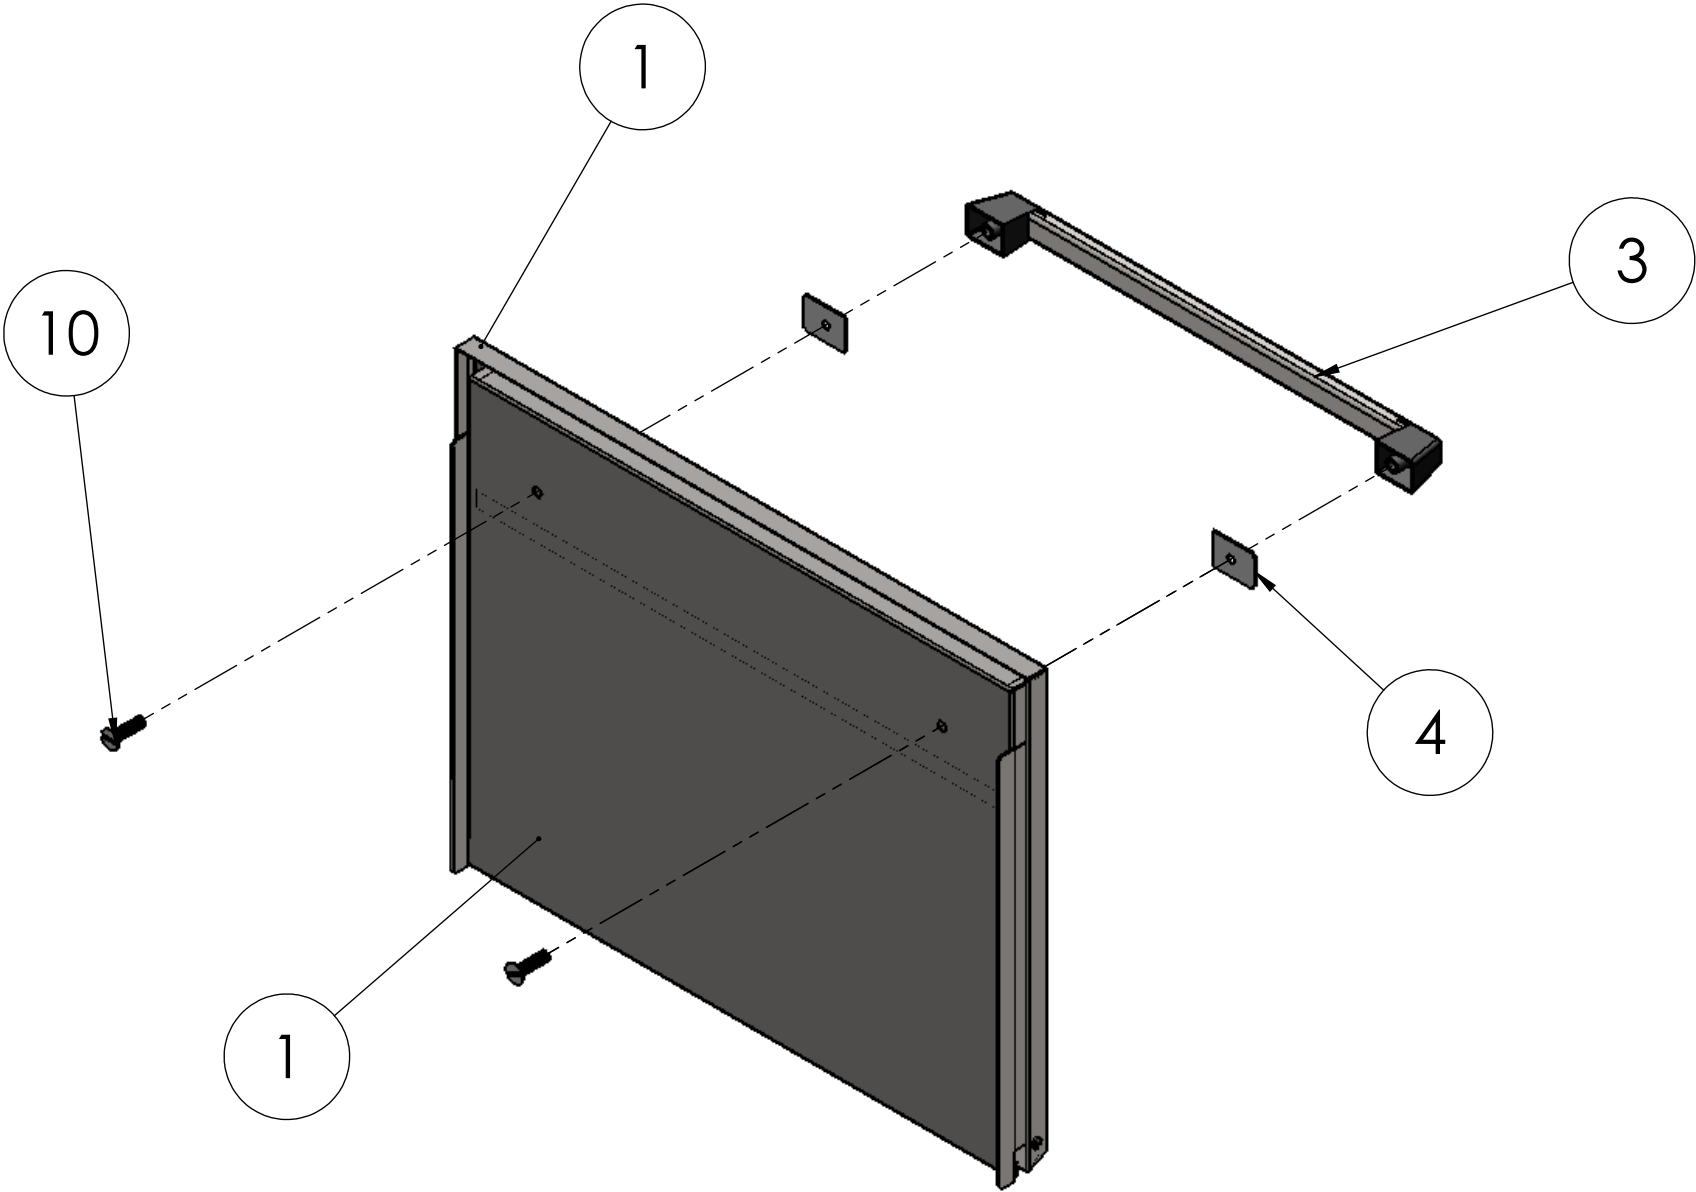


ECHELLE 1 : 5

SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER		MODEL: EM-LV50	ITEM CODE: 001.50.00046	ITEM DESCRIPTION: PORTE COMPLETE V50 - K50		
			MODEL VERSION: 230V~N 50/60Hz	MODEL CODE:004.15.00000	PAGE: 1	REVISION: 0




ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
2	003.00.00494	SERRE-CÂBLE EN PLASTIQUE	2
3	002.00.00140	RONDELLE INOX Ø4	4
4	003.00.00046	ECROU M4 (GALV)	4
5	003.50.00002	PANNEAU AFFICHAGE COMPLET V50	1
6	006.50.00002	BOITIER ELECTRIQUE COMPLET 230V~N 50/60Hz	1

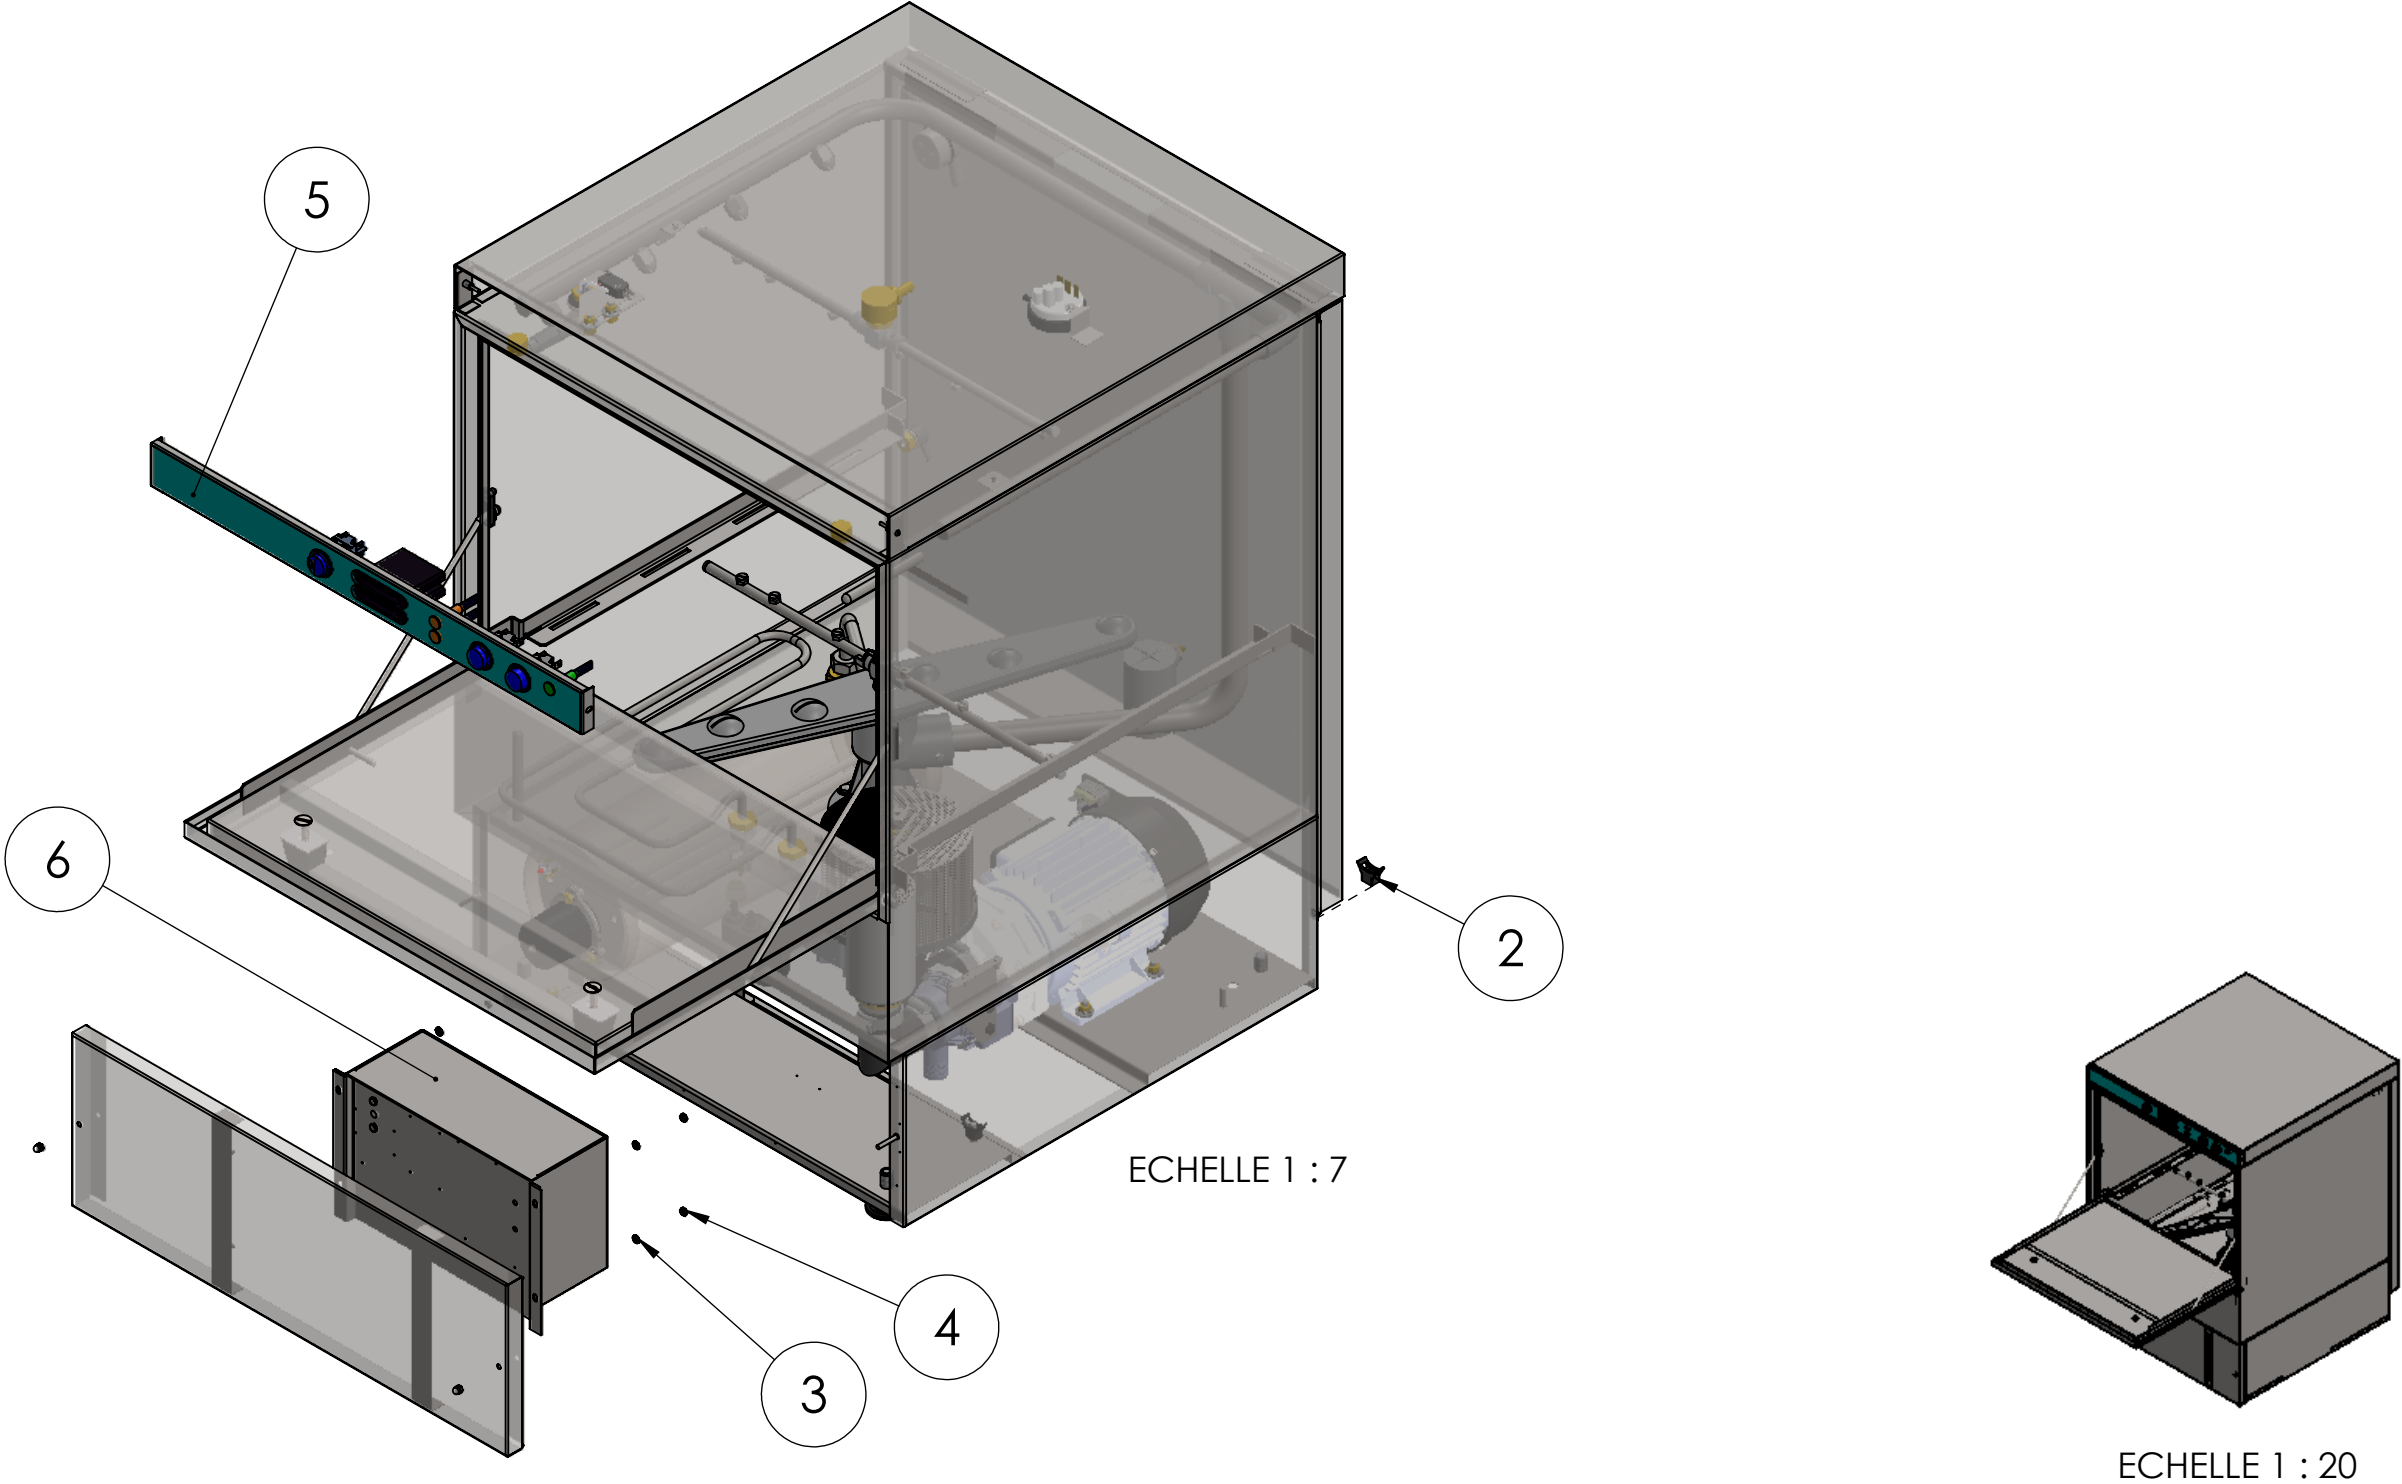



SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER		MODEL: EM-LV50	ITEM CODE:	ITEM DESCRIPTION: ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	
			MODEL VERSION: 230V~N 50/60Hz	MODEL CODE:004.50.00090	PAGE: 1
					REVISION:

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
1	001.50.00044	PANNEAU D'INTERRUPTEURS INOX V50	1
8	003.50.00009	MEMBRANE	1
3	003.00.00505	THERMOMERTE 2500mm	2
4	003.00.00564	INTERRUPTEUR DÉMARRAGE AUTOUR DE DEUX CONTACTS	2
5	003.00.00028	VOYANT ORANGE	2
6	003.00.00176	VOYANT VERT	1
7	003.00.00563	INTERRUPTEUR MARCHÉ-ARRÊT 4 CONT.	1

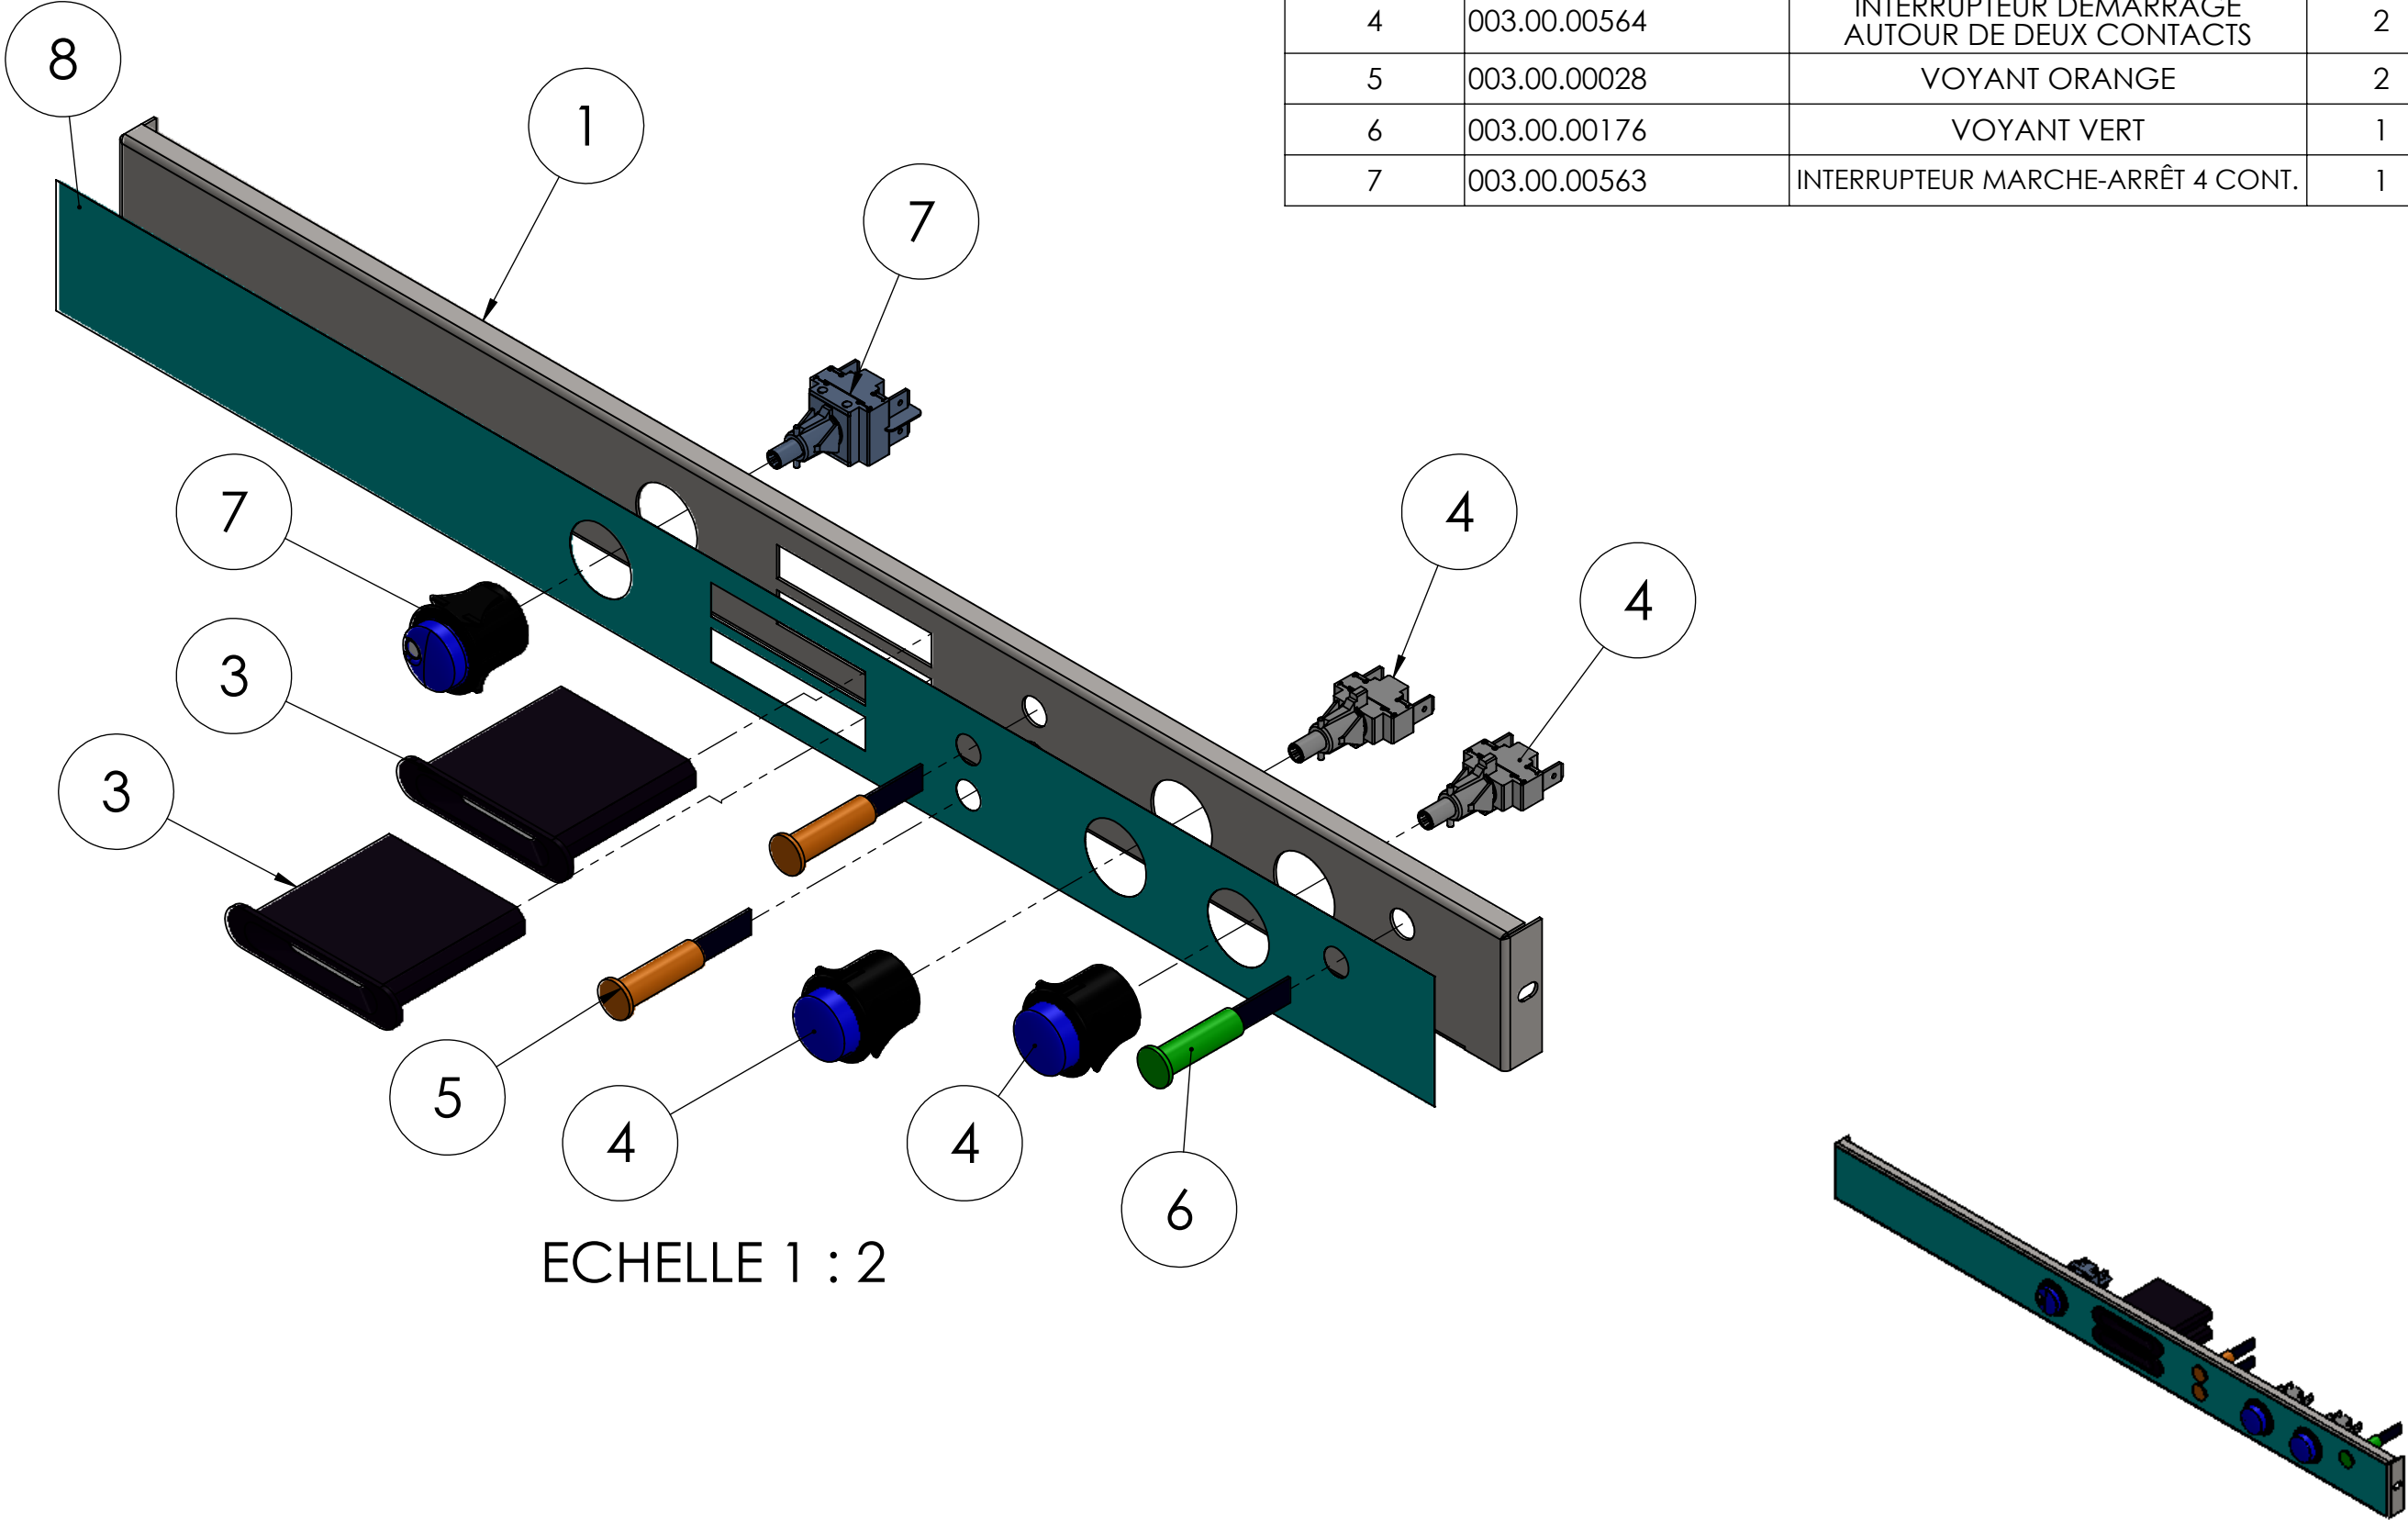


ECHELLE 1 : 2



ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
3	003.00.00392	PANNEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE TROIS CON.	1
4	003.00.00213	THERMOSTAT 0-90oC 1500mm	2
5	001.00.00076	VIS GALVANISE W M4 X 5	4
6	003.00.00056	CONTACTEUR MAGNÉTIQUE	1
7	003.00.00046	ECROU M4 (GALV)	2
8	003.00.00448	TIMER 120 SEC. Q.START	1
9	003.00.00278	BOULON GALV. M4X10	2

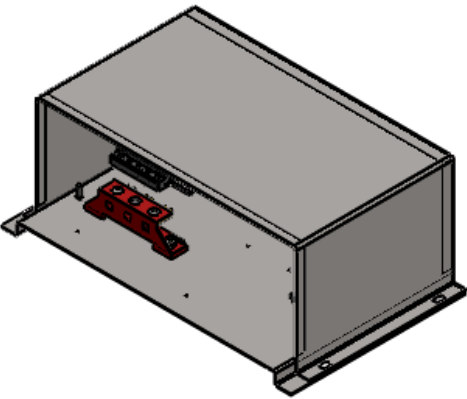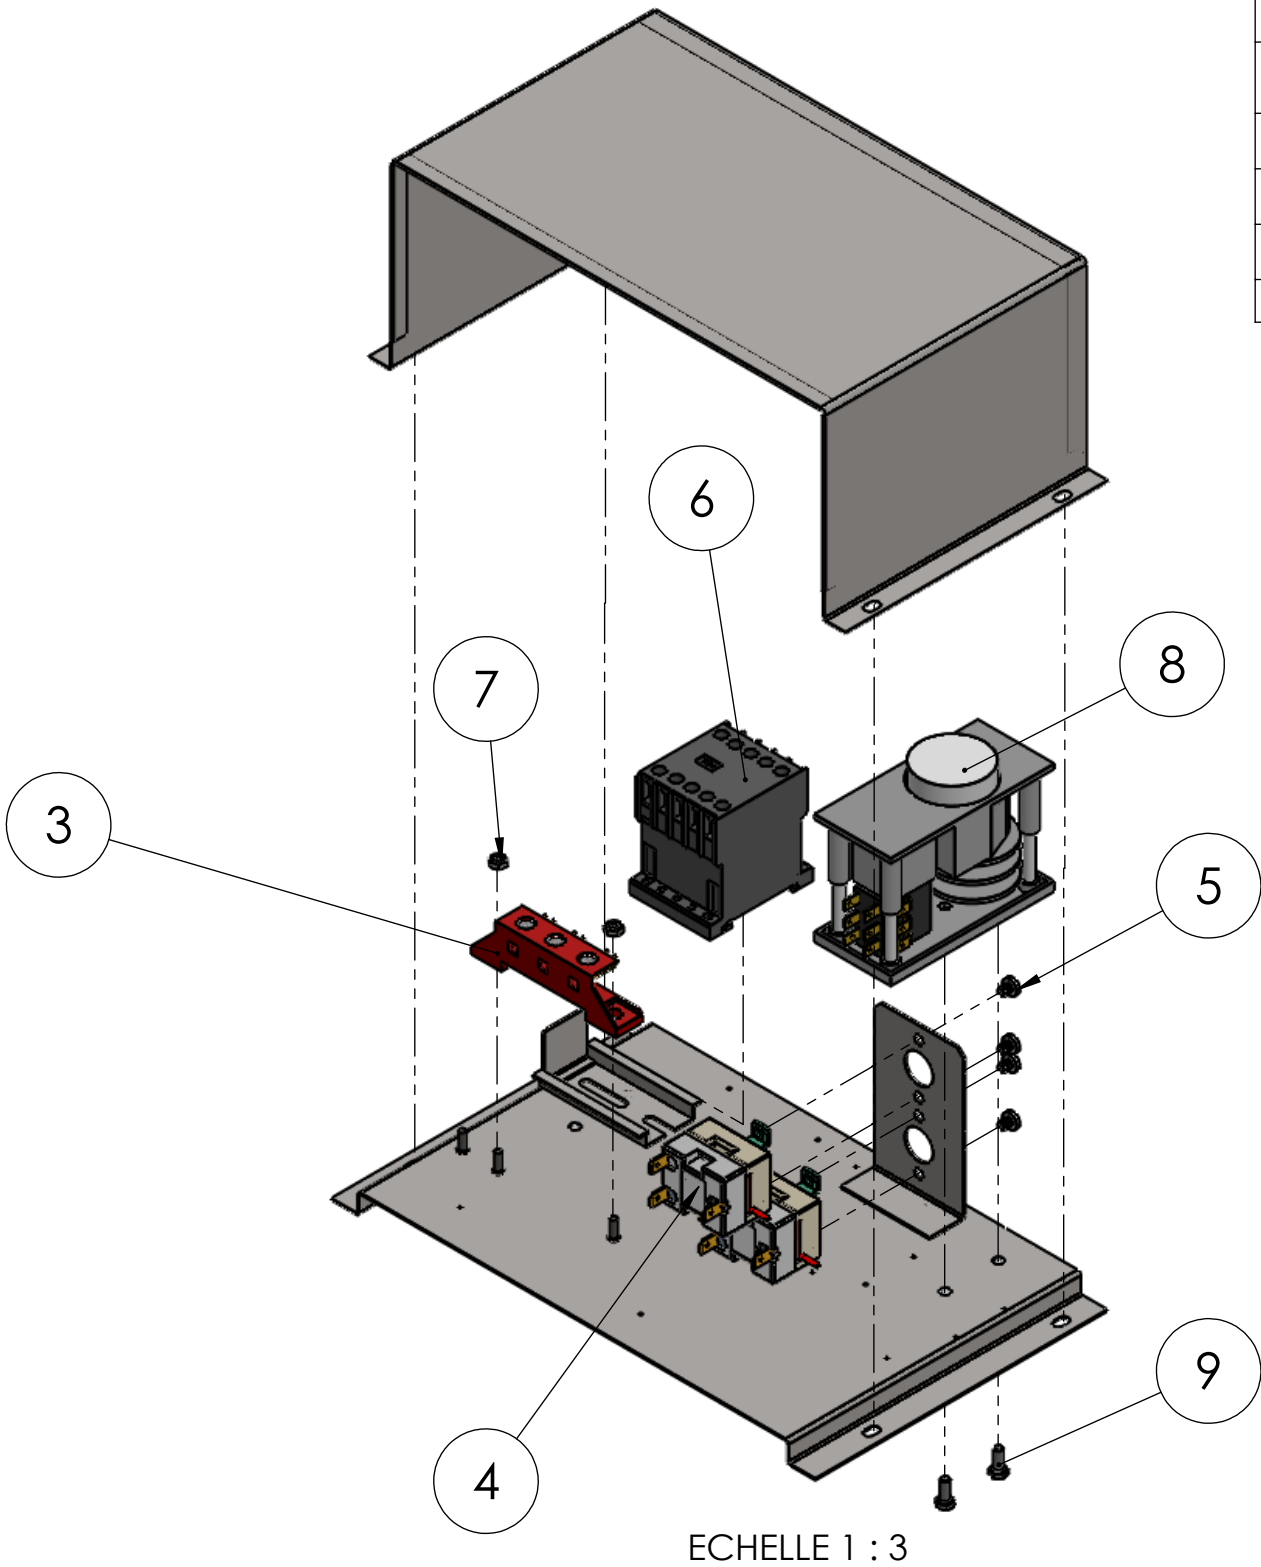


SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER	MODEL: EM-LV50	ITEM CODE: 006.50.00002	ITEM DESCRIPTION: BOITIER ELECTRIQUE		
		MODEL VERSION: 230V ~ N 50/60Hz	MODEL CODE:004.50.00090	PAGE: 1	REVISION: 0

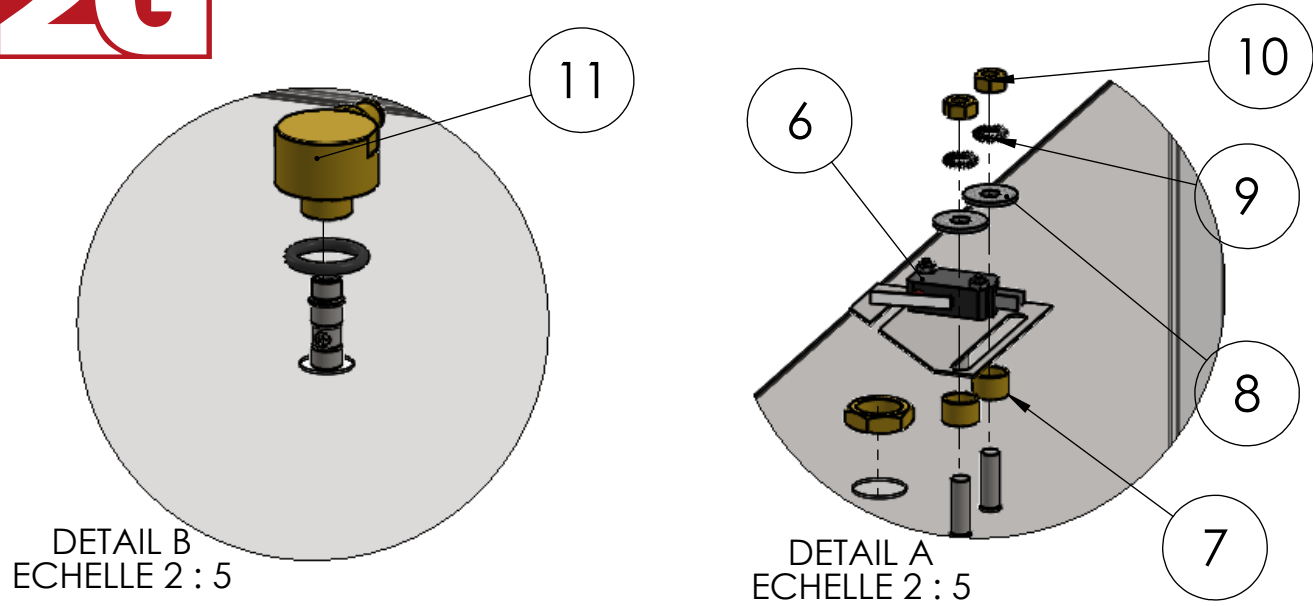


ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
5	003.00.00231	INTERRUPTEUR DE PORTE MECH. PARTIE	1
6	003.00.00426	COMMUTATEUR DE PORTE EL. PART 35-40-50 COMPLET	1
7	003.00.00085	ENTRETOISE POUR INTERRUPTEUR DE PORTE	2
8	003.00.00516	RONDELLE ACIER Ø6X18	2
9	001.00.00204	RONDELLE GALVANISE 6,4x11x0,7	2
10	003.00.00041	ECROU M6 GALVANISE	2
11	002.35.00029	BASE DE RINÇAGE SUPÉRIEURE COMPLÈTE	1
12	003.00.00033	PRESSOSTAT	1
13	003.00.00200	vis autotaraudeuse 3.5X9.50	1
25	002.50.00026	BRAS DE RINÇAGE EN HAUT OU EN BAS V-K	2
26	002.50.00004-1	ECROU SERRAGE POUR BRAS DE RINÇAGE	2

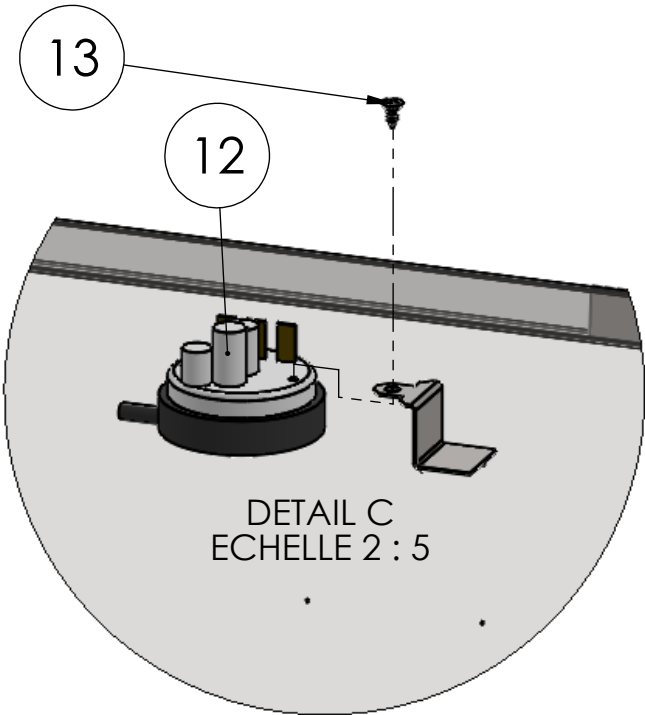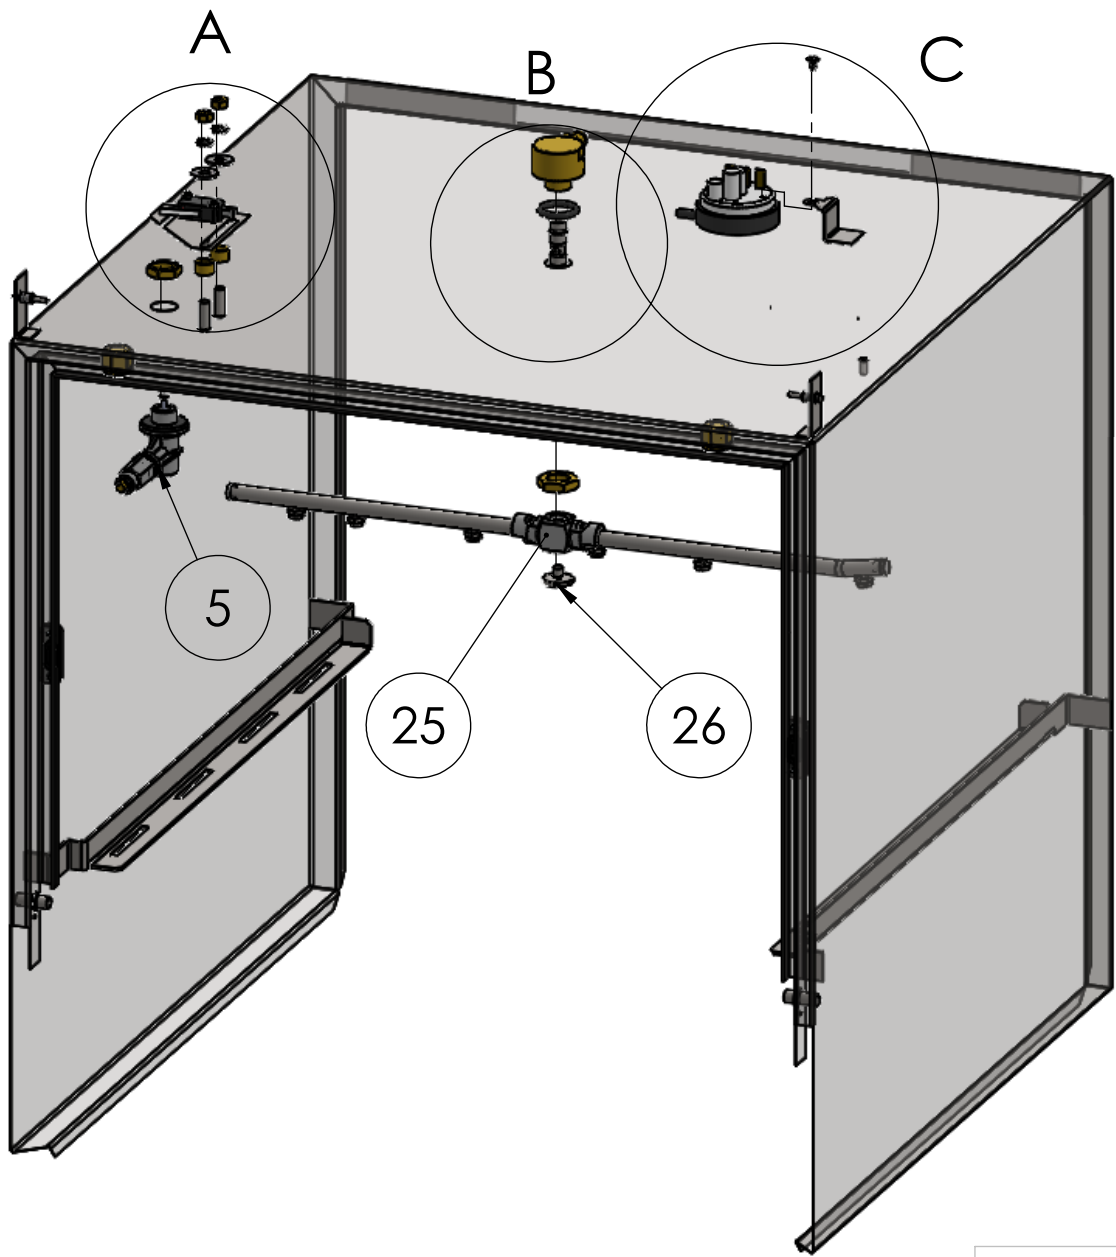


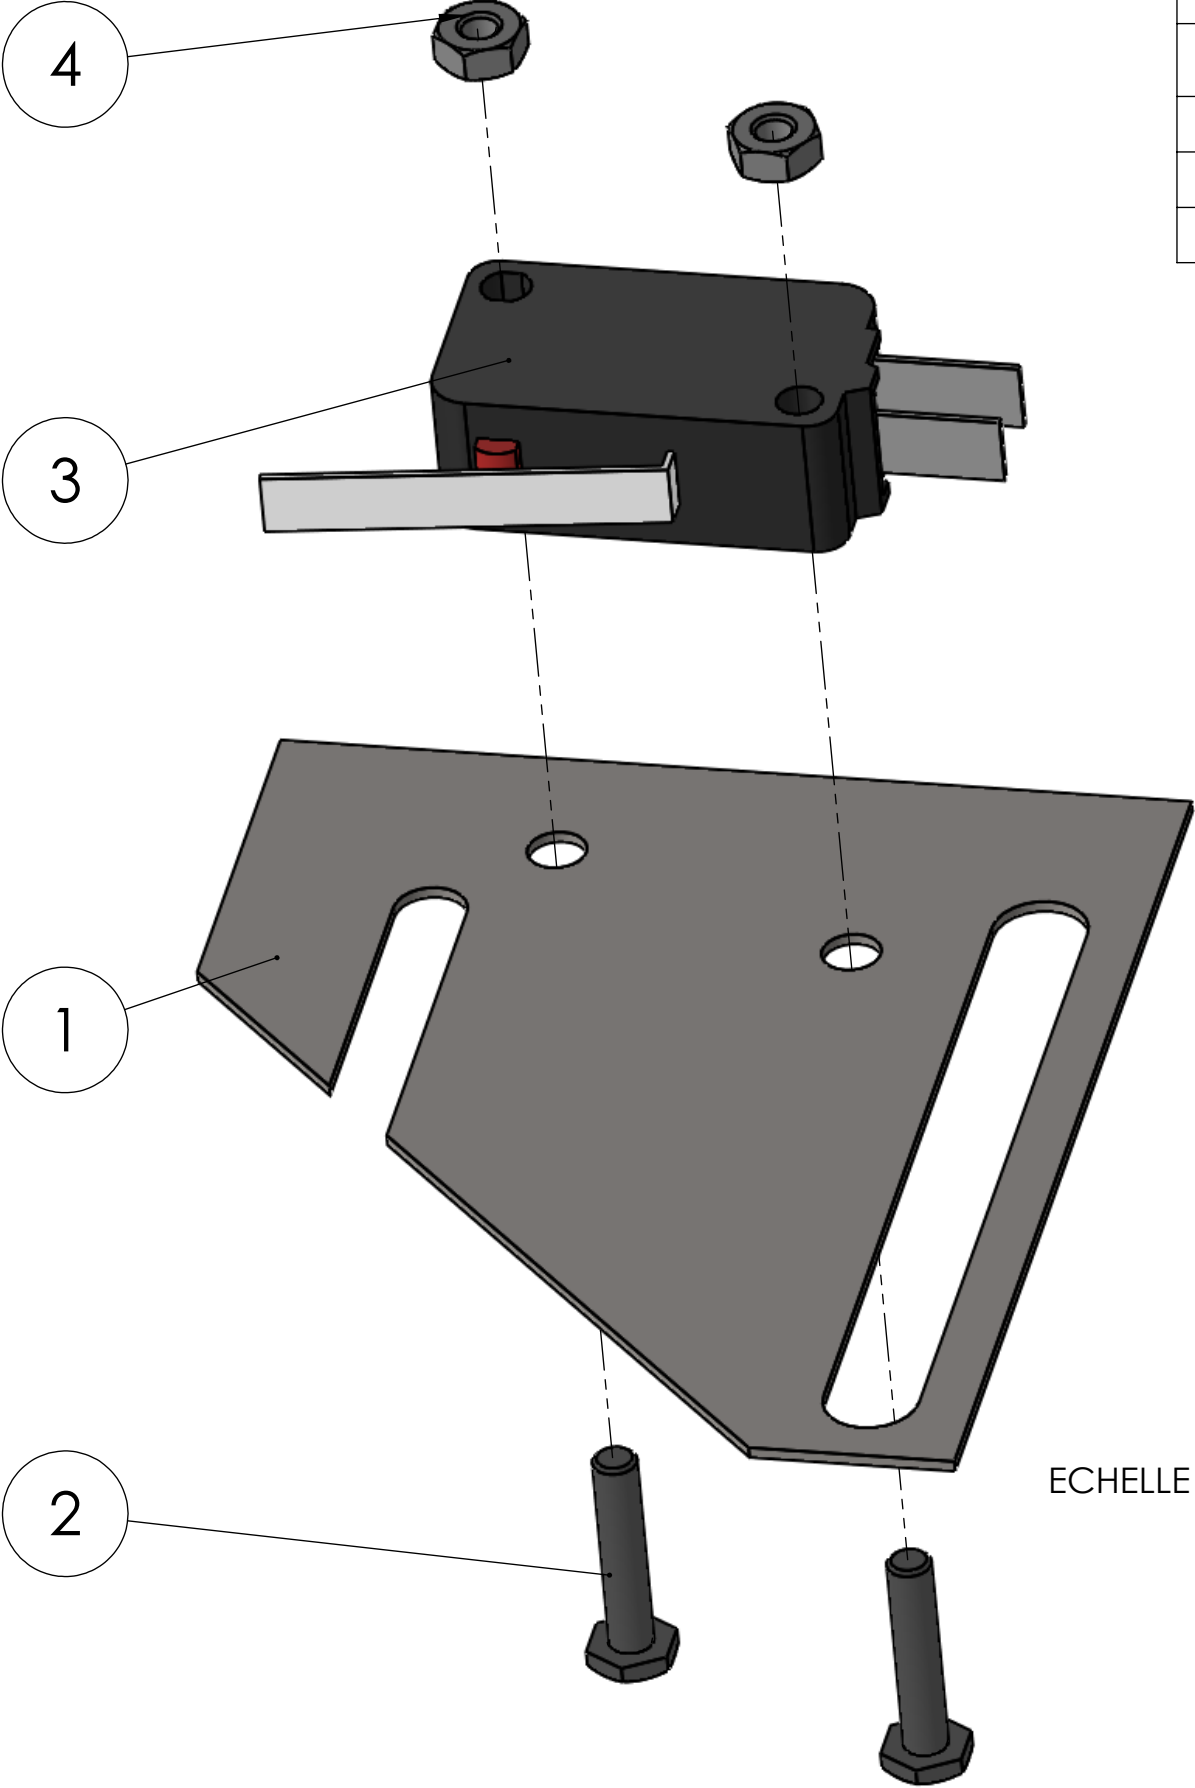


ECHELLE 2 : 1

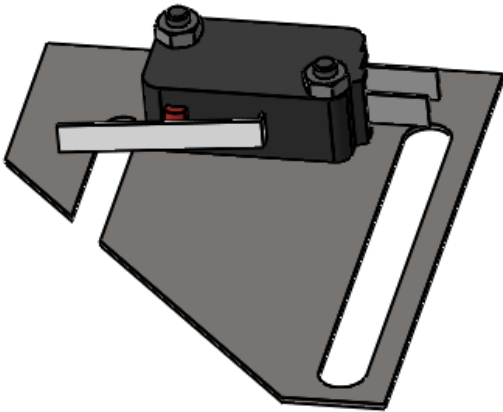

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
1	003.00.00077	BASE EN INOX POUR L'INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE DE LA PORTE	1
2	003.00.00065	BOULON GALV. HEX. M3X16	2
3	003.00.00069	MICRO-INTERRUPTEUR DE PORTE	1
4	002.00.00090	ECROU GALV. M3	2

SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER		MODEL DESCRIPTION: VE50	ITEM CODE: 003.00.00426	ITEM DESCRIPTION: DOOR SWITCH ELECTRICAL PART COMPLETE	
			MODEL VERSION: 230V~N 50/60Hz	MODEL CODE:004.50.00009	PAGE:
					REVISION:

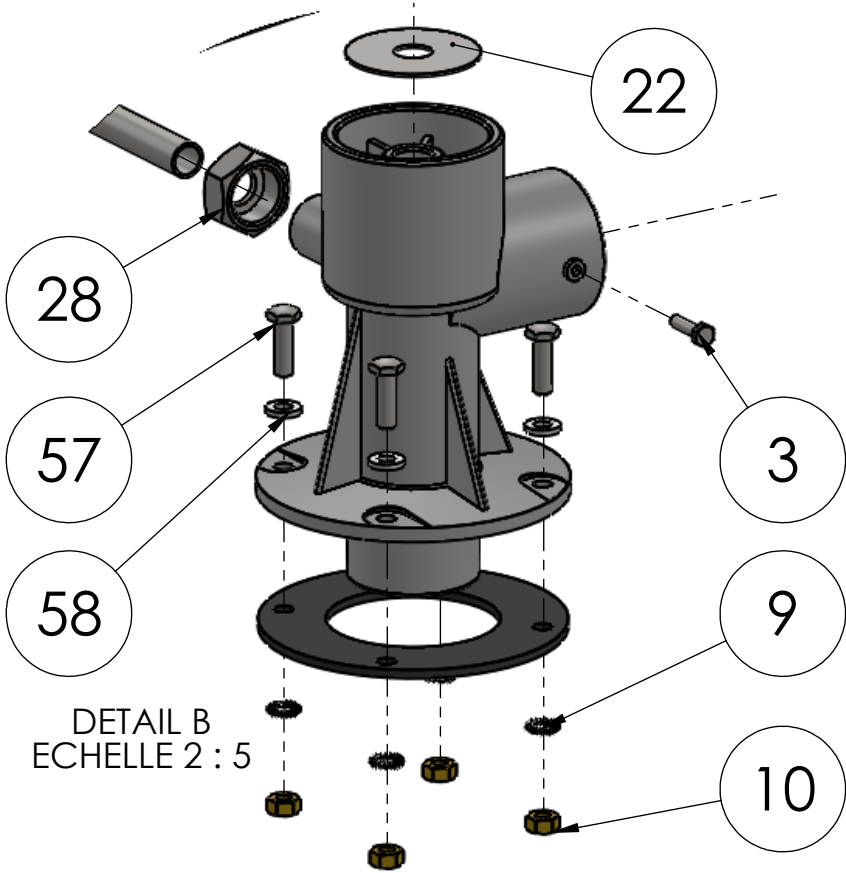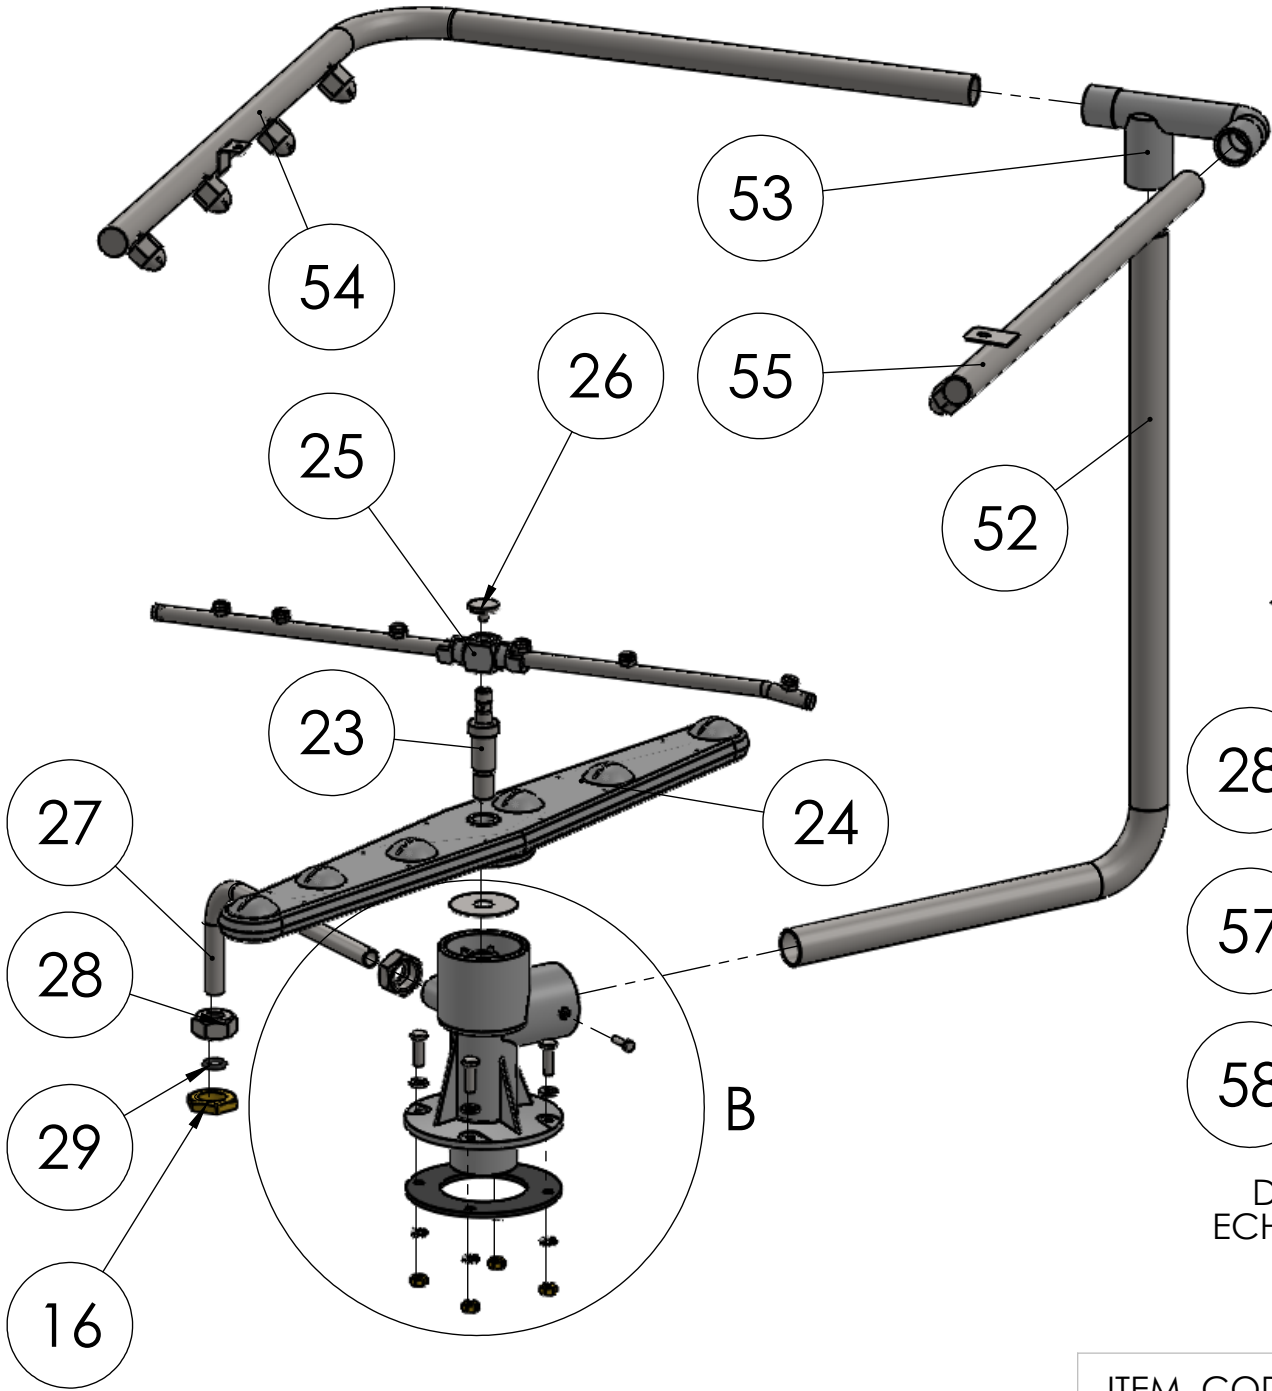

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
3	002.50.00036	BASE DE LAVAGE BAS V-K COMPLET	1
9	001.00.00204	RONDELLE GALVANISE 6,4x11x0,7	4
10	003.00.00041	ECROU M6 GALVANISE	4
16	002.00.00062	ECROU 1/2	1
22	002.50.00016	DISQUE DE CONTRÔLE DE FLUX POUR LA BASE V-K	1
23	002.11.00002	ESSIEU INOX POUR BASE EN BAS V500	1
24	002.50.00006		1
25	002.50.00026	BRAS DE RINÇAGE HAUT OU BAS V-K	2
26	002.50.00004-1	ECROU BRAS DE RINÇAGE	2
27	002.50.00022	TUYAU DE RINÇAGE INOX V-K	1
28	002.00.00144	ECROU MAINTIEN DE LA CONDUITE DE RINÇAGE	2
29	002.00.00091	JOINT 3X10,5	2
52	002.50.00018	SYSTÈME DE LAVAGE SUPÉRIEUR TUYAU D'ALIMENTATION EN INOX	1
53	002.50.00017	SYSTÈME DE LAVAGE DES CONNECTEURS EN PLASTIQUE	1
54	002.50.00019	SYSTÈME DE LAVAGE SUPÉRIEUR INOX HAUT-GAUCHE	1
55	002.50.00020	SYSTÈME DE LAVAGE SUPÉRIEUR MONTANT INOX	1
57	003.00.00104	BOULON INOX HEX M6X20	4
58	002.00.00169	TEFLON 12-6-2	4

ITEM CODE:

ITEM DESCRIPTION: EQUIPEMENT MECANIQUE

MODEL VERSION: 230V ~ N 50/60Hz

MODEL CODE: 004.50.00090


PAGE: 4

REVISION: 0

SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER

MODEL: EM-LV50



ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
3	002.00.00229	TEFLON Ø23X10	2
4	003.00.00424	VIS INOX 4,2 X 13	12

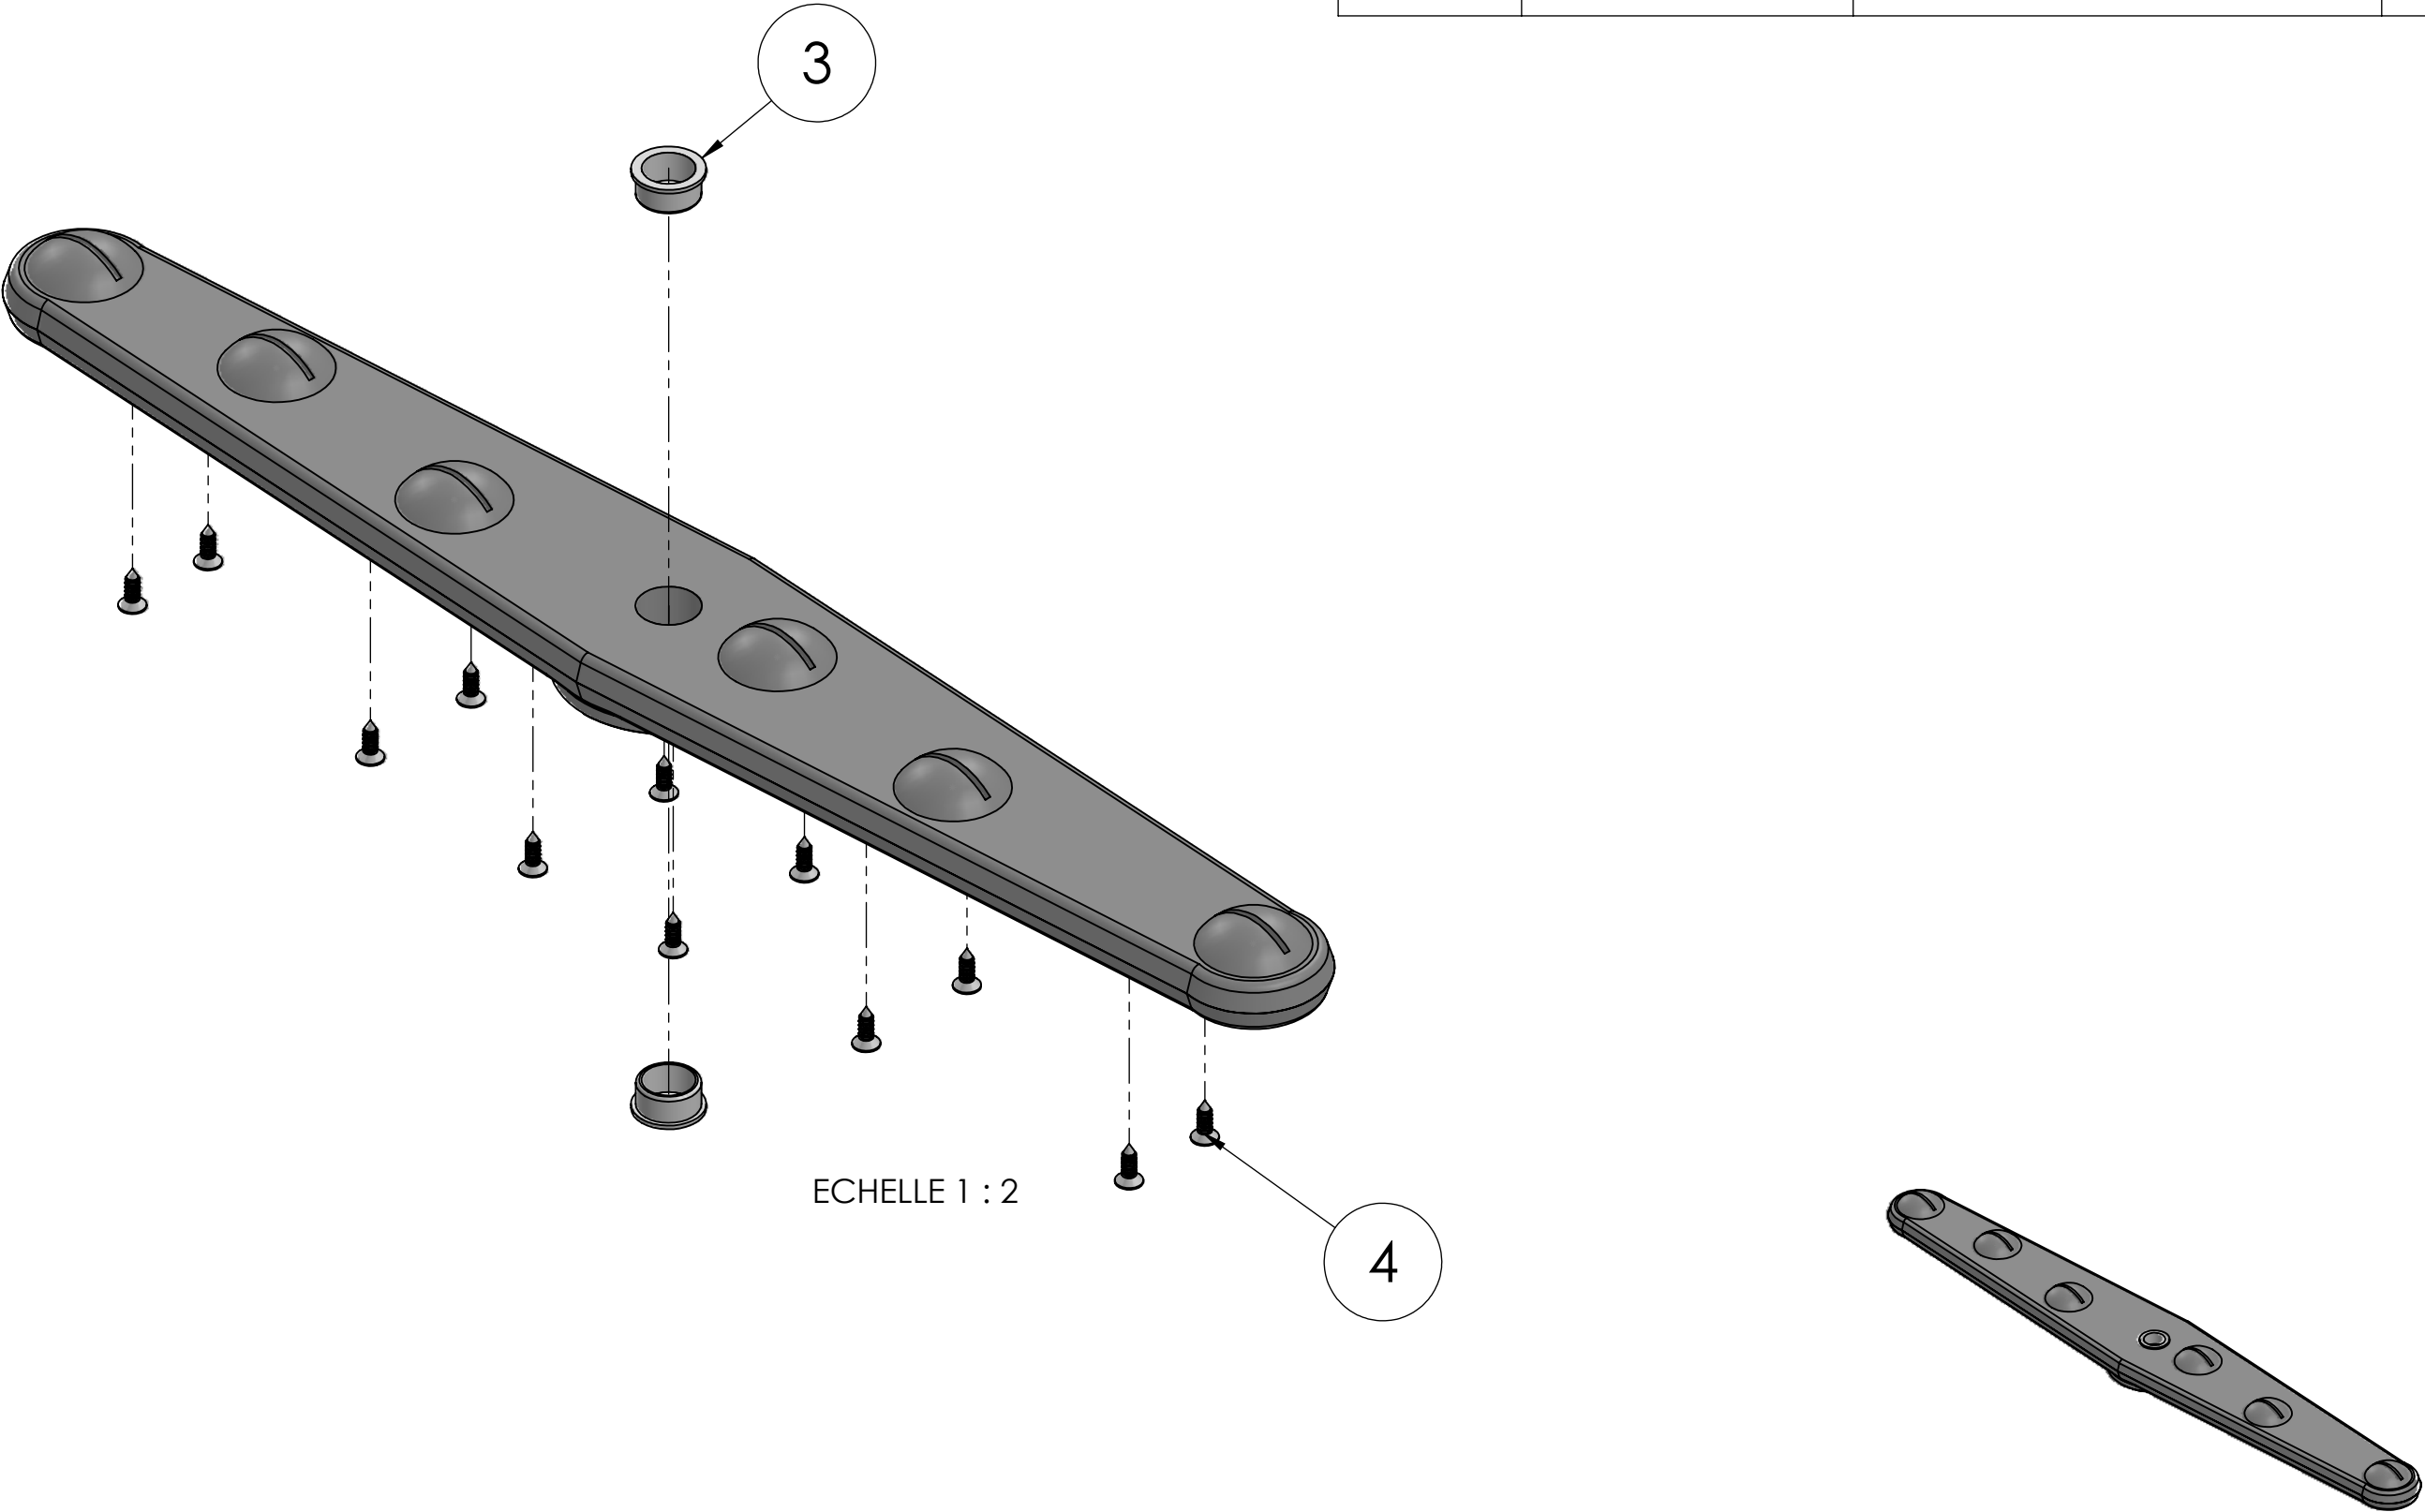


ECHELLE 1 : 2




ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
1	002.50.00025	BASE EN PLASTIQUE POUR LE BRAS DE RINÇAGE	1
2	002.50.00005 (B)	BRAS DE RINÇAGE SIMPLE - B	1
3	002.50.00005 (A)	BRAS DE RINÇAGE - A	1
4	002.00.00230	TEFLON Ø18X6	2
5	002.11.00008	PULVÉRISATEUR POUR BRAS DE RINÇAGE	6
6	002.35.00047	BOUCHON POUR BRAS DE RINÇAGE	2

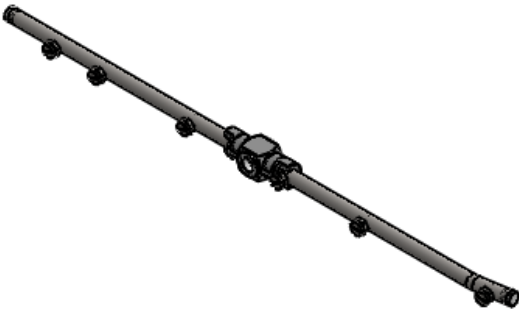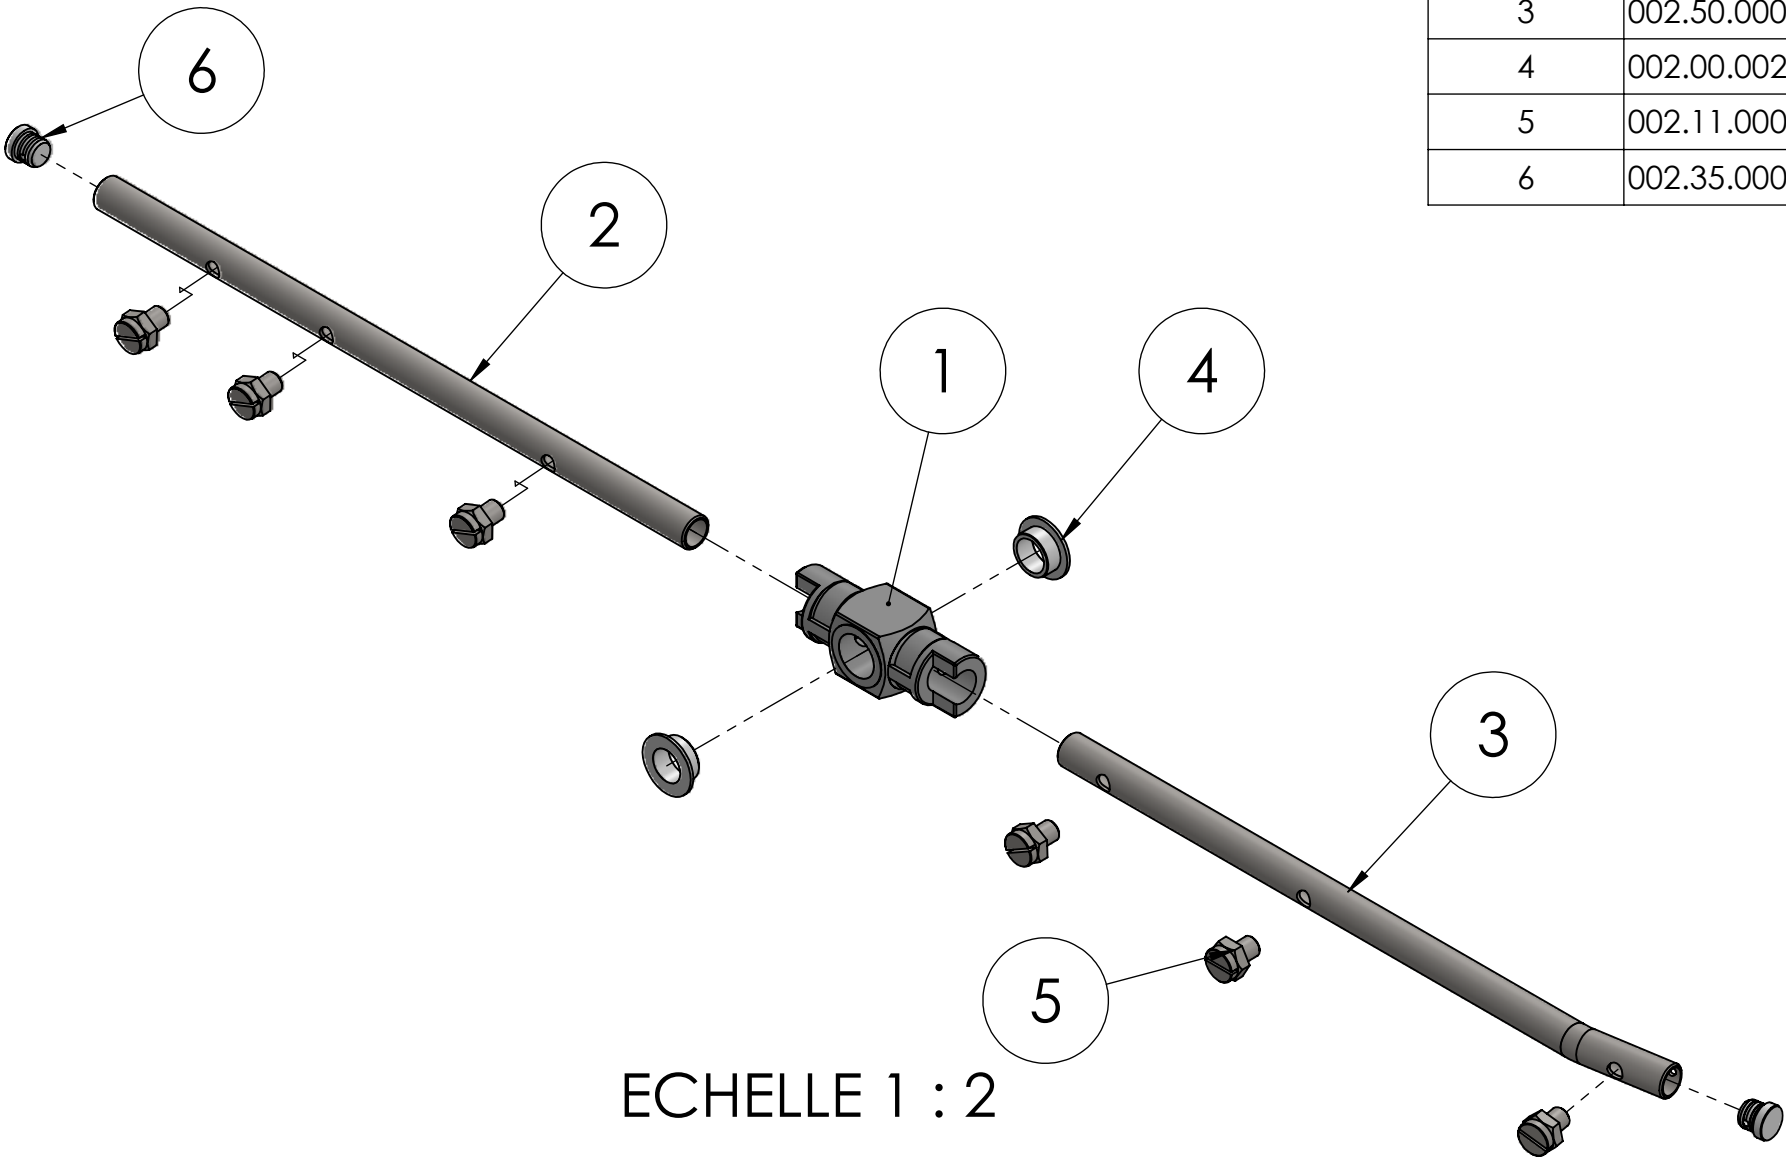

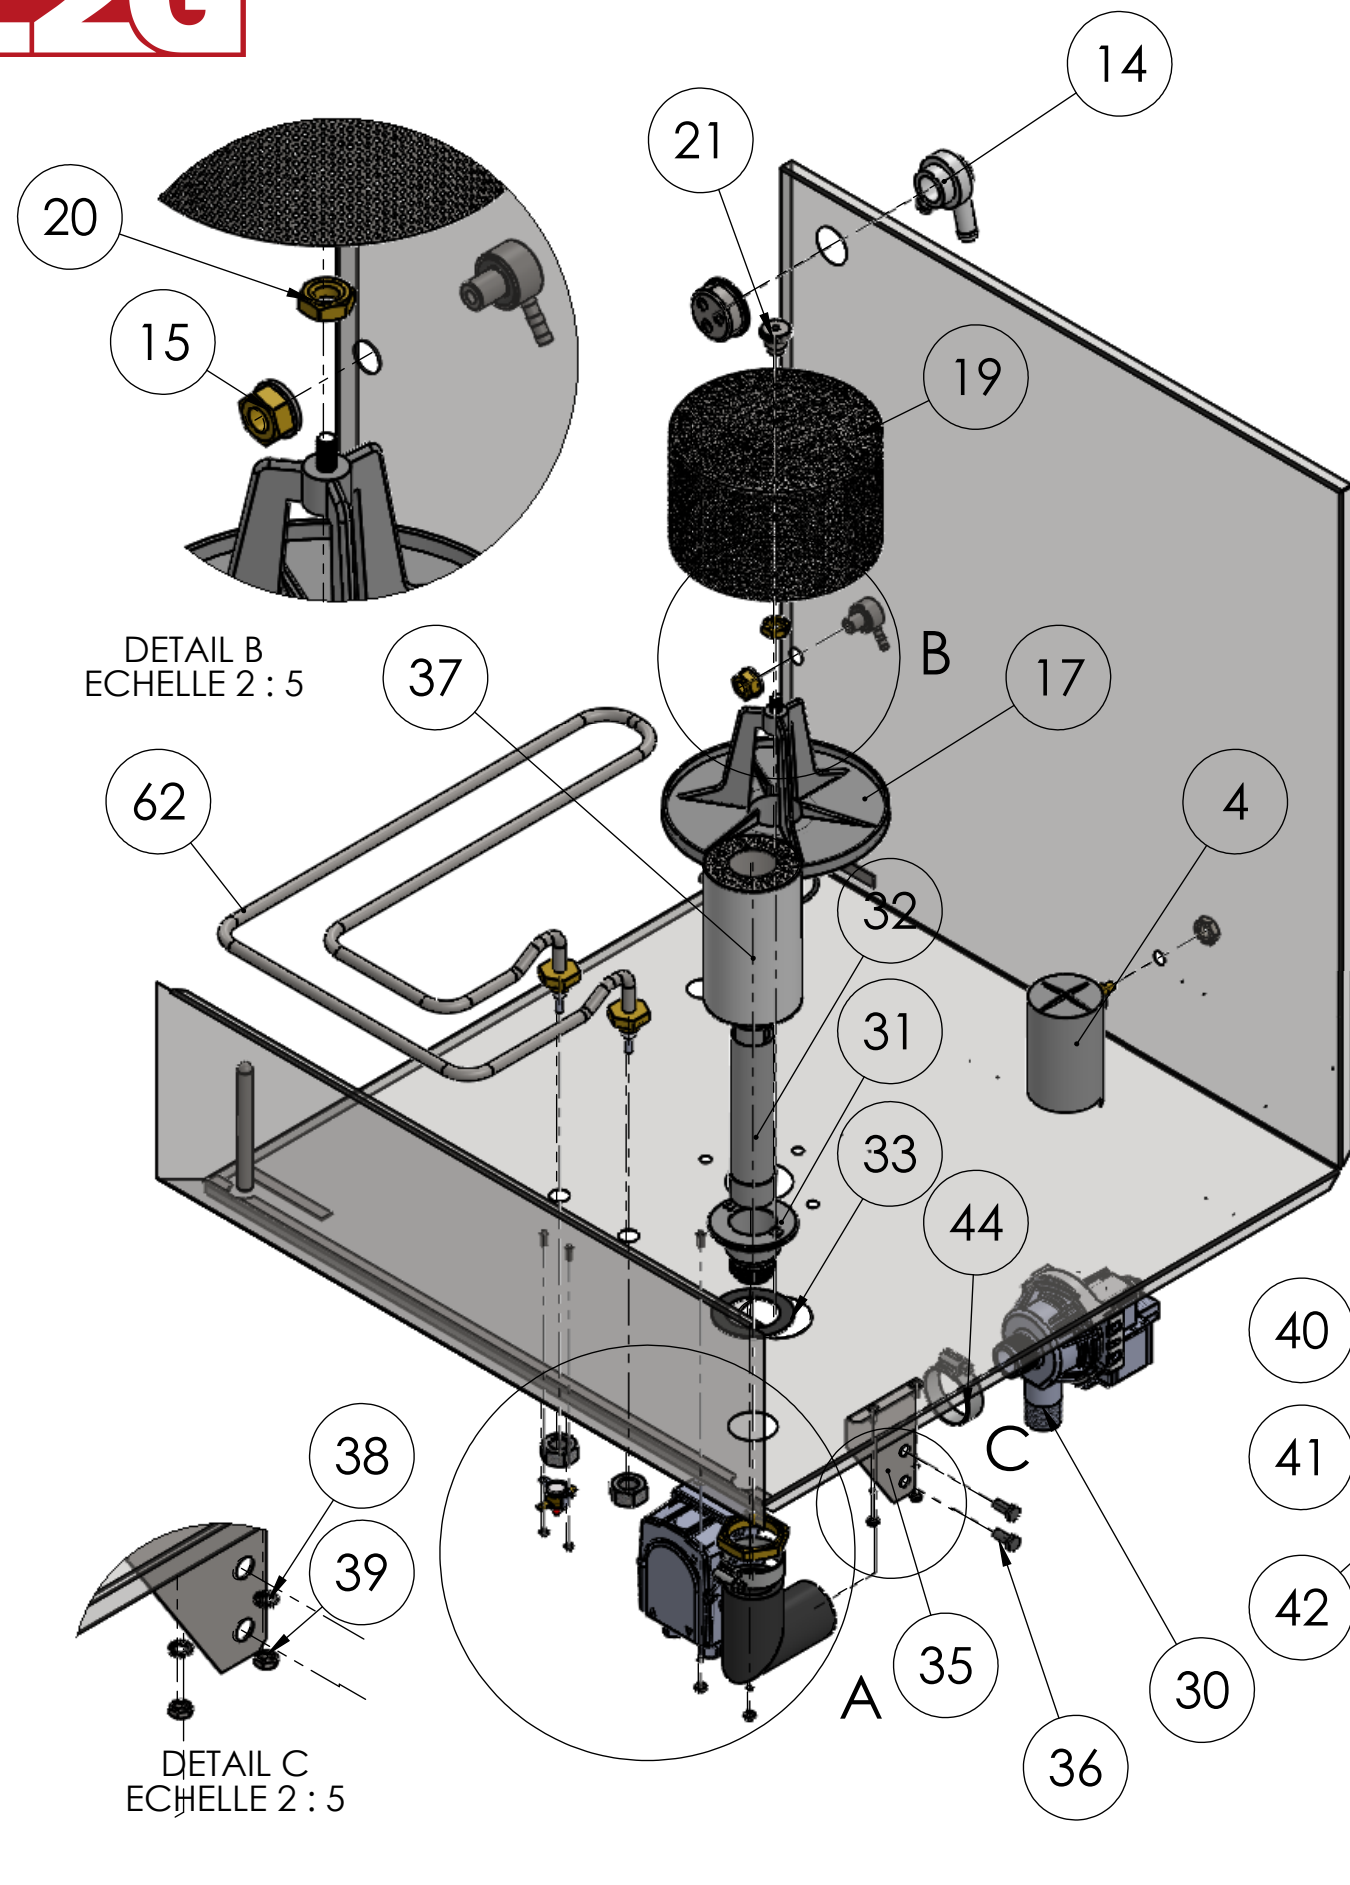

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
4	003.00.00014	CHAMBRE PRESSOSTATIQUE	1
14	003.00.00269	VALVE DE NON-RETOUR (DVGW)	1
15	002.00.00233	INJECTEUR DE RÉSERVOIR DE DÉTERGENT	1
17	002.00.00081	BASE EN PLASTIQUE POUR FILTRE À RÉSERVOIR V-K	1
19	002.70.00000	FILTRE DANS LE RÉSERVOIR POUR LA POMPE V-K	1
20	001.00.00093	M10 ECROU INOX	1
21	001.00.00017	RÉTENTION DU FILTRE ECROU	1
30	003.00.00184	POMPE DE VIDANGE DE RÉSERVOIR 230V / 65W	1
31	002.00.00257	SOUPAPE DE VIDANGE ET DE TROP-PLEIN BASE EN PLASTIQUE	1
32	002.70.00013	SOUPAPE DE VIDANGE ET DE TROP-PLEIN PARTIE EN PLASTIQUE NOUVEAU V-K	1
33	002.00.00238	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC 35X55X1	1
34	002.00.00133	ECROU BRONZE M36	1
35	001.50.00065	BASE FOR DRAINING PUMP INOX V500	1
36	003.00.00485	BOULON GALVA M6	2
37	001.50.00040	FILTRE DE LA POMPE DE VIDANGE V500	1
38	002.00.00140	RONDELLE INOX Ø4	4
39	003.00.00046	ECROU M4 (GALV)	4
40	003.00.00074	ECROU 14 (GALV.)	2
41	003.00.00168	THERMOFUSIBLE DE RÉSERVOIR 90°C	1
42	002.00.00090	ECROU GALV. M3	2
43	002.50.00014	TUYAU D'ENTRÉE DE LA POMPE DE VIDANGE V500	1
44	002.00.00048	SERRE-JOINT 25-40	2
46	003.00.00429	POMPE À DÉTERGENT PÉRISTALTIQUE G300 / 230V	1
62	003.50.00008	RÉSERVOIR DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT 2,8 kW / 230V	1

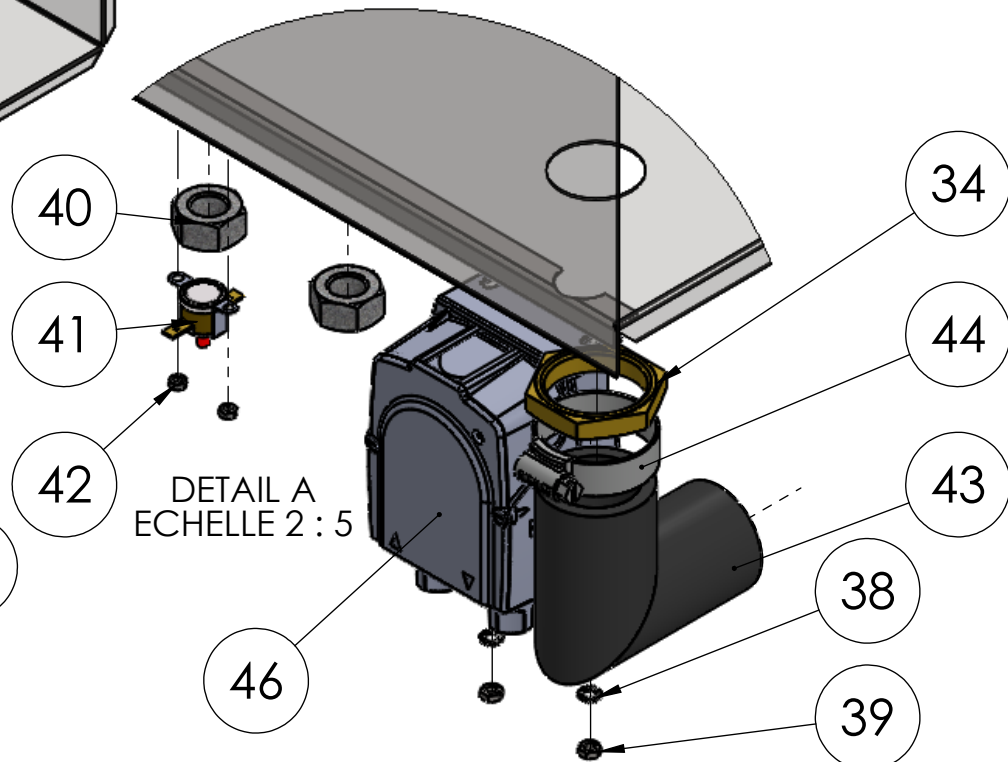


ITEM CODE:

ITEM DESCRIPTION: EQUIPEMENT MECANIQUE

MODEL VERSION: 230V~ N 50/60Hz


SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER MODEL: EM-LV50

MODEL CODE:004.50.00090 PAGE: 1 REVISION: 0

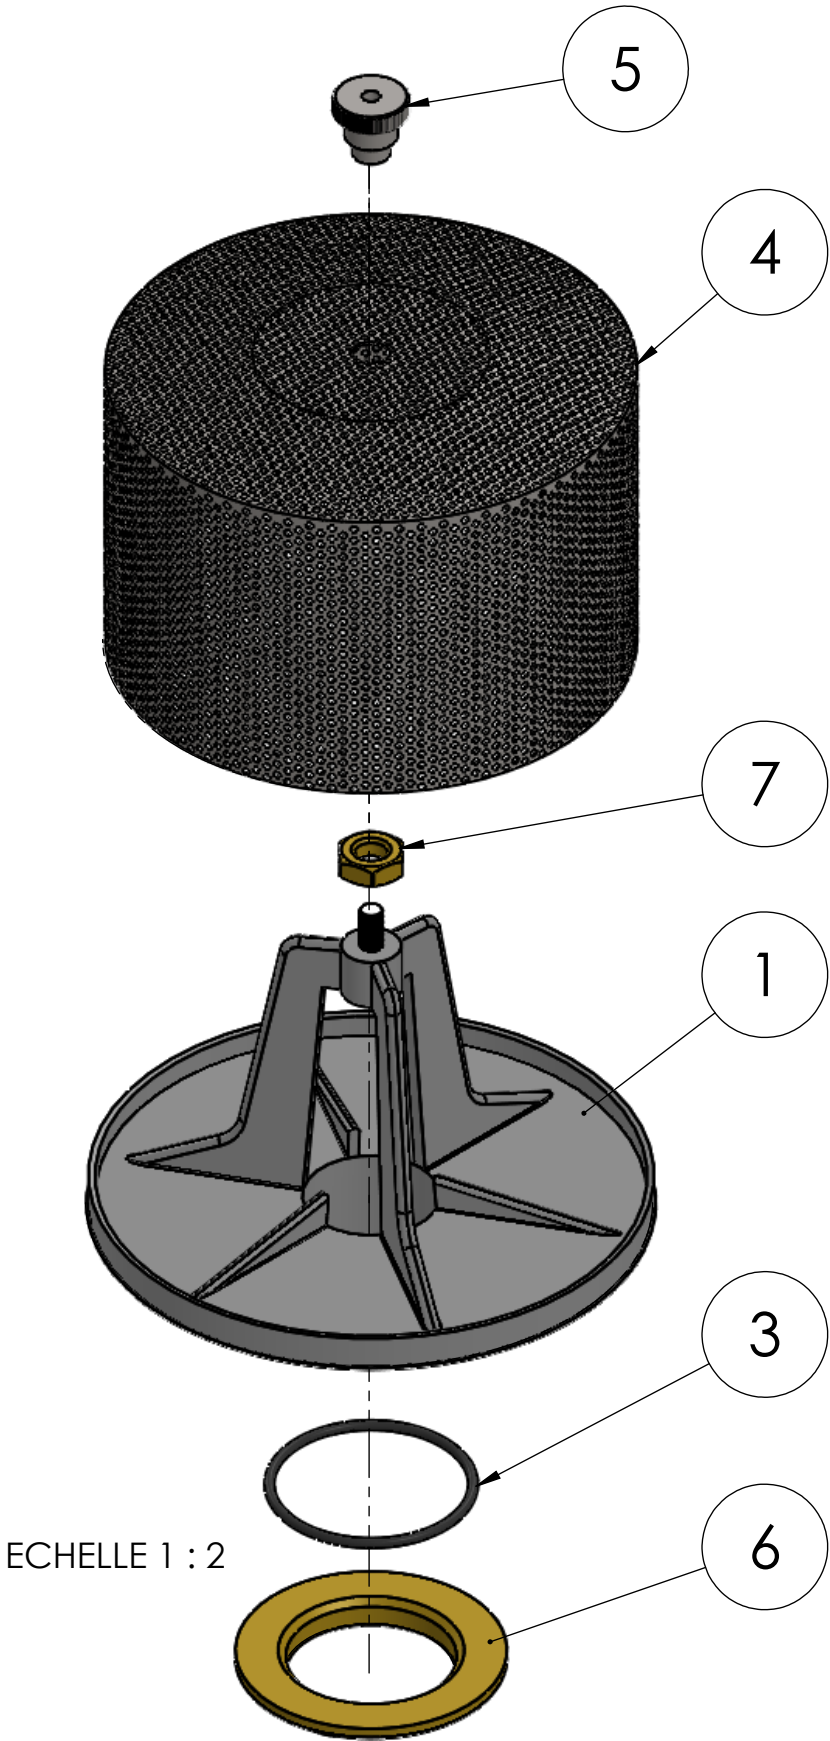

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	QTE.
1	002.00.00081	BASE EN PLASTIQUE POUR FILTRE À RÉSERVOIR V-K	1
3	002.00.00093	JOINT 52X2,5	1
4	001.70.00000	FILTRE DANS LE RÉSERVOIR POUR LA POMPE V-K	1
5	001.00.00017	ECROU RÉTENTION DU FILTRE	1
6	002.00.00037	ECROU 1 1/2"	1
7	001.00.00093	M10 ECROU INOX	1



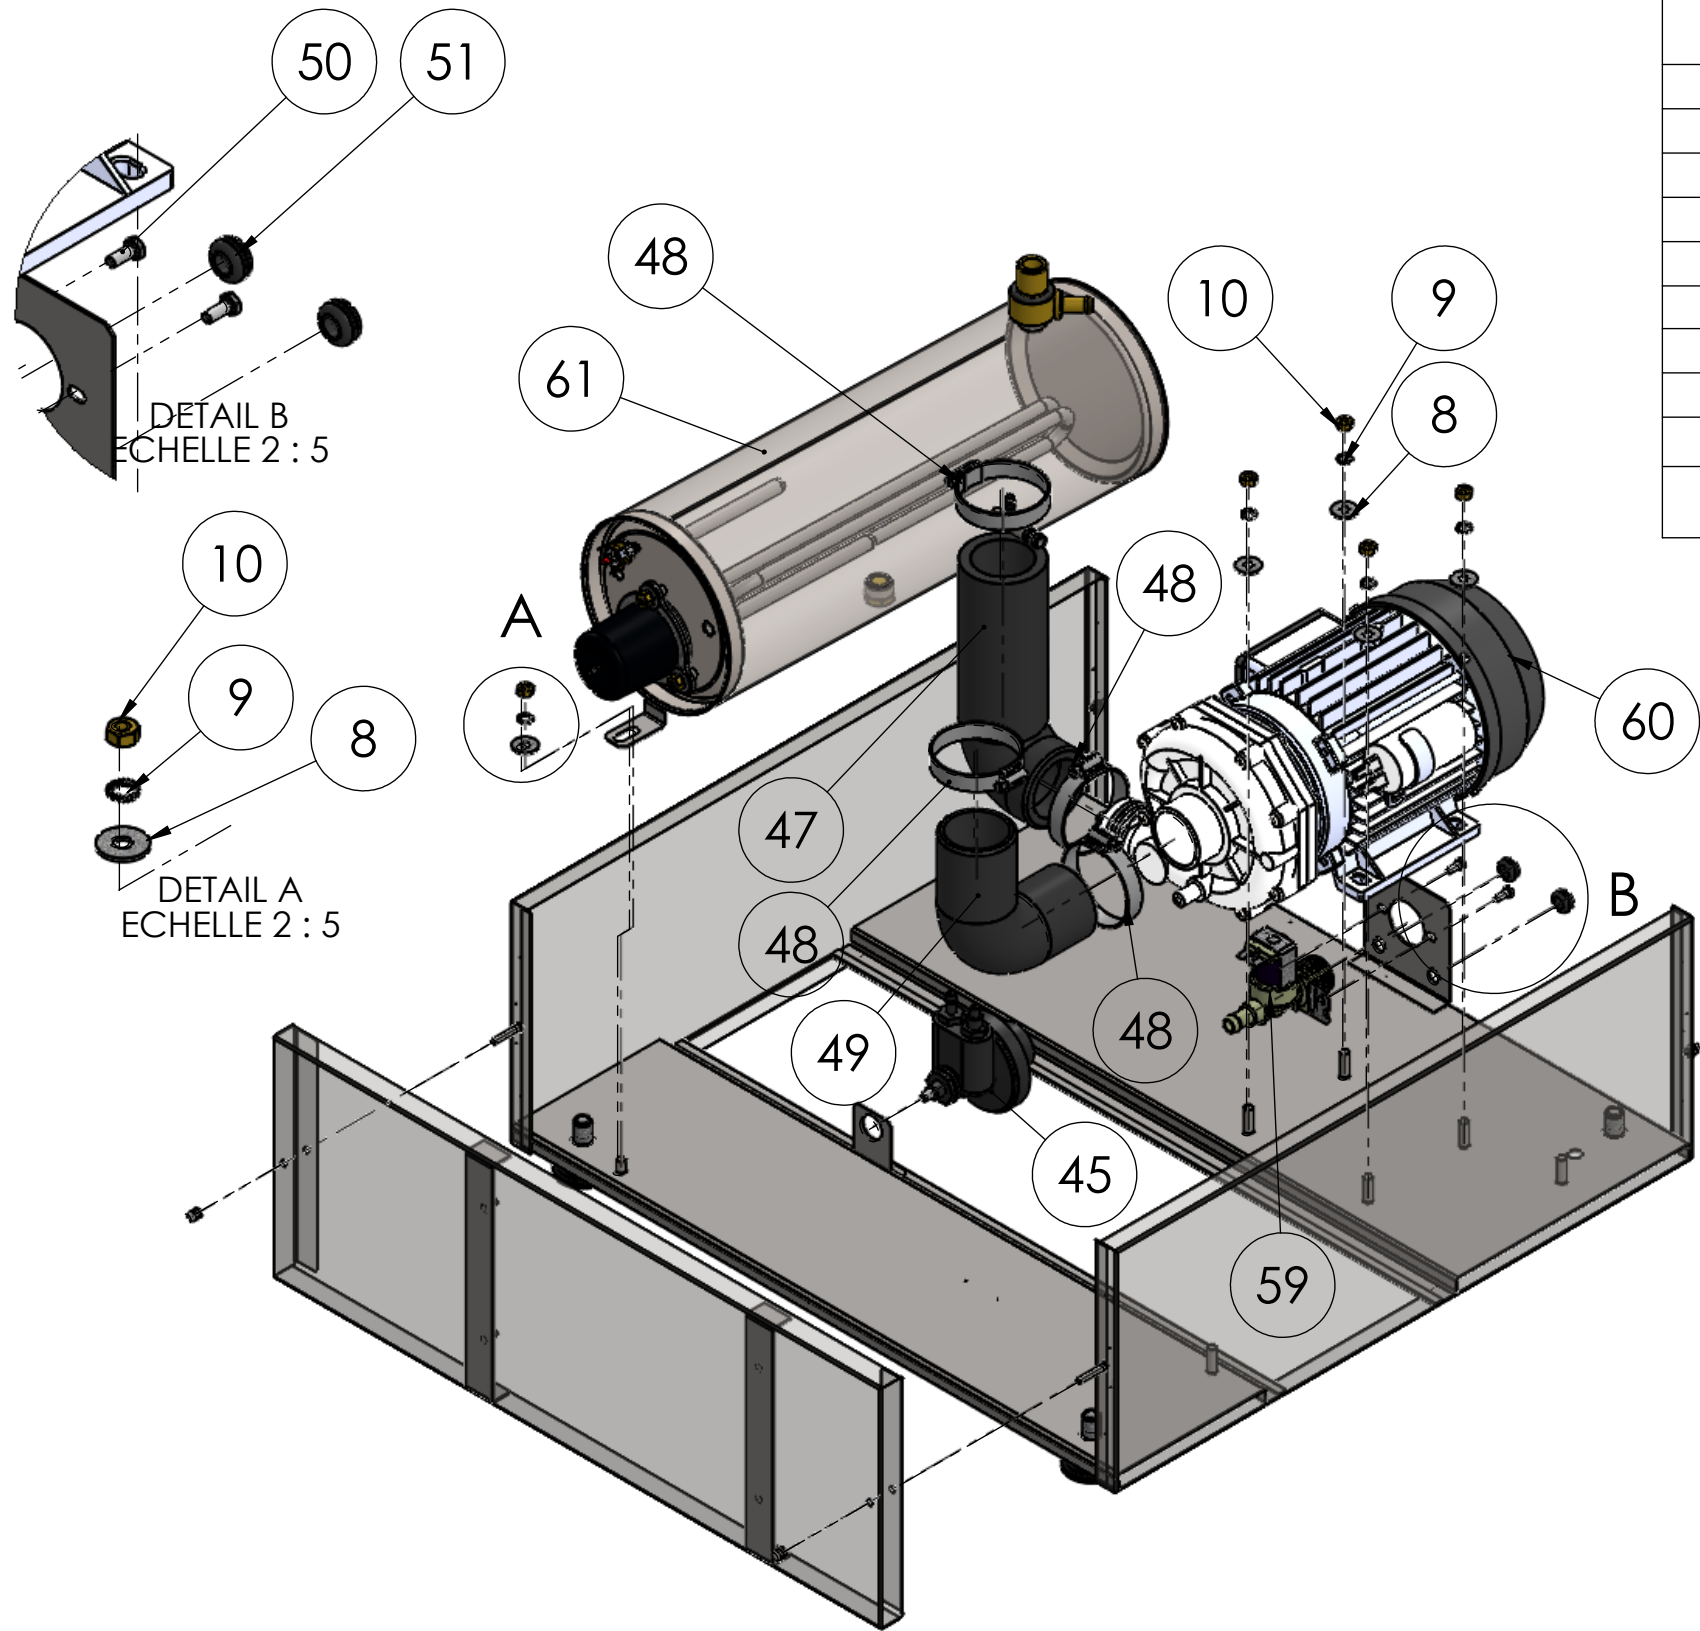

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	VERGINA/ QTE.
8	003.00.00516	RONDELLE ACIER Ø6X18	5
9	001.00.00204	RONDELLE GALVA 6,4x11x0,7	5
10	003.00.00041	ECROU M6 GALVANISE	5
45	003.00.00268	POMPE HYDRAULIQUE D'AIDE AU RINÇAGE	1
47	002.50.00032-1	TUYAU DE LA POMPE DE LAVAGE (SORTIE)	1
48	002.00.00050	SERRE-JOINT 40-60	4
49	002.00.00127-1	TUYAU DE LA POMPE DE LAVAGE (ENTRÉE)	1
50	003.00.00278	BOULON GALV. M4X10	2
51	003.00.00025	PROTECTEUR DE CÂBLE EN CAOUTCHOUC	2
59	003.00.00031	VANNE D'ARRIVÉE D'EAU	1
60	003.00.00350	POMPE 0,75Hp 50Hz 230V IP44	1
61	006.50.00001	SURCHAUFFEUR COMPLET AVEC ELEMENT CHAUFFANT V500	1

ITEM CODE:

ITEM DESCRIPTION: EQUIPEMENT MECANIQUE

SERIES DESCRIPTION: UNDERCOUNTER

MODEL: EM-LV50


MODEL VERSION: 230V ~ N 50/60Hz

MODEL CODE:004.50.00090

PAGE: 2

REVISION: 0

ITEM NO.	REF.	DESCRIPTION	230V/QTE
1	001.50.00017	SURCHAUFFEUR V500 Ø140X400	1
2	002.50.00001	SURCHAUFFEUR DE BASE DE SORTIE V500	1
3	002.00.00076	BOUCHON FILETÉ DE VIDANGE DE SURCHAUFFEUR	1
4	003.00.00260	BASE DE MONTAGE DES ÉLÉMENTS DE SURCHAUFFEUR	1
5	003.50.00005	ELEMENT CHAUFFANT SURCHAUFFEUR 3kW / 230V /	1
6	003.00.00516	RONDELLE ACIER Ø6X18	3
7	003.00.00041	ECROU M6 GALVANISE	3
8	003.00.00180	SURCHAUFFEUR THERMOFUSE 105oC	1
9	002.00.00090	ECROU GALV. M3	2
10	001.00.00204	RONDELLE GALVANISE 6,4x11x0,7	3
11	003.00.00004	COUVERCLE DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT	1

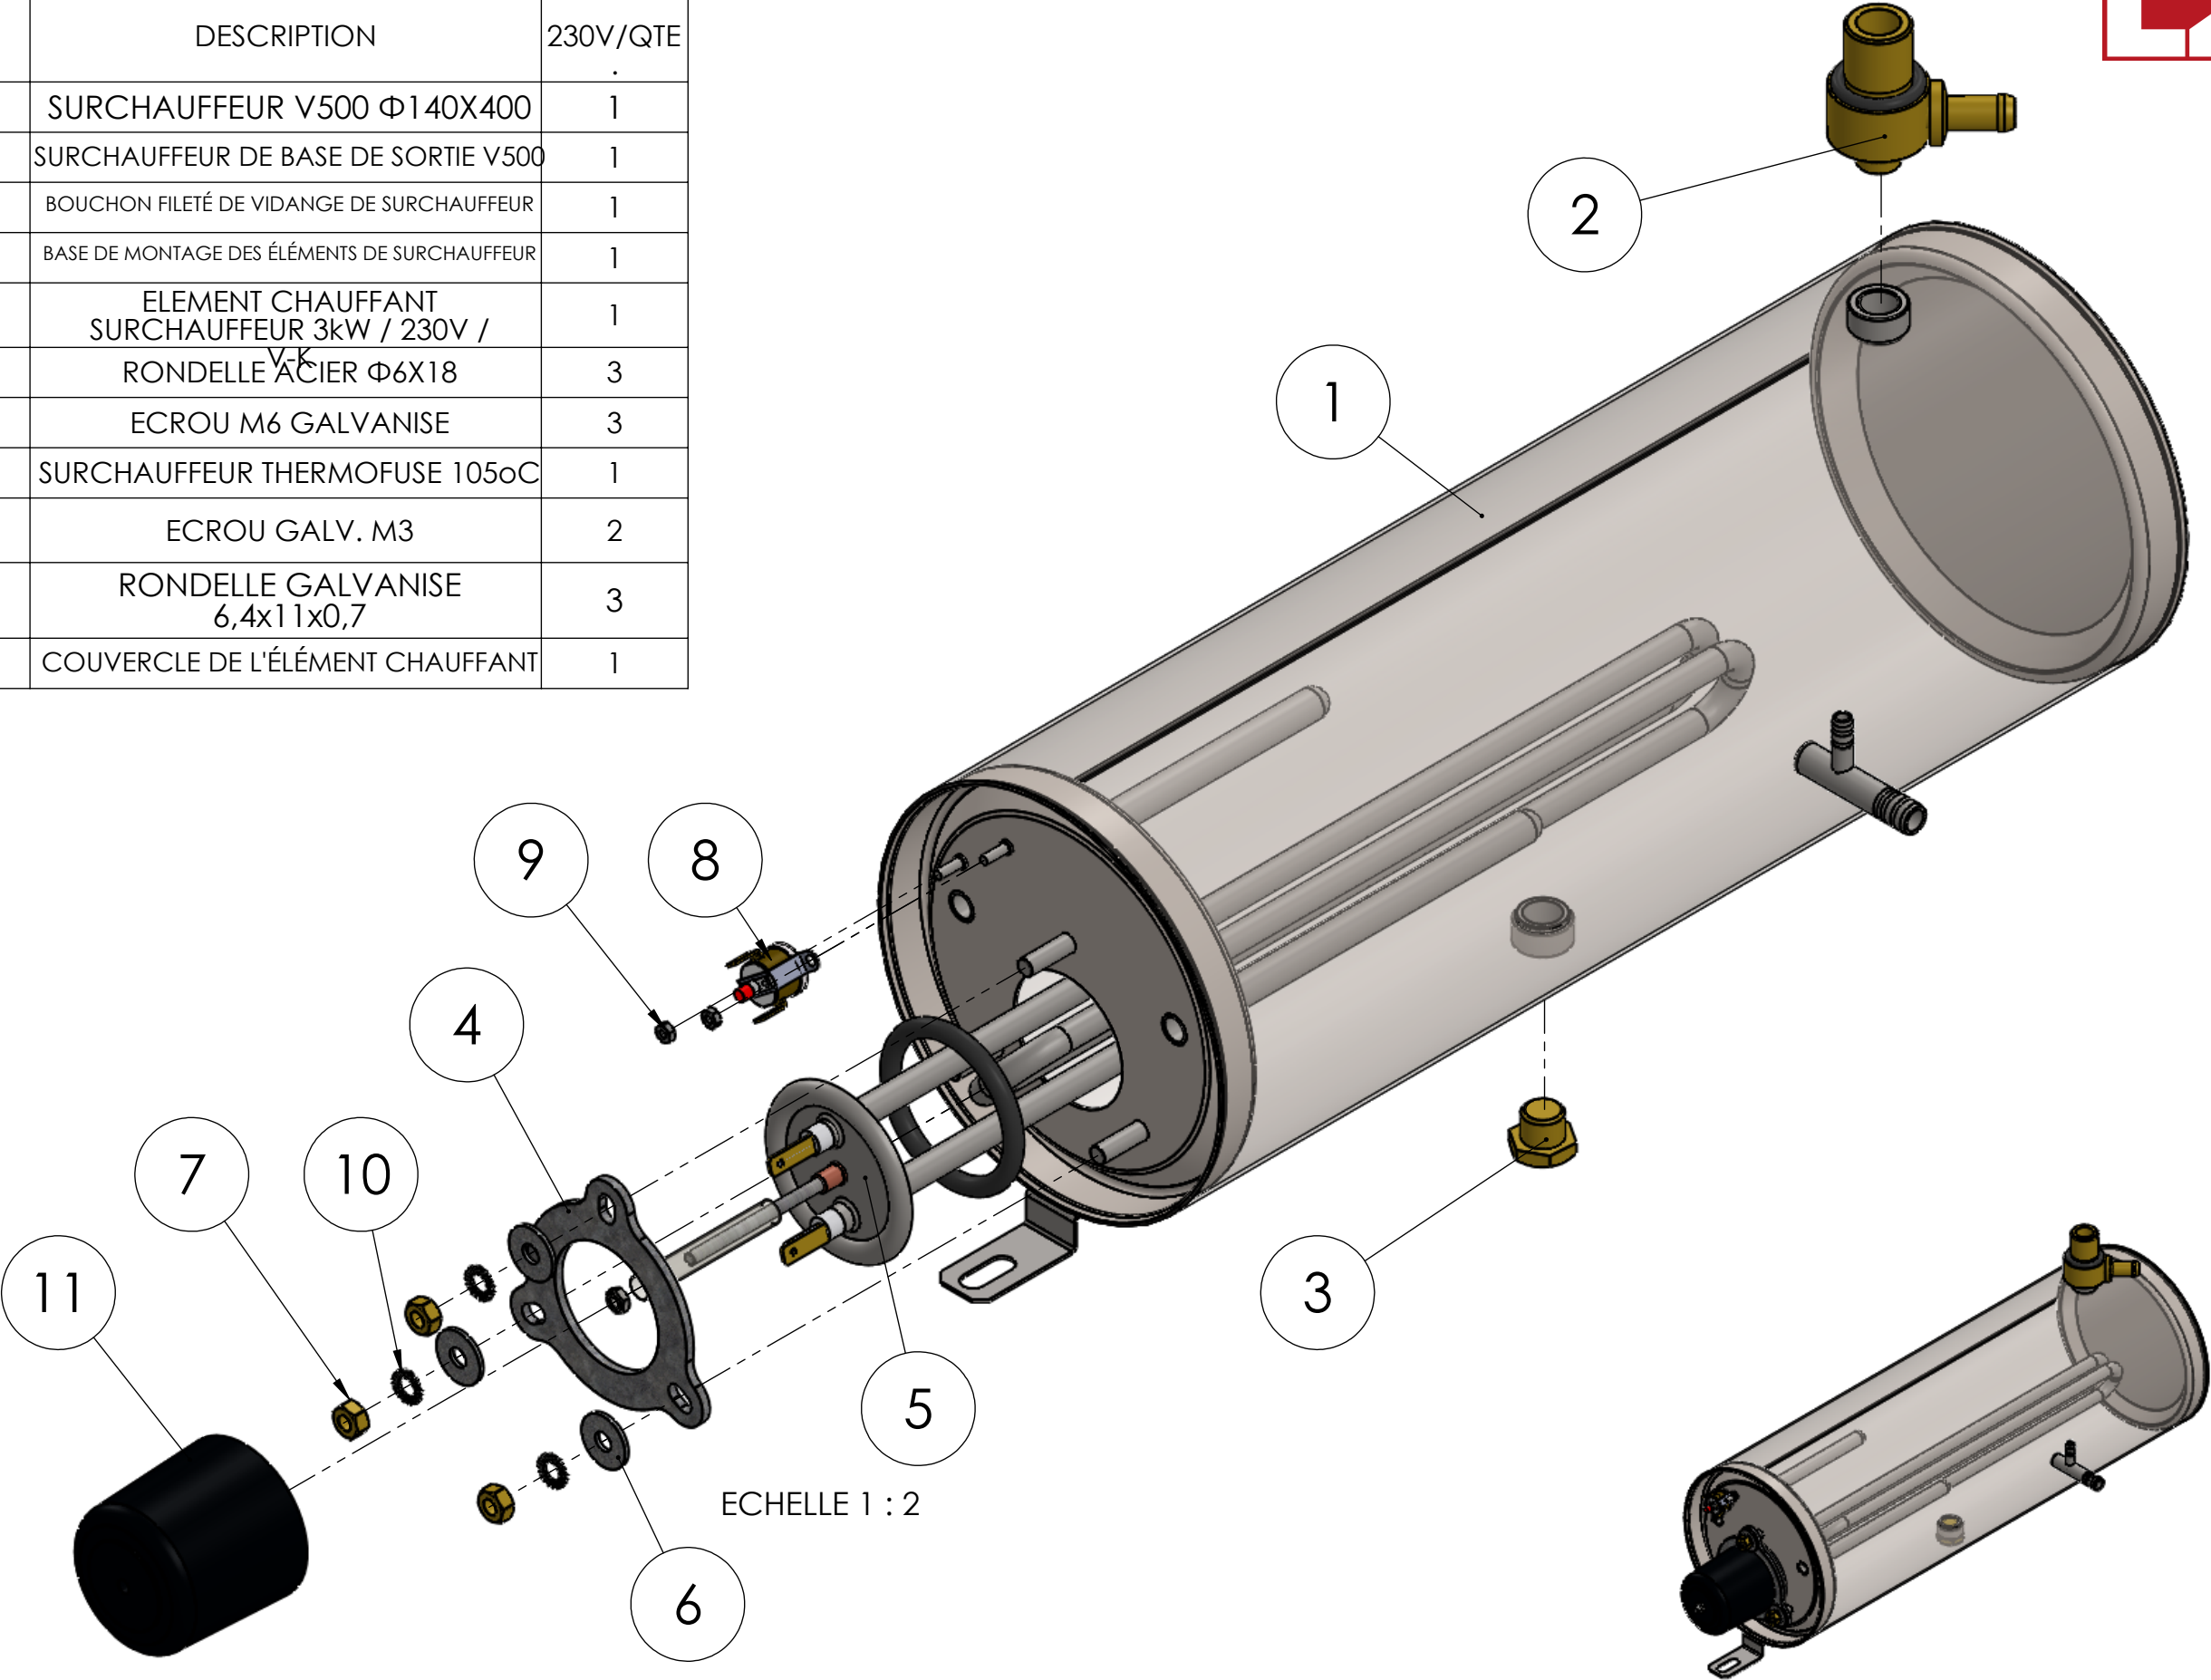

CONFORMITE AUX NORMES EN VIGUEUR

Instructions concernant la réglementation DEEE :

Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utiliser des installations de collecte séparées.

Communiquez avec votre administration locale pour obtenir des renseignements sur les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.

En cas de remplacement d'appareils usagés par des appareils neufs, le revendeur est tenu par la loi de reprendre au moins gratuitement votre appareil usagé pour l'éliminer.

L'appareil est conforme aux normes et directives européennes en vigueur. Si nécessaire, nous vous enverrons la déclaration de conformité correspondante.

ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

Veuillez séparer les matériaux d'emballage en conséquence et les retourner aux points de collecte responsables pour le recyclage et les logements écologiques.



ÉLIMINATION DES APPAREILS

Une fois l'appareil épuisé, jetez-le correctement dans un point de collecte des appareils électriques. Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères.

Votre administration responsable vous indiquera les adresses et les heures d'ouverture des points de collecte. C'est la seule façon de s'assurer que les vieux appareils électroménagers sont éliminés et recyclés de façon appropriée. Merci beaucoup !



CE