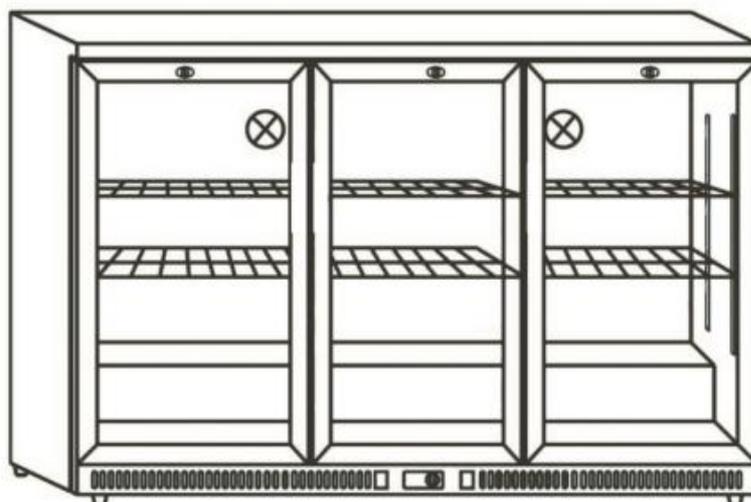


MODE D'EMPLOI : MEUBLE ARRIERE DE BAR

BBS130 - BBD230 - BBT350 - BBC208S - BBC330S



Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.



Index

AVANT UTILISATION	3
Avertissements	3
Précautions	3
INSTALLATION	4
Précaution d'utilisation	4
Consignes de sécurité	5
Utilisation	7
TRANSPORT.....	10
DEPANNAGE.....	10
Causes des pannes	10
Guide de dépannage	10
MISE AU REBUT ET ENVIRONNEMENT.....	10
VUE ECLATEE	11
LISTE DES PIECES DETACHEES.....	11

Avant utilisation

- Pour s'assurer d'un bon fonctionnement du produit, veuillez lire attentivement ces instructions avant la mise en marche du produit.

- Le but des consignes de sécurité dans ce manuel, est d'assurer une utilisation correcte et sûre du produit, pour minimiser les risques de dommages et de blessures pour vous ou d'autres personnes. Les consignes de sécurité sont divisées en AVERTISSEMENT et PRUDENCE. Les cas où une mauvaise utilisation pourrait conduire à la mort ou à de sérieuses blessures sont listés sous « AVERTISSEMENT ». Cependant les cas listés sous « PRUDENCE » peuvent aussi conduire à des dommages sérieux. Pour plus de sécurité, veuillez prêter attention aux deux types de précautions.



AVERTISSEMENT : Une mauvaise utilisation peut conduire à la mort ou à de sérieuses blessures.



PRUDENCE : Une mauvaise utilisation peut conduire à de graves dommages selon les circonstances.

Les textes précédés d'un point d'exclamation ! Contiennent des informations qu'il faut absolument suivre.

Après avoir lu ce manuel, veuillez le ranger dans un endroit accessible, facilement retrouvable pour l'utilisateur.

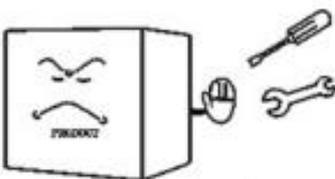
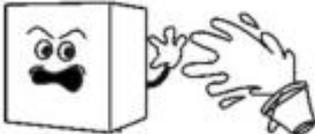
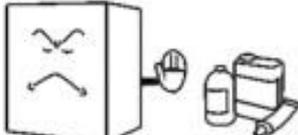
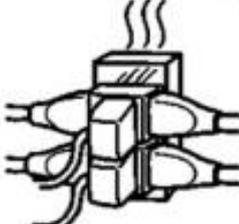
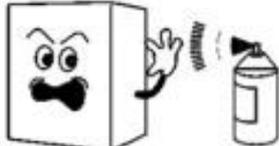
Précautions d'installation



Avertissement : L'installation doit être uniquement effectuée par le vendeur ou une personne qualifiée. Une installation effectuée par vous-même pourrait entraîner des fuites d'eau ou de réfrigérant, un choc électrique ou un feu.



Précautions d'utilisation :

Avertissement :

  <p>DON'T TAMPER</p> <p>Toutes réparations, désassemblage et modifications ne doivent être effectuées que par une personne qualifiée. Une réparation effectuée par vous-même pourrait créer un feu, un mauvais fonctionnement ou une blessure.</p>	  <p>ELECTRICAL SHOCK HAZARDS</p> <p>Ne jamais jeter d'eau directement sur le produit ou le laver à l'eau par risques de choc ou fuite électrique.</p>
  <p>DANGER OF EXPLOSION</p> <p>Ne pas mettre de substance inflammable ou volatile à proximité du produit par risques d'explosion ou de feu.</p>	  <p>PROHIBITED</p> <p>Ne pas endommager, modifier, tordre...le fil d'alimentation électrique. Ne pas placer d'objet lourd dessus ou le confiner dans un endroit serré, cela pourrait résulter en un feu ou un choc électrique.</p>
  <p>PROHIBITED</p> <p>Utiliser une prise murale dédiée. Ne pas utiliser une rallonge ou une multiprise au risque d'un choc électrique, d'un feu ou d'une surchauffe.</p>	  <p>FLAMMABLE</p> <p>Ne jamais utiliser un spray inflammable ou des produits inflammables près du produit. Les étincelles des interrupteurs électriques pouvant engendrer une explosion ou un feu.</p>

Consignes de sécurité





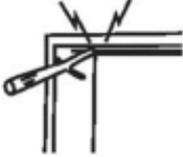
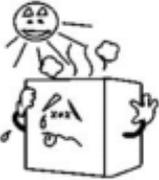
Avertissement :



  <p>Beer, beverages</p> <p>Le produit a pour but de stocker ou présenter des boissons et bières en vente. Ne pas l'utiliser dans d'autres buts, ceci pourrait affecter les produits placés.</p>	  <p>ROTATING DEVICE</p> <p>Ne jamais essayer d'insérer ses doigts, un bâton...dans la bouche d'aération d'air froid. Un ventilateur à haute vitesse est en fonctionnement à l'intérieur de la bouche. Des blessures, un choc électrique ou un mauvais fonctionnement peuvent en résulter.</p>
  <p>PROHIBITED</p> <p>Pour une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser le produit dans un endroit exposé à la pluie peut conduire à un choc ou à une fuite électrique.</p>	  <p>PROHIBITED</p> <p>Ne jamais placer d'objet lourd ou contenant du liquide sur le haut du produit. Les objets peuvent tomber et causer des blessures. Les liquides peuvent se renverser et détériorer l'isolation des composants électriques et aboutir à une fuite électrique.</p>
  <p>Mettre le produit sur une surface assez robuste pour supporter son poids. Si le sol n'est pas assez robuste ou le produit mal installé, celui-ci peut basculer et les plateaux ou produits à l'intérieur peuvent causer des blessures.</p>	  <p>CAUTION AGAINST EXPLOSION</p> <p>Si vous trouvez une fuite de gaz ne touchez pas l'arrière du produit, fermer le gaz et ouvrir une porte pour ventiler. Une fuite de gaz peut engendrer un feu, une explosion ou brûlure.</p>
  <p>Installer le produit dans un endroit non exposé à la pluie. Utiliser un produit qui a été exposé à la pluie peut aboutir à un choc ou une fuite électrique.</p>	  <p>Eloigner des sources de chaleurs. Les performances de refroidissement sont réduites si le produit se trouve près d'une source de chaleur ou exposé directement au soleil.</p>

  <p>Laisser l'élimination et le désassemblage à une personne expérimentée.</p>	 <p>Si le produit doit être temporairement stocké, veuillez vous assurer que ce n'est pas un endroit où les enfants jouent. Prenez des précautions pour que la porte ne puisse complètement se fermer. Cela minimisera les chances qu'un enfant reste coincé à l'intérieur.</p>
---	--

Consignes de sécurité

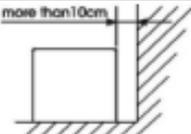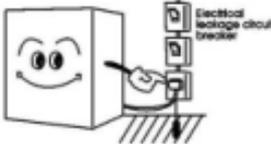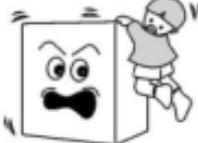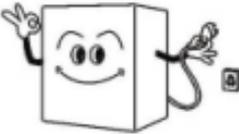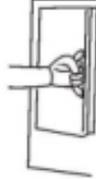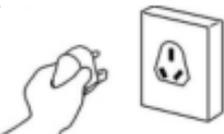 Avertissement :

 <p>UN ENDROIT BIEN VENTILÉ Placer à plus de 10cm du mur. Sans espace, la capacité de refroidissement est grandement diminuée.</p>	  <p>Si l'installation dans un endroit humide est inévitable, installer un disjoncteur. S'il n'y a pas de disjoncteur un choc électrique peut survenir.</p>
  <p>PROHIBITED</p> <p>Ne jamais se pendre à la porte ou grimper sur le produit. Le produit pourrait se renverser et causer des blessures.</p>	  <p>DISCONNECT POWER CORD PLUS FROM WALL OUTLET</p> <p>Débrancher le fil d'alimentation avant de bouger le produit et faites attention à ne pas endommager le fil pendant le transport. Un fil électrique endommagé peut causer un choc électrique ou un feu.</p>
  <p>DONT PINCH FINGERS</p> <p>Fermer la porte en saisissant la poignée. Tenir la porte d'une autre manière peut causer un pincement des doigts ou des blessures.</p>	  <p>Do not touch</p> <p>Ne pas s'appuyer ou appliquer une force excessive sur la glace qui pourrait se briser et causer des blessures.</p>
  <p>Débrancher le fil d'alimentation en prenant la prise au corps. Tirer sur le fil peut causer une cassure du fil qui pourra causer une surchauffe ou un feu.</p>	  <p>Faites attention que le produit ne tombe pas en le déplaçant, cela pourrait causer des blessures.</p>

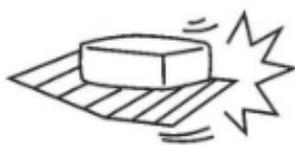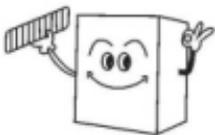 <p>PROHIBITED</p>  <p>Ne pas lancer d'objet sur les plateaux et ne pas dépasser un poids total de plus de 30kg sur chaque plateau. Le plateau pourrait tomber et causer des blessures</p>	  <p>Faites attention de bien accrocher les plateaux. Un mauvais accrochage peut être source de blessures si le plateau tombe.</p>
--	--

Utilisation :

Avant d'utiliser

- Déballer le produit et ouvrir les portes pour aérer un moment.
- Le produit est nettoyé avant sa livraison. Cependant nettoyer le compartiment intérieur après la livraison.
- Insérer la prise électrique dans la prise murale
- Laisser le produit fonctionner pendant 1 heure pour refroidir le compartiment avant de placer des produits à l'intérieur.

Attendre 5 minutes ou plus avant de redémarrer

- Redémarrer le produit tout de suite après l'avoir éteint peut amener les fusibles à exploser et déclencher un court-circuit, le compresseur peut être suralimenté et/ou d'autres dommages peuvent survenir.

Réglage de la température

La température a été réglée à l'usine. Pour l'ajuster, appuyer sur le bouton « SET » et choisir la température voulue à l'aide des flèches pour augmenter ou diminuer la température du compartiment. Une réfrigération excessive augmente la consommation d'électricité inutilement.

Bac de vidange :

- Le dégivrage se fait automatiquement et l'eau est collectée dans le bac.
- L'eau de vidange s'évapore automatiquement. Dans un endroit humide, l'eau collectée peut être de grande quantité, veuillez vider le bac de vidange une fois par jour.

Utilisation efficace :

Veuillez suivre les instructions suivantes pour économiser de l'énergie.

- Pour ne pas laisser échapper l'air froid, ouvrez et fermez la porte rapidement et laissez celle-ci ouverte le moins de temps possible.
- Placer le produit dans un endroit bien ventilé.

Ajustement de la hauteur du plateau :

La hauteur du plateau peut être ajustée.

Mettre les plateaux a une hauteur en concordance avec les produits à y placer.

Utilisation :

Mettre des produits dans le présentoir :

Ce présentoir utilise une technique de circulation forcée de l'air froid. Si la circulation de l'air froid est obstruée, les produits ne vont pas être bien réfrigérés. Faites attention aux points suivants :

- Ne pas laisser un produit obstruer l'entrée et la sortie de l'aspiration
- Placer les produits d'une façon qu'ils ne dépassent pas du plateau. L'espace entre le plateau et la porte permet la circulation de l'air froid.
- Mettre les produits d'une façon égale sur tous les plateaux.
- Ne pas disposer les produits sur la partie basse. Mettre les produits sur les plateaux.

Instruction pour le thermostat :

Fonctionnement

Panneau de contrôle :

Le panneau de contrôle se situe au bas des portes sur le devant du produit.

Allumage :

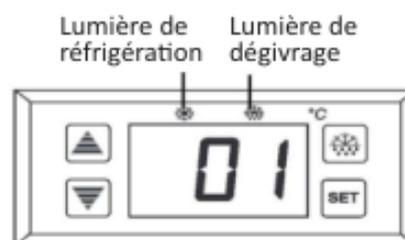
- I. Allumer l'appareil.
1. Régler la température comme désiré (voir ci-dessous).
2. Fermer la porte.
3. Connecter l'appareil à une source de courant.

I : Remarque : La lumière de refroidissement s'allume quand le produit refroidi l'intérieur du présentoir.

4. Allumer (I) ou éteindre (O) l'interrupteur de la lumière si nécessaire.

Régler la température :

1. Appuyer sur le bouton «set ». L'affichage va clignoter.
2. Presser le bouton  ou  pour afficher la température voulue.
3. Appuyer sur le bouton « set » pour maintenir cette température.



Manuel de dégivrage :

Pour ce modèle, le dégivrage est automatique.



Prudence : Ne pas renverser de l'eau directement sur le produit ou le laver à l'eau. Un court-circuit ou un choc électrique peut survenir.

Nettoyer le produit régulièrement pour le garder propre.

Ne jamais utiliser de poudre à polir, du savon en poudre, du benzine, de l'huile ou de l'eau car cela endommagera la peinture et les composants électriques.

Deux Contrôles :

Pour assurer la sécurité, veuillez effectuer ces contrôles après le nettoyage.

-Est-ce que la prise électrique est bien insérée dans la bonne prise ? Vérifier que la prise n'est pas anormalement chaude.

-Contrôler le fil électrique pour voir s'il n'y a pas de dommages. A la moindre irrégularité observée, veuillez contacter votre revendeur ou le SAV.

Cas particuliers :**1 Coupure de courant :**

Ouvrez et fermez la porte le moins possible.

Eviter d'ajouter de nouveaux produits dans le compartiment car cela augmentera la température.

2 En cas de non utilisation pendant une longue période :

Enlever tous les produits du compartiment et débrancher la prise.

Nettoyer le compartiment et enlever toute l'eau qui s'y trouve.

Pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs, laisser la porte ouverte pour assécher complètement le compartiment.

3 Transport :

Débrancher la prise.

Pendant le transport, faites attention que les pieds n'endommagent pas le fil électrique.

Ne pas cogner les pieds contre les marches...

4 Stockage temporaire :

Apposer une plaque en bois ou autre, entre la porte et le compartiment pour éviter que celle-ci ne se ferme.

Faites attention de ne pas stocker le produit dans un endroit où les enfants jouent.

Si un enfant entre dans le compartiment et la porte se referme, il est possible qu'il ne puisse pas en ressortir.

En cas de problème :

Veuillez vérifier les points suivants si vous rencontrez un problème avec le produit.



Prudence : Ne pas débrancher le produit avec les mains mouillées pour éviter une électrocution.

En cas de problème :

Pas de réfrigération	<ul style="list-style-type: none"> -Est-ce que la source d'énergie est bien connectée ? -Est-ce que la prise est bien branchée ? -Est-ce que les fusibles n'ont pas sauté ou un coupe-circuit activé ?
Réfrigération inadéquate	<ul style="list-style-type: none"> -Est-ce que le réglage de la température est correct ? -Y a-t-il des produits obstruant l'aspiration ? -Est-ce que les produits stockés sont trop serrés ? -Est-ce que la porte est ouverte ou ouverte et fermée fréquemment ? - Est-ce que le condenseur est obstrue ?
Bruit excessif	<ul style="list-style-type: none"> - Est-ce que tous les pieds sont bien en contact avec le sol ? - Est-ce que le panneau arrière ou le produit est en contact avec le mur ou d'autres objets ? - Est-ce que d'autres objets sont en contact avec le produit ?
Condensation à l'extérieur	<p>De la condensation peut se former à l'extérieur ou sur la porte durant les jours chauds, humides ou en fonction de l'emplacement du produit. Cela arrive quand l'humidité est haute et que les particules d'eau entre en contact avec une surface froide. Cela est normal, essuyer la condensation avec un chiffon sec.</p>

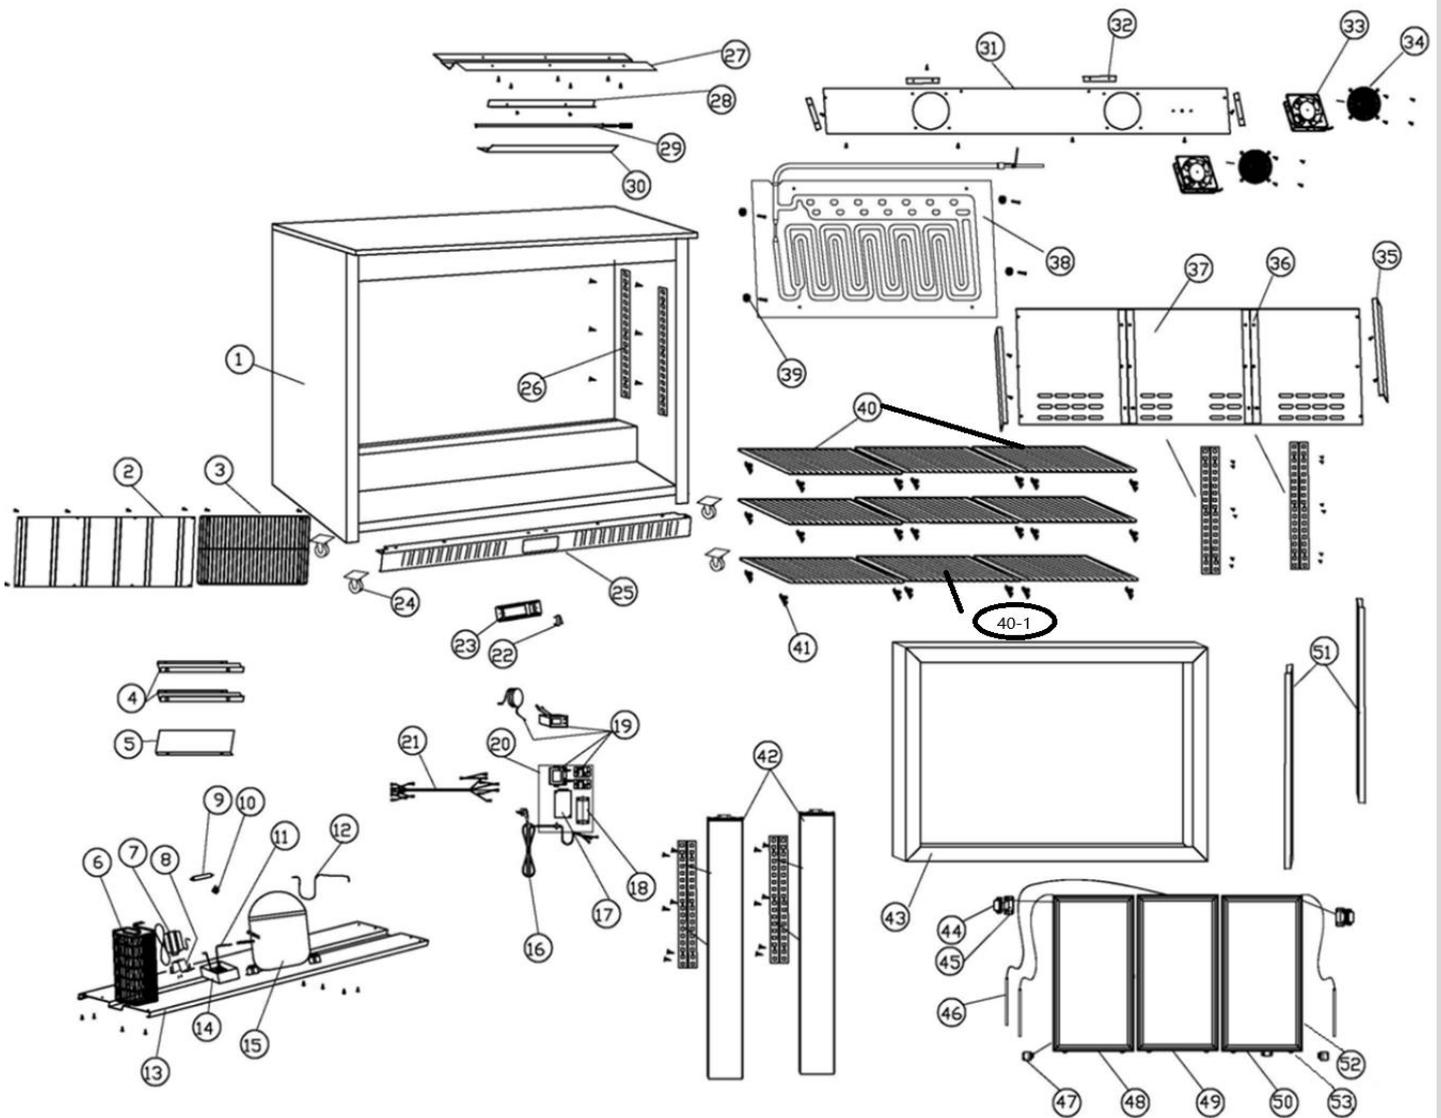
Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/EC de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté de manière à limiter son impact sur l'environnement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances nocives qu'ils contiennent.




Vue éclatée : BBC330S



Pièces détachées : BBC330S

Item No.	N° L2G	Name	Nom	QTY
1		Body	Corps de l'appareil	1
2		Compressor room back cover	Plaque arrière du compresseur	1
3		Compressor room back net board	Grille arrière du compresseur	1
4		Exhaust plate fortified board	Plaque d'échappement	2
5		Baffle	Défecteur	1
6	BBT350-6	Wire condenser	Condenseur à fil	1
7	BBD230-7	Condenser fan motor	Moteur du condenseur du ventilateur	1
8	BBD230-8	Condenser fan support plate	Support du condenseur du ventilateur	1
9	BBS130-9	Filter	Filtre	1
10	GTK360-011	Filter clip	Fixation du filtre	1
11	GTK360-08	Heater	Résistance	1
12	TCG03004	Capillary tube	Tube capillaire	1
13		Compressor fixing plate	Plaque de fixation du compresseur	1
14	BBD230-14	Water tray	Bac à eau	1
15	BBC330S-15	Compressor	Compresseur	1
16	GTK360-05	Plug and cord	Prise et cordon d'alimentation	1
17	BBS130-16	Junction box	Boitier de raccordement	1
18	BBC208S-18	Ballast	Ballast	1
19	BBC330S-19	Digital displayer	Afficheur digital	1
20		Assemble plate	Plaque d'assemblage	1
21		Connecting Cable	Câble de raccordement	1
22	BBS130-21	Light switch	Interrupteur d'éclairage	1
23		Displayer support plate	Plaque support de l'affichage	1
24	BBS130-23	Castor	Roulette	4
25	BBC330S-25	Exhaust plate assemblies	Plaque d'échappement	1
26	BBC208S-26	Pilaster	Crémaillère de fixation	12
27		Light tube fixing plate	Plaque de fixation du tube d'éclairage	1
28		Light cover clipplate	Plaque d'attache du cache de l'éclairage	1
29	BBC330S-29	Light tube	Tube LED	1
30	BBC330S-30	Transparent light cover	Cache transparent d'éclairage	1
31		Evaporator fan support plate	Plaque support du ventilateur de l'évaporateur	1
32		Fan motor plate support	Plaque support du moteur du ventilateur	4
33	BBS130-35	Evaporator fan	Ventilateur de l'évaporateur	2
34		Evaporator fan cover	Couvercle du ventilateur de l'évaporateur	2
35		Evaporator baffle holder	Support du déflecteur du ventilateur	2
36		Pilaster holder	Renfort	2
37		Evaporator cover	Couvercle de l'évaporateur	1
38	BBT350-41	Evaporator	Evaporateur	1
39		Evaporator support plate	Plaque support de l'évaporateur	4
40		Left and right shelf	Grille gauche et droite	4
40---1	BBT350-43	Middle shelf	Grille du milieu	2
41	BBT350-44	K clip	Clip de fixation des grilles	36
42		Pillar assembly	Assemblage du montant	2
43	BBC330S-43	Door frame	Cadre de porte	1
44		Stopper	Bouchon	2
45		Stopper fixing plate	Support de fixation du bouchon	2
46	BBC330S-46	Sliding door spring	Ressort porte coulissante	3
47		Rubber	Caoutchouc	2
48	BBC330S-48	Left sliding door	Porte coulissante gauche	1
49	BBC330S-49	Middle sliding door	Porte coulissante du milieu	1
50	BBC330S-48	Right sliding door	Porte coulissante droite	1
51		Sliding door spring cover	Cache ressort porte coulissante	3
52	BBC330S-52	Gasket	Joint de porte	3
53	BBC208S-53	Door wheel	Roulette de porte	6

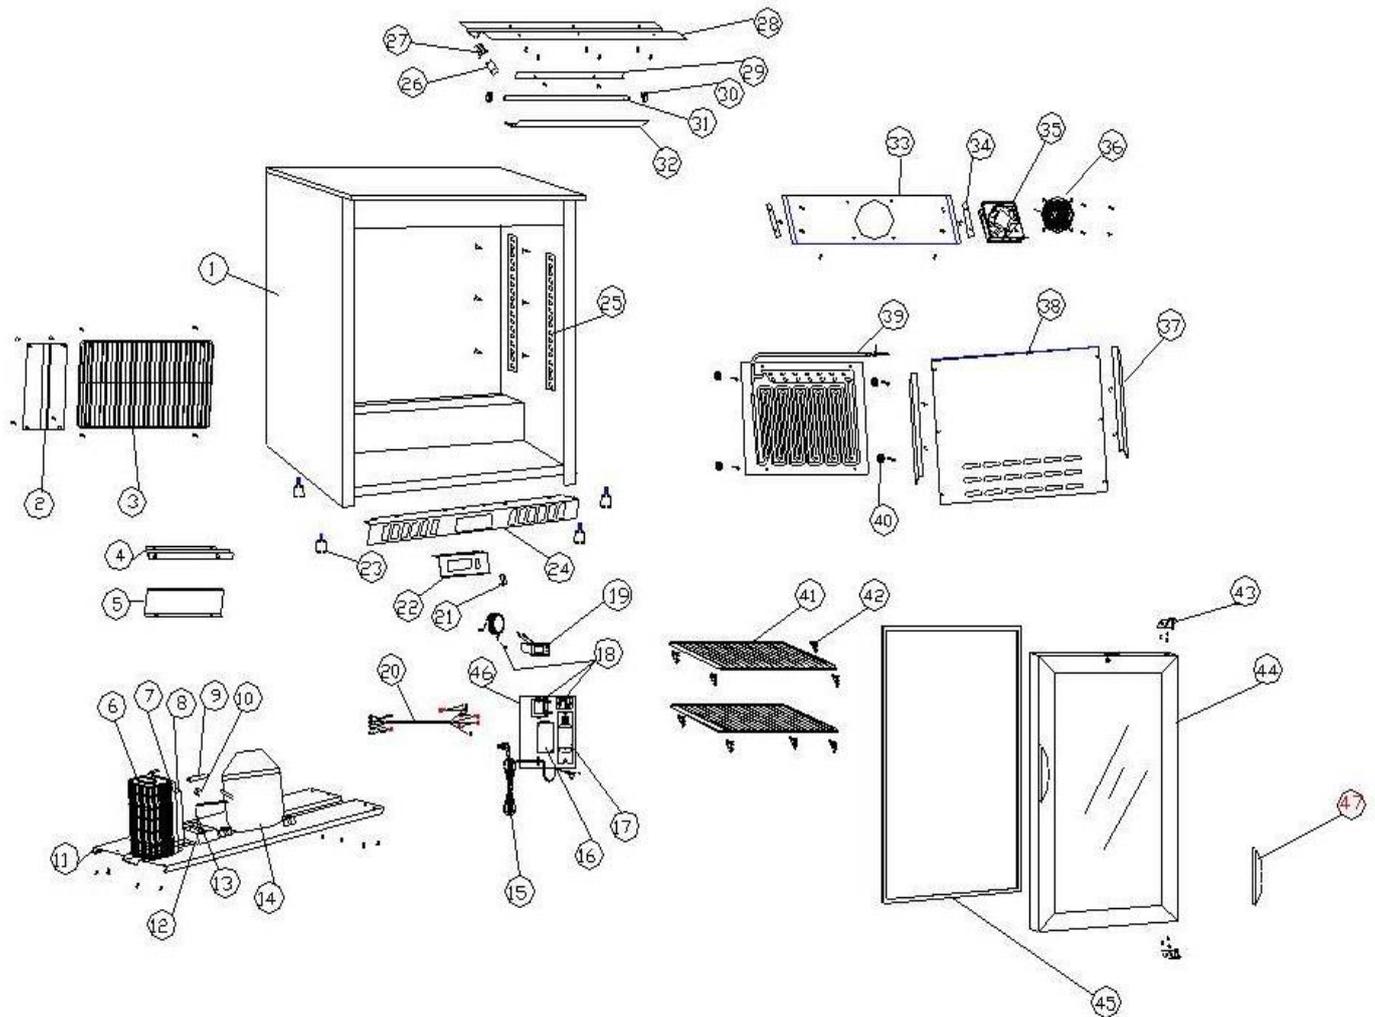
Vue éclatée : BBS130



Pièces détachées : BBS130

Item No.	N° L2G	Name	Nom	QTY
1		Body	Corps de l'appareil	1
2		Compressor compartment back board	Plaque arrière du compresseur	1
3		Compressor compartment net board	Grille arrière du compresseur	1
4		Exhaust plate fortified board	Plaque d'échappement	1
5		Baffle	Défecteur	1
6	BBS130-6	Wire condenser	Condenseur à fil	1
7	BBS130-7	Condenser fan motor	Moteur du condenseur du ventilateur	1
8		Condenser fan motor support	Support du condenseur du ventilateur	1
9	BBS130-9	Filter	Filtre	1
10	GTK360-011	Filter clip	Fixation du filtre	1
11		Compressor fixing plate	Plaque de fixation du compresseur	1
12	BBS130-12	Water Tray	Bac à eau	1
13	BBS130-13	Evaporating tube	Tuyau d'évaporation	1
14	BBS130-14	Compressor	Compresseur	1
15	GTK360-05	Power wire with plug	Prise et cordon d'alimentation	1
16	BBS130-16	Junction box	Boîtier de raccordement	1
17	BBS130-17	Ballast	Ballast	1
18	BBS130-18	Thermostat with displayer	Thermostat avec afficheur	1
19		Digital Displayer	Afficheur digital	1
20		Connecting Cable	Câble de raccordement	1
21	BBS130-21	Light switch	Interrupteur d'éclairage	1
22		Displayer fixing plate	Plaque support de l'affichage	1
23	BBS130-23	Adjusting foot	Pieds ajustables	4
24		Exhaust plate assemblies	Plaque d'échappement	1
25	BBC208S-26	Pilaster	Crémaillère de fixation	4
26	BBS130-26	Starter	Démarrreur	1
27		Starter holder	Support du démarreur	1
28		Light tube fixing plate	Plaque de fixation du tube d'éclairage	1
29		Light cover clipplate	Plaque d'attache du cache de l'éclairage	1
30		Lamp holder	Support lumière	1
31	BBS130-31	Light tube	Tube LED	1
32		Transparent light cover	Cache transparent d'éclairage	1
33		Evaporator fan motor plate	Plaque support du ventilateur de l'évaporateur	1
34		Fan motor plate support	Plaque support du moteur du ventilateur	2
35	BBS130-35	Evaporateur fan motor	Moteur du ventilateur de l'évaporateur	1
36		Evaporator fan motor cover	Couvercle du ventilateur de l'évaporateur	1
37		Evaporator baffle support	Support du déflecteur du ventilateur	1
38		Evaporator baffle	Défecteur de l'évaporateur	1
39	BBS130-39	Evaporator	Evaporateur	1
40		Evaporator support	Support de l'évaporateur	4
41		Shelf	Grille	3
42	BBT350-44	K Clip	Clip de fixation des grilles	12
43	BBS130-43	Door hinge	Charnière de porte	2
44		Door	Porte	1
45	BBS130-45	Door seal	Joint de porte	1
46		Appliance fixing plate	Plaque de fixation de l'appareil	1
47		Handle	Poignée	1

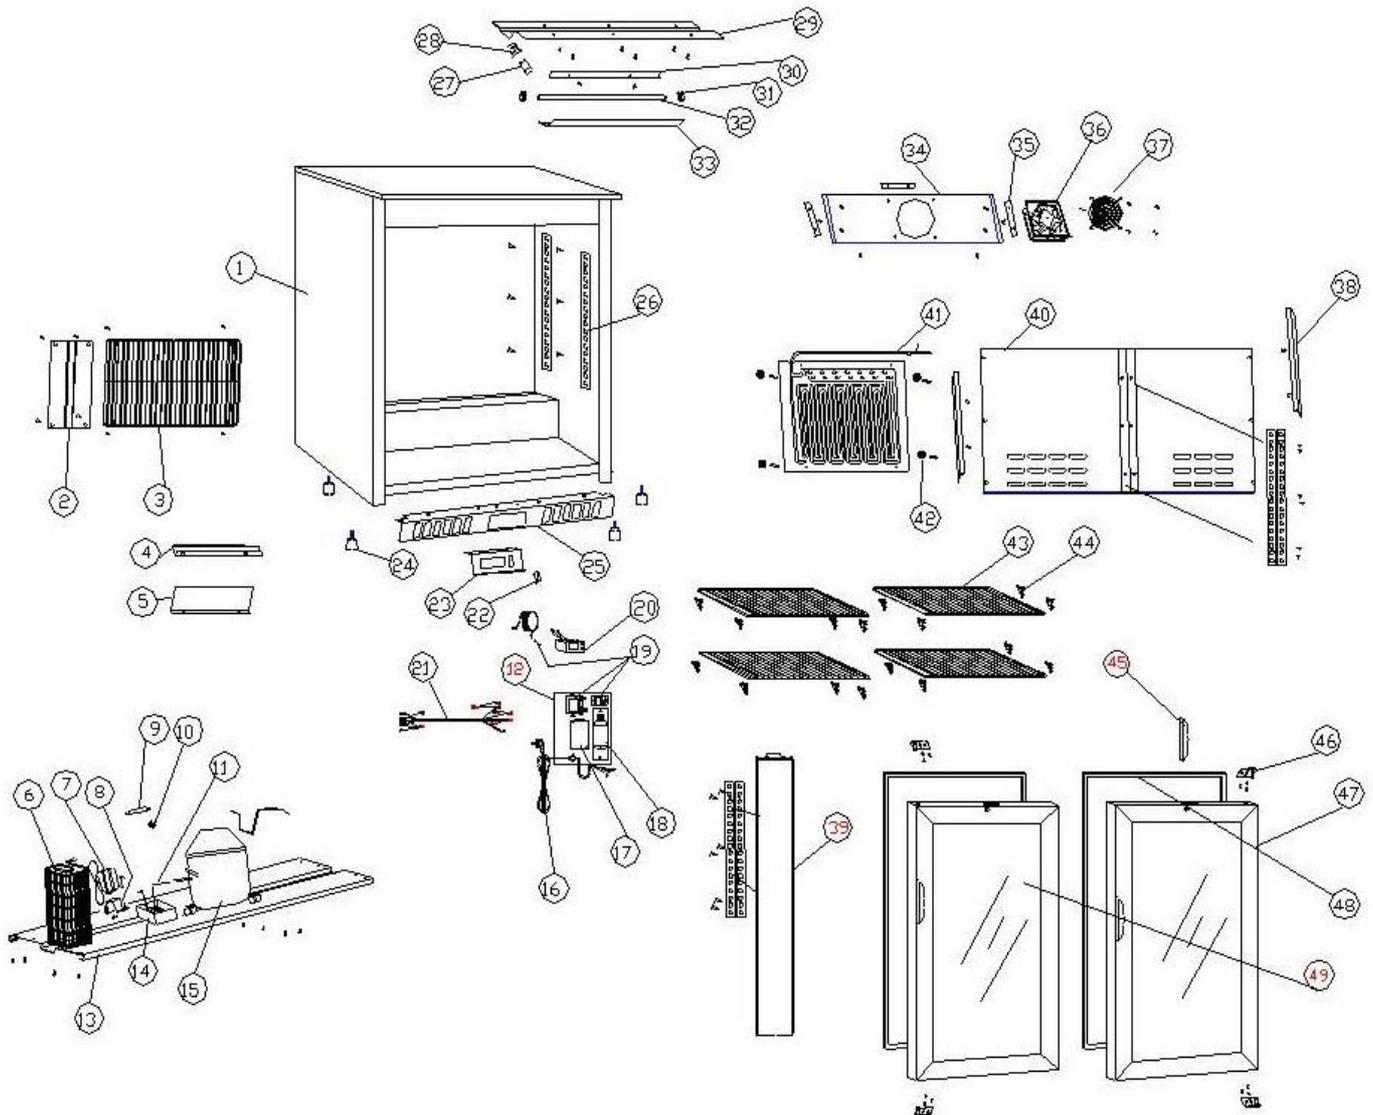
Vue éclatée : BBD230



Pièces détachées : BBD230

Item No.	N° L2G	Name	Nom	QTY
1	FPXJ208T	Body	Corps de l'appareil	1
2	PTBP9166	Compressor compartment back board	Plaque arrière du compresseur	1
3	WJGD9000	Compressor compartment net board	Grille arrière du compresseur	1
4	LZBP9458	Exhaust plate fortified board	Plaque d'échappement	1
5	DXBI9000	Baffle	Défecteur	1
6	DTLA9001	Wire condenser	Condenseur à fil	1
7	DQJB2004	Condenser fan motor	Moteur du condenseur du ventilateur	1
8	DXBI9003	Condenser fan motor support	Support du condenseur du ventilateur	1
9	TCGV0002	Filter	Filtre	1
10	SLJAC008	Fliter cilp	Fixation du filtre	1
11	TCGD2012	Evaporating tube	Tuyau d'évaporation	1
12	WJBD0002	Appliance fixing plate	Plaque de fixation de l'appareil	1
13	DXBA9004	Compressor fixing plate	Plaque de fixation du compresseur	1
14	SLZJ0022	Water Tray	Bac à eau	1
15	DQYD0015	Compressor	Compresseur	1
16	DQXA6002	Power wire with plug	Prise et cordon d'alimentation	1
17	SLZB3001	Junction box	Boitier de raccordement	1
18	DQZB0005	Ballast	Ballast	1
19	DQWB0005	Thermostat with displayer	Thermostat avec afficheur	1
20	DQWB0005	Digital Displayer	Afficheur digital	1
21	DQXB9019	Connecting Cable	Câble de raccordement	1
22	DQKC0000	Light swiitch	Interrupteur d'éclairage	1
23	PTBP9300	Displayer fixing plate	Plaque support de l'affichage	1
24	WJLA1009	Adjusting foot	Pieds ajustables	1
25	PTBP9N68	Exhaust plate assemblies	Plaque d'échappement	1
26	LCCJ2001	Pilaster	Crémaillère de fixation	1
27	DQDF0000	Starter	Démarrreur	1
28	SLZA1000	Starter holder	Support du démarreur	1
29	LCGP9004	Light tube fixing plate	Plaque de fixation du tube d'éclairage	1
30	SLJAP006	Light cover clipplate	Plaque d'attache du cache de l'éclairage	1
31	SLZA3000	Lamp holder	Support lumière	1
32	DQDA0010	Light tube	Tube LED	1
33	SLZV0018	Transparent light cover	Cache transparent d'éclairage	1
34	LCGP9014	Evaporator fan motor plate	Plaque support du ventilateur de l'évaporateur	1
35	LCGP9005	Fan motor plate support	Plaque support du moteur du ventilateur	1
36	DQFD2003	Evaporateur fan motor	Moteur du ventilateur de l'évaporateur	1
37	WJFZ0007	Evaporator fan motor cover	Couvercle du ventilateur de l'évaporateur	1
38	LCGP9003	Evaporator baffle holder	Support du déflecteur du ventilateur	1
39	SLJAX001	Pillar	Montant	1
40	LCGP9011	Evaporator baffle	Défecteur de l'évaporateur	1
41	TLZD9001	Evaporator	Evaporateur	1
42	SLZE0042	Evaporator support	Support de l'évaporateur	1
43	WJGA9005	Shelf	Grille	1
44	LCCK0002	K Clip	Clip de fixation des grilles	1
45	SLZB0014	Handle	Poignée	1
46	WJMA9001	Door hinge	Charnière de porte	1
47	BLGM9H02	Right Door	Porte droite	1
48	SLJP9002	Door seal	Joint de porte	1
49	BLGM9H01	Left door	Porte gauche	1

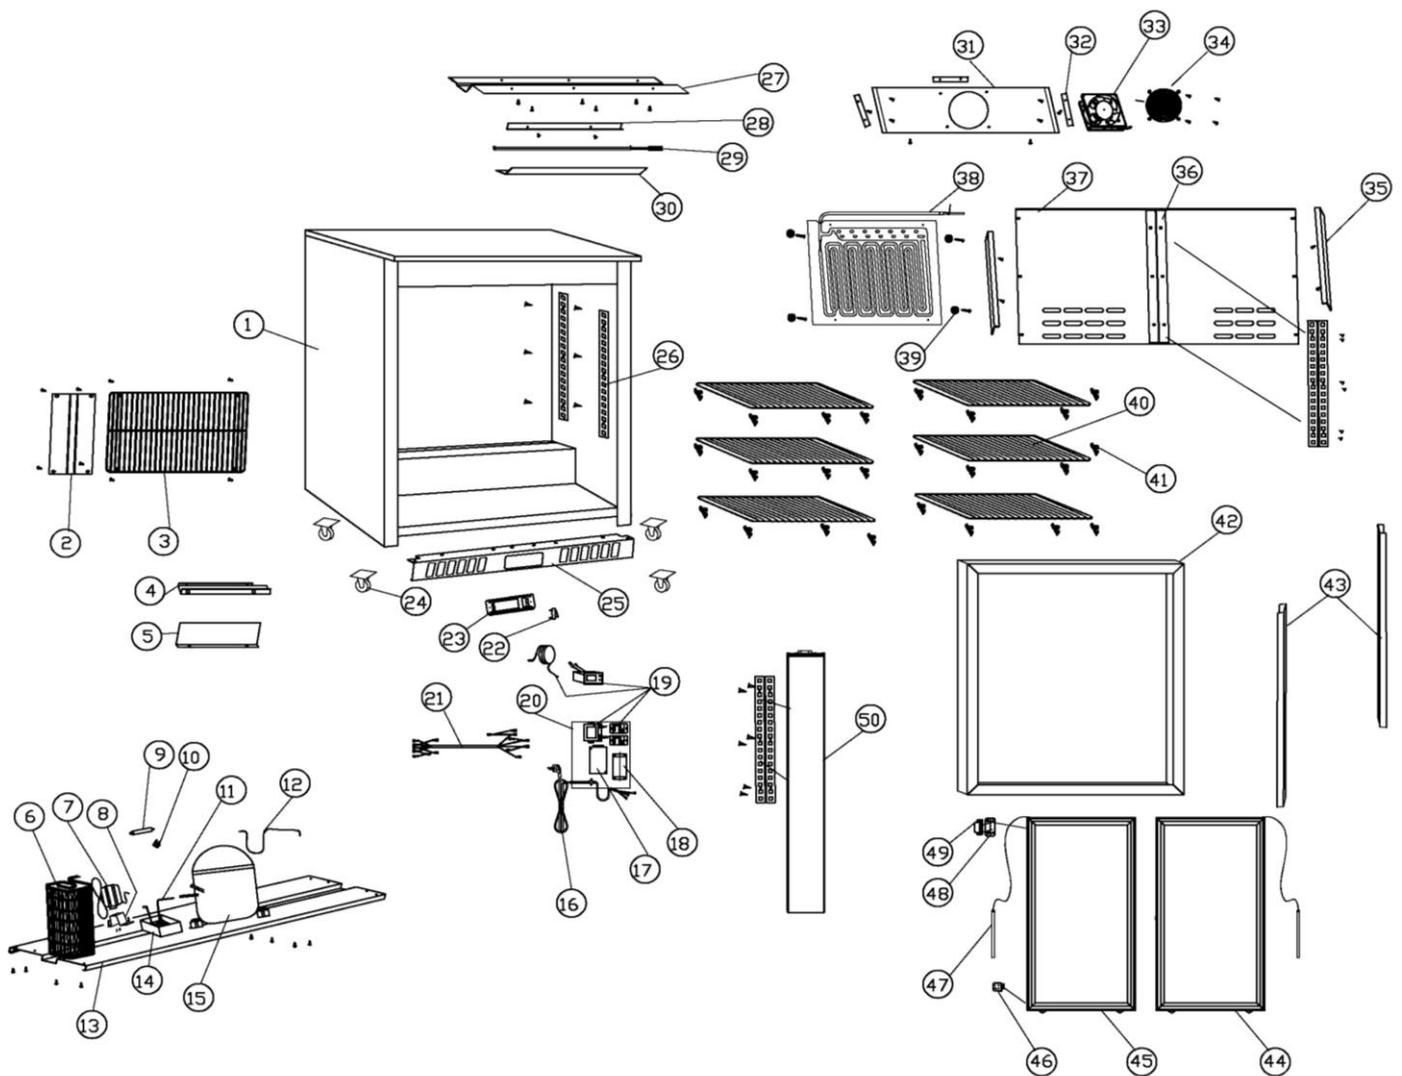
Vue éclatée : BBC208S



Pièces détachées : BBC208S

Item No.	N° L2G	Name	Nom	QTY
1	FPXJ208L	Body	Corps de l'appareil	1
2	PTBP9166	Compressor room back cover	Plaque arrière du compresseur	1
3	WJGD9000	Compressor room back net board	Grille arrière du compresseur	1
4	LZBP9458	Exhaust plate fortified board	Plaque d'échappement	1
5	DXBI9000	Baffle	Défecteur	1
6	DTLA9001	Wire condenser	Condenseur à fil	1
7	DQJB2004	Condenser fan motor	Moteur du condenseur du ventilateur	1
8	DXBI9003	Condenser fan support plate	Support du condenseur du ventilateur	1
9	TCGV0002	Filter	Filtre	1
10	SLJAC008	Filter clip	Fixation du filtre	1
11	TCGD2012	Evaporating tube	Tuyau d'évaporation	1
12	TCGO3004	Capillary tube	Tube capillaire	1
13	DXBA9004	Compressor fixing plate	Plaque de fixation du compresseur	1
14	SLZJ0022	Water tray	Bac à eau	1
15	DQYD0015	Compressor	Compresseur	1
16	DQXA6002	Plug and cord	Prise et cordon d'alimentation	1
17	SLZB3001	Junction box	Boitier de raccordement	1
18	DQLED069	LED light power	Alimentation éclairage LED	1
19	DQWB0005	Digital dioplayer	Afficheur digital	1
20	WJBD0002	Assemble plate	Plaque d'assemblage	1
21	DQXB9019	Connecting Cable	Câble de raccordement	1
22	DQKC0000	Light switch	Interrupteur d'éclairage	1
23	PTBP9300	Displayer support plate	Plaque support de l'affichage	1
24	WJLA1009	Castor	Roulette	4
25	PTBP9N76	Exhaust plate assemblies	Plaque d'échappement	1
26	LCCJ2001	Pilaster	Crémaillère de fixation	8
27	LCGP9004	Light tube fixing plate	Plaque de fixation du tube d'éclairage	1
28	SLJAP006	Light cover clipplate	Plaque d'attache du cache de l'éclairage	1
29	DQLED066	Light tube	Tube LED	1
30	SLZV0018	Transparent light cover	Cache transparent d'éclairage	1
31	LCGP9014	Evaporator fan support plate	Plaque support du ventilateur de l'évaporateur	1
32	LCGP9005	Fan motor plate support	Plaque support du moteur du ventilateur	3
33	DQFD2003	Evaporator fan	Ventilateur de l'évaporateur	1
34	WJFZ0007	Evaporator fan cover	Couvercle du ventilateur de l'évaporateur	1
35	LCGP9003	Evaporator baffle holder	Support du déflecteur du ventilateur	2
36	SLJAU004	Pilaster holder	Renfort	1
37	LCGP9011	Evaporator cover	Couvercle de l'évaporateur	1
38	TLZD9001	Evaporator	Evaporateur	1
39	SLZE0042	Evaporator support plate	Plaque support de l'évaporateur	4
40	WJGA9005	Shelf	Grille	6
41	LCCK0002	K clip	Clip de fixation des grilles	24
42	LCCC9007	Sliding door frame	Cadre de porte coulissante	1
43	SLJAG901	Sliding door spring cover	Cache ressort porte coulissante	2
44	BLGM9S01	Right sliding door	Porte coulissante droite	1
45	BLGM9S00	Left sliding door	Porte coulissante gauche	1
46	JGJA0005	Rubber	Caoutchouc	1
47	WJQZ9000	Sliding door spring	Ressort de porte coulissante	2
48	WJCX0000	Stopper	Bouchon	1
49	WJXC0000	Stopper fixing plate	Support de fixation du bouchon	1
50	SLJAV002	Pillar assembly	Assemblage du montant	1
51	SLJAG901	Sliding door spring cover	Cache ressort porte coulissante	3
52	JNMA0000	Gasket	Joint de porte	3
53	WJLD9001	Door wheel	Roulette de porte	6

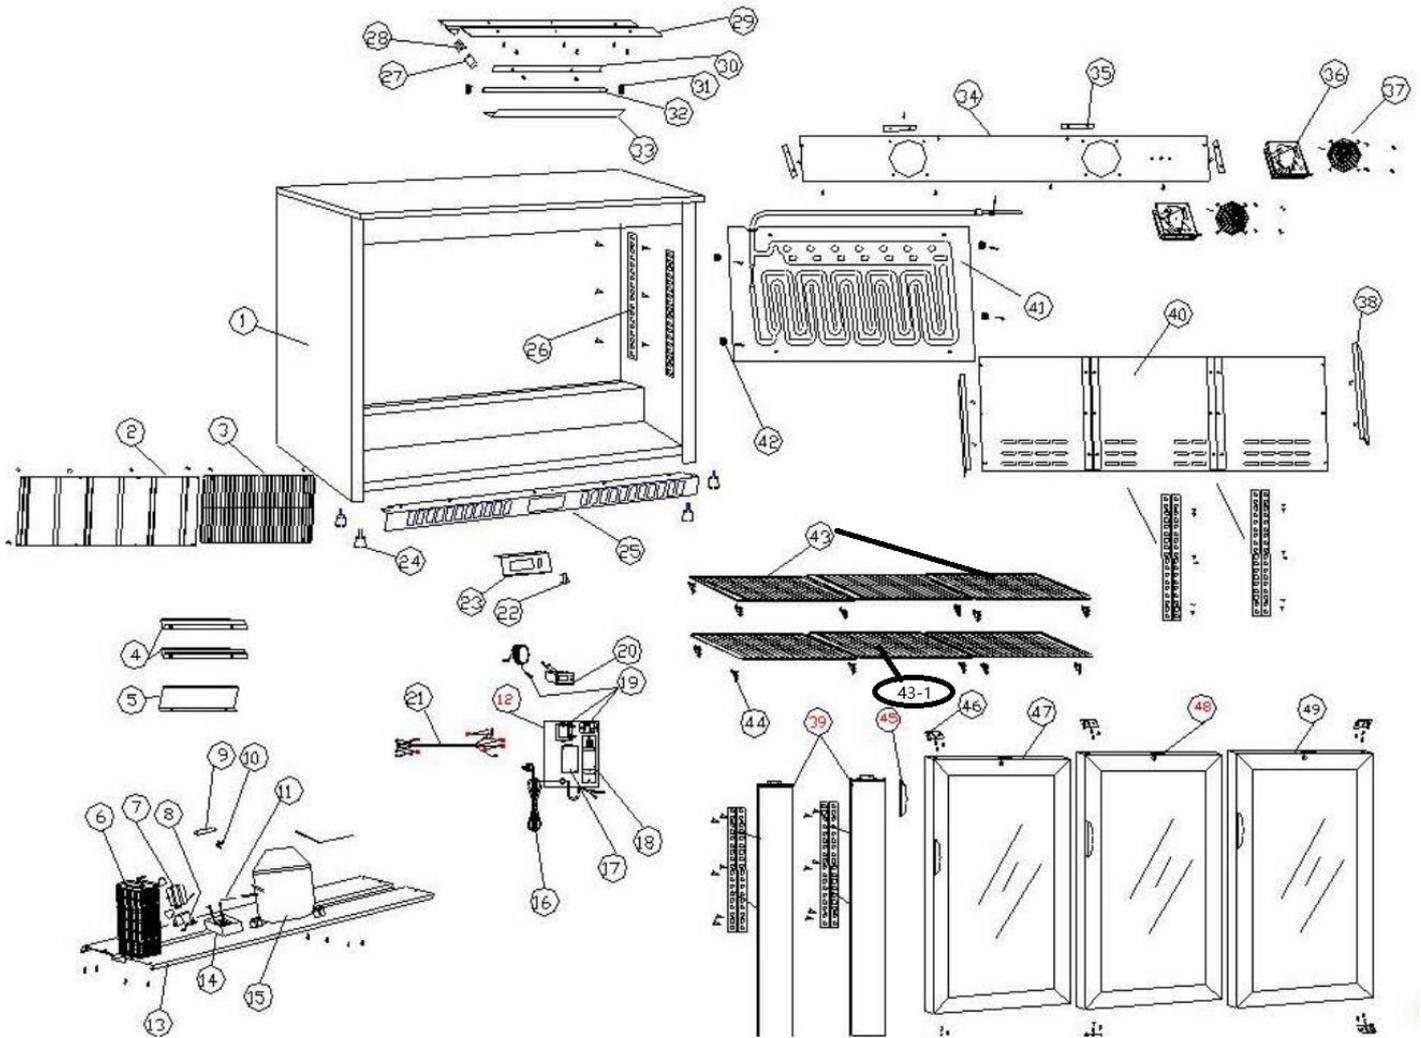Vue éclatée : BBT350



Pièces détachées : BBT350

Item No.	N° L2G	Name	Nom	QTY
1		Body	Corps de l'appareil	1
2		Compressor compartment back board	Plaque arrière du compresseur	1
3		Compressor compartment net board	Grille arrière du compresseur	1
4		Exhaust plate fortified board	Plaque d'échappement	1
5		Baffle	Défecteur	1
6	BBT350-6	Wire condenser	Condenseur à fil	1
7	BBD230-7	Condenser fan motor	Moteur du condenseur du ventilateur	1
8	BBD230-8	Condenser fan motor holder	Support du condenseur du ventilateur	1
9	BBS130-9	Filter	Filtre	1
10	GTK360-011	Fliter cilp	Fixation du filtre	1
11	GTK360-08	Evaporating tube	Tuyau d'évaporation	1
12		Appliance fixing plate	Plaque de fixation de l'appareil	1
13		Compressor fixing plate	Plaque de fixation du compresseur	1
14	BBD230-14	Water Tray	Bac à eau	1
15	BBD230-15	Compressor	Compresseur	1
16	GTK360-05	Power wire with plug	Prise et cordon d'alimentation	1
17	BBS130-16	Junction box	Boitier de raccordement	1
18	BBD230-18	Ballast	Ballast	1
19	BBS130-18	Thermostat with displayer	Thermostat avec afficheur	1
20	BBS130-18	Digital Displayer	Afficheur digital	1
21		Connecting Cable	Câble de raccordement	1
22	BBS130-21	Light switch	Interrupteur d'éclairage	1
23		Displayer fixing plate	Plaque support de l'affichage	1
24	BBS130-23	Adjusting foot	Pieds ajustables	1
25		Exhaust plate assemblies	Plaque d'échappement	1
26	BBC208S-26	Pilaster	Crémaillère de fixation	1
27	BBS130-26	Starter	Démarrreur	1
28		Starter holder	Support du démarrreur	1
29		Light tube fixing plate	Plaque de fixation du tube d'éclairage	1
30		Light cover clipplate	Plaque d'attache du cache de l'éclairage	1
31		Lamp holder	Support lumière	2
32	BBD230-32	Light tube	Tube LED	1
33	BBC330S-30	Transparent light cover	Cache transparent d'éclairage	1
34		Evaporator fan motor plate	Plaque support du ventilateur de l'évaporateur	1
35		Fan motor plate support	Plaque support du moteur du ventilateur	4
36	BBS130-35	Evaporateur fan motor	Moteur du ventilateur de l'évaporateur	2
37		Evaporator fan motor cover	Couvercle du ventilateur de l'évaporateur	2
38		Evaporator baffle holder	Support du déflecteur du ventilateur	2
39		Pillar	Montant	1
40		Evaporator baffle	Défecteur de l'évaporateur	1
41	BBT350-41	Evaporator	Evaporateur	1
42		Evaporator support	Support de l'évaporateur	1
43		Left and right shelf	Grille gauche et droite	4
43--1	BBT350-43	Middle shelf	Grille du milieu	2
44	BBT350-44	K Clip	Clip de fixation des grilles	48
45		Handle	Poignée	3
46	BBS130-43	Door hinge	Charnière de porte	6
47		Left Door	Porte coulissante gauche	1
48		Middle Door	Porte coulissante du milieu	1
49		Right Door	Porte coulissante droite	1
50	BBT350-50	Door seal	Joint de porte	1



CE